




نشكرك على شراء منتج Whirlpool
لكي تتلقى مزيداً من المساعدة، الرجاء تسجيل منتجك في الموقع
www.whirlpool.eu/register



قبل استخدام الجهاز، اقرأ تعليمات السلامة بعناية.



لوحة التحكم

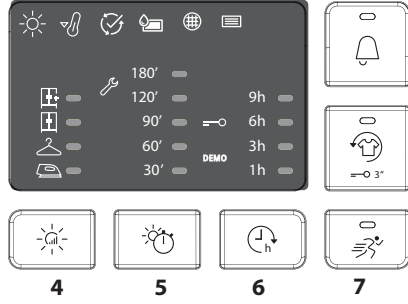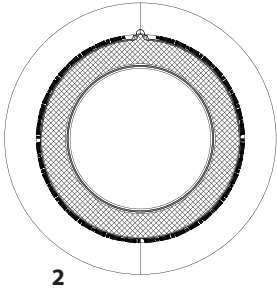

- زر تشغيل/إيقاف (تتم إعادة الضبط إذا تم الضغط عليه ضغطة مطولة)
- مقبض اختيار البرنامج
- تشغيل/إيقاف مؤقت
- أزرار الخيارات*
- مستوى التجفيف
- التجفيف المؤقت
- تأخير البدء
- البرنامج السريع
- زر العناية المنعشة (يتم قفل المفاتيح إذا تم الضغط عليه ضغطة مطولة)
- انتهاء الدورة

*ملاحظة: قد تحتوي بعض طرازات الغسالات على كلمات بدلاً من الرموز

المؤشرات

مرحلة الدورة: - التجفيف - التبريد - نهاية الدورة

خزان المياه فارغ - فلتر الباب نظيف - الفلتر السفلي نظيف -

ارجع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها: عطل: اتصل بخدمة ما بعد المبيعات DEMO الوضع التجريبي

الاستخدام أول مرة

تأكد من تثبيت خزان المياه بشكل صحيح. تأكد من أن خرطوم التصريف على الجزء الخلفي من المجفف مثبت بشكل صحيح، إما على خزان المياه الخاص بالمجفف، أو على شبكة الصرف الصحي المنزلي الخاصة بك.

الاستخدام اليومي

إن القيام بذلك سيؤدي إلى استمرار عمل غسالتك في أفضل حالاتها! تذكر أن تُفَرِّغ خزان المياه بعد كل دورة تجفيف. كذلك تذكر أن تُنظف المرشحات بعد كل دورة تجفيف. (ارجع إلى قسم العناية والصيانة).

- افتح باب الغسالة وضع الملابس. يُرجى الرجوع دائماً إلى التعليمات الموجودة على ملصقات الملابس والحمولات القصوى المشار إليها في قسم البرامج. أفرغ الجيوب الموجودة بالملابس. تأكد من عدم تعلق الملابس بين الباب وفلتر الباب أو تعلقها بين أحدهما.
- أغلق الباب.
- اضغط على زر تشغيل/إيقاف.
- حدّد البرنامج وفقاً لنوع الغسيل.
- حدّد الخيارات، إذا لزم الأمر.
- لبدء الدورة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت.
- في نهاية دورة التجفيف، سيصدر صوت طنين. يشير المؤشر الموجود على لوحة التحكم إلى نهاية الدورة. أخرج حمولة الغسيل على الفور لمنع تكوّن التجاعيد على الغسيل.

8. قم بإيقاف تشغيل الغسالة بالضغط على زر تشغيل/إيقاف، ثم افتح الباب وأخرج الملابس. إذا لم يتم إيقاف تشغيل الغسالة يدوياً، فيعد حوالي ربع ساعة من نهاية الدورة، سيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً لتوفير الطاقة. إذا لم يتم تنفيذ هذه المرحلة الأخيرة على الفور، فإن بعض الغسالات أو بعض البرامج/الخيارات أو كلتاها معاً ستكون مزودة بنظام "العناية بالتجاعيد". ولبضع ساعات، بعد نهاية عملية التجفيف، ستدور حلة الغسالة على فترات زمنية منتظمة لمنع تكوّن التجاعيد. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، فمن الضروري حينها الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.

فتح باب الغسالة أثناء الدورة

أثناء عملية التشغيل، من الممكن فتح الباب. بعد إحكام إغلاقه، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت مرة أخرى لإعادة تشغيل الغسالة.

ملصق العناية

تحقق دائماً من ملصقات العناية، خاصة عند وضع الملابس في مجفف الملابس للمرة الأولى. فيما يلي أدناه الرموز الأكثر شيوعاً في الاستخدام:

- ☐ يُجفف في المجفف.
- ☒ لا يُجفف في المجفف.
- ☐ يُجفف في المجفف - عند درجة حرارة مرتفعة.
- ☐ يُجفف في المجفف - عند درجة حرارة منخفضة.



٥- قفل المفاتيح

يجعل هذا الخيار جميع عناصر التحكم في الغسالة غير متاحة، باستثناء زر تشغيل/ إيقاف تشغيل. عندما تكون الغسالة قيد التشغيل: قم بتفعيل الخيار، واستمر في الضغط على الزر حتى يعمل المؤشر. ولكي تُعطل هذا الخيار، استمر في الضغط على الزر حتى ينطفئ المؤشر. يظل هذا الخيار في الذاكرة إذا تم تحديده في عملية التجفيف السابقة.

٦- انتهاء الدورة

يُفعل هذا الخيار صوت طنين طويلاً في نهاية الدورة. قم بتمكينه إذا لم تكن متأكدًا من سماع الصوت العادي في نهاية الدورة. يظل هذا الخيار في الذاكرة إذا تم تحديده في عملية التجفيف السابقة.

ستتعدد مدة هذه البرامج على حجم الحمولة وأنواع المنسوجات وسرعة العصر المستخدمة في الغسالة وأي خيارات إضافية محددة. في الغسالات المزودة بشاشة عرض، يتم عرض مدة الدورات على لوحة التحكم. يتم التحقق من الوقت المتبقي وتعديله باستمرار أثناء دورة التجفيف لعرض أفضل تقدير ممكن.

التنظيف بالإنعاش

برنامج صغير مناسب لتنظيف الألياف والملابس عن طريق الهواء النقي. لا تستخدم هذه الطريقة مع الملابس التي لا تزال رطبة. يمكن أن تستخدم هذه الطريقة مع أي حجم حمولة ولكنها أكثر فعالية مع الحمولات الصغيرة. مدة الدورة حوالي 20 دقيقة.

البرنامج السريع 30 دقيقة نصف كيلوجرام

مثالي لتجفيف نسيج الملابس القطنية بسرعة عالية في الغسالة. الحد الأقصى بالكيلوجرام* الوقت 165 دقيقة

برنامج تجفيف معتدل مناسب للملابس الملونة.

الحريز نصف كيلوجرام الوقت 95 دقيقة

تجفيف لطيف للملابس الحريرية.

الصوف 1 كيلوجرام الوقت 100 دقيقة

برنامج لتجفيف الملابس الصوفية. يُنصح بقلب الملابس من الداخل للخارج قبل تجفيفها. اتركها لتجف بشكل طبيعي حيث إن الأطراف الثقيلة لا تزال رطبة.

الملابس الناعمة الرقيقة 2 كيلوجرام الوقت 45 دقيقة

لتجفيف الملابس الناعمة التي تحتاج إلى معاملة لطيفة.

الملابس الاصطناعية 4 كيلوجرامات الوقت 90 دقيقة

لتجفيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

الخيارات

بعد اختيار البرنامج، يمكن أن يتم ضبط الخيارات المختلفة، إذا لزم الأمر.

١- مستوى التجفيف

اضغط على الزر ذي الصلة عدة مرات للحصول على مستوى مختلف من الرطوبة المتبقية على الملابس. يشير المؤشر إلى المستوى الذي يتم تحديده.

٢- التجفيف بالكي: كي الملابس الرقيقة للغاية. مناسبة لكي الملابس بسهولة أكبر بعد نهاية الدورة مباشرة.

٣- تجفيف ثم تعليق في الشماعة: وهي مستوى مخصص للملابس الرقيقة الجاهزة للتعليق.

٤- تجفيف ثم حفظ في خزانة الملابس: الملابس جاهزة للطي والحفظ.

٥- تجفيف إضافي: يُستخدم للملابس التي يتم ارتداؤها مباشرة عند انتهاء الدورة.

٦- التجفيف المؤقت

يتيح هذا الخيار إمكانية تعيين وقت التجفيف. اضغط على الزر المطابق لتحديد الوقت المطلوب لعملية التجفيف. يشير المؤشر الموجود على لوحة التحكم إلى الوقت الذي يتم تحديده.

٧- تأخير البدء

يتيح لك هذا الخيار ضبط تأخير بداية الدورة. اضغط على الزر المقابل عدة مرات للحصول على مدة التأخير المطلوبة. بعد أن يتم الوصول إلى الحد الأقصى للوقت الذي يمكن تحديده، فستتم إعادة تعيين الخيار عن طريق الضغط على الزر مرة أخرى. يشير المؤشر الموجود على لوحة التحكم إلى الوقت الذي يتم تحديده. بعد أن يتم الضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت"، فإن الغسالة ستشير إلى الوقت المتبقي على بدء الدورة. في حالة فتح باب الغسالة، بعد إغلاقه، فمن الضروري الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت.

٨- البرنامج السريع

يمكن خيار التجفيف السريع للغسيل.

٩- العناية المنعشة

إذا تركت الملابس داخل الحلة بعد نهاية الدورة، فإنها ستكون عُرضة للانتشار البكتيري. يسمح هذا الخيار بمنع هذا الانتشار من خلال التحكم في درجة الحرارة ومعدل دوران الحلة. مدة هذه المعالجة لها حد أقصى 6 ساعات بعد نهاية ضبط البرنامج. يظل هذا الخيار في الذاكرة إذا تم تحديده في عملية التجفيف السابقة. إذا تم استخدام هذا الخيار مع خيار "تأخير البدء"، فستتم إضافة ميزة معالجة التجاعيد الموجودة على الملابس (عملية دوران دوري للحلة) في مرحلة تأخير البدء.

أزرار الخيارات

تعمل هذه الأزرار على تخصيص البرنامج المحدد وفقًا للمتطلبات الشخصية. ليست كل الخيارات متاحة لجميع البرامج. بعض الخيارات غير متوافقة مع تلك الخيارات التي تم تعيينها مسبقًا. سيظهر الجرس أو مؤشرات الوميض أو كلاهما معًا إلى عدم التوافق. إذا كان الخيار متاحًا، فسيظل مؤشر الخيار قيد التشغيل. قد يتم الاحتفاظ ببعض الخيارات في ذاكرة البرنامج إذا تم اختيارها في عملية التجفيف السابقة.

العناية والصيانة

افصل الغسالة أثناء عمليات التنظيف والصيانة.

تفريغ خزان المياه بعد كل دورة (راجع الشكل أ).

اسحب الحاوية من المجفف وقم بتفريغها في حوض أو أي مصرف آخر مناسب، ثم أعد وضعها مرة أخرى. لا تستخدم المجفف دون أن يتم تثبيت الحاوية في مكانها الصحيح.

تنظيف فلتر الباب بعد كل دورة (راجع الشكل ب).

اسحب الفلتر من مكانه وقم بتنظيفه عن طريق إزالة النسالة من على سطح الفلتر تحت الماء الجاري أو باستخدام شفط هوائي. للحصول على الأداء الأمثل، جفف كل الفلاتر جيدًا قبل إعادة إدخالها مرة أخرى في مكانها. لا تستخدم المجفف دون أن تتم إعادة تثبيت الفلتر في مكانه الصحيح.

قم بإزالة فلتر الباب كما هو موضَّح أدناه:

1. افتح الباب واسحبه للأعلى.

2. افتح الفلتر

وقم بإزالة النسالة من جميع أجزائه. استبدله بشكل صحيح.

تأكد من أنه مُنْبَت تمامًا على نفس المستوى مع إطار (طوق مانع تسريب) المجفف.

تنظيف الفلتر السفلي عند تشغيل المؤشر ذي الصلة (راجع الشكل ج).

اسحب الفلتر وقم بإزالة النسالة من على سطحه عن طريق غسله تحت الماء الجاري أو عن طريق استخدام شفط هوائي. ومع ذلك، يُنصح بتنظيف هذا الفلتر بعد كل دورة لتحسين أداء التجفيف. لا تستخدم المجفف دون أن يتم تثبيت الفلتر في مكانه الصحيح أولاً.

قم بإزالة الفلتر السفلي والمُكثَّف كما هو موضَّح أدناه:

1. افتح الباب السفلي.

2. أمسك المقبض واسحب الفلتر السفلي للخارج.

3. افتح الجانب الخلفي من الفلتر وقم بإزالة النسالة من السطح الداخلي للشبكة.

4. نظف حجرة الفلتر السفلي (قد تكون هناك مياه متبقية بها وهذا شيء عادي).

5a. كل 3 أشهر تقريبًا، عليك تنظيف وحدة التكييف (الشكل د) الموجودة خلف الفلتر السفلي.

5b. اخفض الأذرع الموجودة على جانبي المُكثَّف. بعد أن تتم إزالة المُكثَّف، قم بتنظيفه تحت الماء الجاري.

5c. ضع المُكثَّف في مكانه الصحيح وارفع الأذرع.

6. أغلق الجانب الخلفي من الفلتر السفلي وأعد وضعه مرة أخرى في مكانه عن طريق التحقق من أنه موضوع بالكامل في مكانه الصحيح.

7. اخفض مقبض الفلتر وأغلق الباب السفلي.

8. تأكد من أن مدخل الهواء ليس به عوائق.

النقل والمناولة

لا ترفع المجفف أبدًا عن طريق تثبيته على السطح العلوي.

1. افصل المجفف.

2. تأكد من أن الباب وخزان المياه مغلقان بشكل صحيح.

3. إذا تم توصيل خرطوم التصريف بنظام الصرف الصحي الخاص بك، فقم بتثبيت خرطوم التصريف على الجزء الخلفي من المجفف مرة أخرى (راجع دليل التركيب).



استهلاك الطاقة

البرامج	كجم	كيلواط في الساعة	الدقائق
وضع إيقاف التشغيل (Po) - بوحدة الواط	0.50		
وضع استمرار التشغيل (PI) - بوحدة الواط	1.00		
قطن اقتصادي*	7	4.28	114
قطن اقتصادي	3.5	2.22	61
الأقمشة الصناعية	4	1.83	90

* هذا هو البرنامج المرجعي لملصق الطاقة وهو مناسب لتجفيف الملابس القطنية العادية الرطبة. هذا هو البرنامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الملابس القطنية الرطبة. (تكوين البداية القياسية/الاقتصادية)

وصف المنتج

1. زجاجة ماء
2. مدخل الهواء
3. الفلتر السفلي والمُكثَّف
4. فلتر الباب

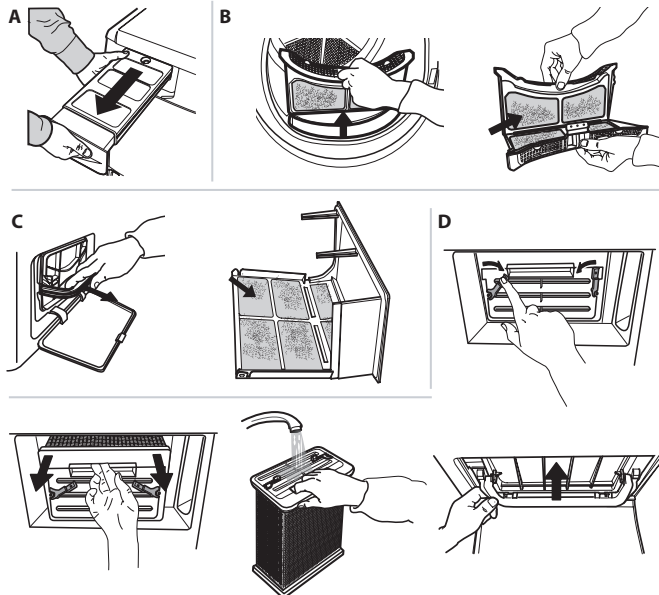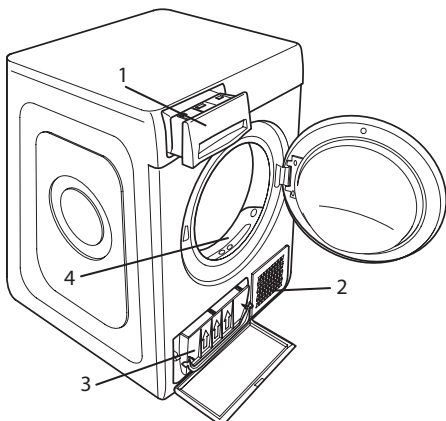

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، راجع الجدول أدناه. غالباً ما تكون الأعطال طفيفة ويمكن تصليحها في بضع دقائق


الغطل	السبب المحتمل	الحل
مجفف الملابس لا يعمل.	لم يتم إدخال قابس الكهرباء في المقبس.	أدخل قابس الكهرباء في المقبس.
	هناك عيب في قابس الكهرباء.	حاول أن توصّل جهازاً آخر في نفس المقبس. لا توصّل الأجهزة الكهربائية بالمقبس، مثل المحولات أو الملحقات
	حدث انقطاع في الطاقة.	انتظر إعادة تفعيل مصدر التيار الكهربائي.
لم يبدأ مجفف الملابس بالعمل	الباب مفتوح.	أغلق الباب.
	تم تعيين تأخير الوقت لبدء الدورة.	بالنسبة للغسالات المزودة بهذه الوظيفة: انتظر حتى الانتهاء من مدة التشغيل المتأخر أو أوقف تشغيل الغسالة لإعادة ضبطها. ارجع إلى قسم الخيارات.
	لم يتم الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت لبدء تشغيل البرنامج.	اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت.
أوقات التجفيف طويلة جداً	تم تمكين وظيفة قفل المفاتيح (وذلك في حالة الأجهزة المزودة بهذا الخيار).	ارجع إلى قسم الخيارات، وإذا كان "مفتاح القفل" موجوداً بالفعل في جهازك، فقم بتعطيله. إيقاف تشغيل الغسالة ليس كافياً لإيقاف تفعيل هذا الخيار.
	لم يتم إجراء الصيانة المناسبة.	ارجع إلى قسم العناية والصيانة وقم بتنفيذ العمليات الموصّحة.
	لا يُعتبر البرنامج الخاص بتعيين الوقت أو مستوى التجفيف أو كليهما معاً مناسباً لنوع وكمية الحمولة التي يتم إدخالها في المجفف.	ارجع إلى قسم البرامج والخيارات للعثور على البرنامج والخيارات الأكثر ملاءمة لنوع الحمولة.
الملايس مبتلة للغاية.	قد يكون المجفف ممتلئاً أكثر من طاقته.	قم بإجراء دورة الغسيل بسرعة عصر أعلى لإزالة أكبر قدر ممكن من الماء.
	وقوع احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.	ارجع إلى قسم البرامج للتحقق من الحد الأقصى للحمولة لكل برنامج.
	لم ينته البرنامج.	في حالة انقطاع التيار الكهربائي، فمن الضروري حينها الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.

الإضاءة الكاملة أو الوميض

خزان المياه	خزان المياه ممتلئ.	أفرغ خزان المياه. ارجع إلى قسم العناية والصيانة.
فلتر الباب و/أو الفلتر السفلي*	لم ينجح تدفّق الهواء اللازم لتشغيل الغسالة.	نظّف فلتر الباب والفلتر السفلي وتحقق مما إذا كان مدخل الهواء خالياً من المعوقات. قد يؤدي إجراء هذه العمليات بشكل غير صحيح إلى حدوث أعطال.
الفلتر السفلي*	الفلتر السفلي يتطلب التنظيف.	نظّف الفلتر السفلي. ارجع إلى قسم العناية والصيانة.
الوضع التجريبي	المجفف مضبوط على الوضع التجريبي. مؤشر الوضع التجريبي يعمل.	قم بتعطيل تفعيل الوضع التجريبي. يجب تنفيذ الإجراءات التالية بالتسلسل، دون فاصل زمني. قم بتشغيل الغسالة ثم أوقف تشغيلها مرة أخرى. اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت حتى يتم سماع صوت الجرس. قم بتشغيل الغسالة مرة أخرى. يومض مؤشر "الوضع التجريبي" ثم ينطفئ.

يشير ظهور رمز مفتاح الربط إلى وجود عطل ما. قم بتنفيذ العمليات الموصّحة.

قم بإيقاف تشغيل المجفف وافصل قابسه من المقبس. افتح الباب على الفور وأخرج الغسيل، للسماح بتشتيت الحرارة. انتظر لمدة ساعة واحدة. أعد توصيل المجفف بمصدر الطاقة، وضع الغسيل في المجفف وأعد تشغيل دورة التجفيف.

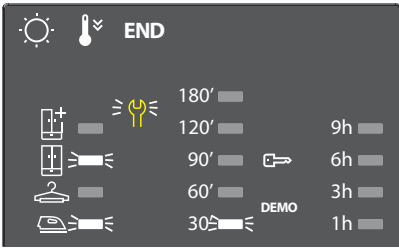

في حالة استمرار حدوث المشكلة، اتصل بمركز خدمة ما بعد المبيعات وأبلغهم برقم وموضع مصابيح LED الوامضة، بدءاً من الجزء السفلي من ناحية العمود الأيسر.

على سبيل المثال: أولاً، العمود الأيسر، حيث تكون مصابيح LED رقم 1 ورقم 3 مضاءة. العمود المركزي (الموجود في مركز الوسط)، حيث يكون مصباح LED رقم 1 مضاء.

*ملاحظة: بعض طرازات الغسالات تحتوي على نظام تنظيف ذاتي وغير مزودة بفلتر سفلي. يُرجى الرجوع إلى قسم العناية والصيانة.




يمكنك تنزيل إرشادات السلامة ودليل المستخدم وورقة بيانات المنتج وبيانات الطاقة من خلال:

زيارة موقعنا الإلكتروني - docs.whirlpool.eu

- استخدام رمز الاستجابة السريع QR
- أو اتصل بدلاً من ذلك بخدمة ما بعد المبيعات (تجد رقم الهاتف في كتيب الضمان). عند الاتصال بخدمة ما بعد المبيعات لدينا، الرجاء ذكر الرموز الموجودة على لوحة تعريف المنتج الخاص بك.



Whirlpool



W11347170
03/2019