




## E AWO 8107

## TABLA DE PROGRAMAS

**A. Indicación "Puerta Bloqueada"**  
- cuando el piloto se enciende, no se puede abrir la puerta -

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente:

- B. Indicación "Agua stop"**
- C. Indicación "Grifo de Agua Cerrado"**
- D. Indicación "Limpiar el filtro"**

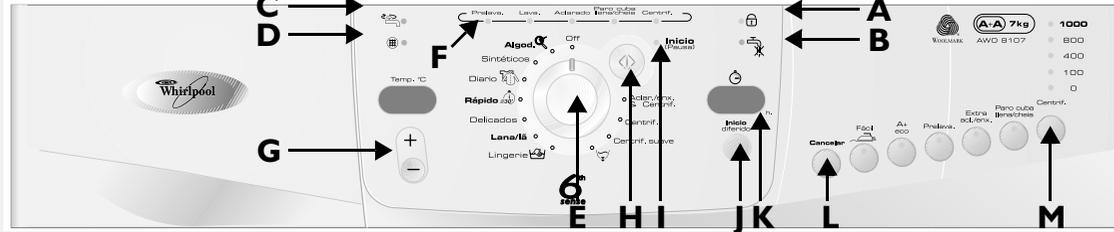

**6<sup>th</sup>**  
sense

"Sixth Sense", la tecnología del sexto sentido, asegura la máxima eficacia sea cual sea la carga de lavado.

- E. Selector de programa**
- F. Indicador de secuencia del programa**
- G. Botón de selección de temperatura**
- H. Botón "Inicio/Pausa"**
- I. Indicación "Inicio/Pausa"**
- J. Botón "Inicio retardado"**
- K. Indicación "Inicio retardado" / Pantalla "Tiempo Restante"**
- L. Botón "Reset"**
- M. Botón "Centrifugado variable"**

Programa/ Temperatura	Etiquetas de mantenimiento	Carga máxima kg	Tipo de lavado/Notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales						Velocidad Máx Centrifugado rpm	
				Suavizante	Lavado Principal	Pre lavado	Inicio retardado	Anti-arrugas	A+ eco	Pre-lavado	Aclarado intensivo	Parada con cuba llena		Centrifugado variable
Algodón 60° - 95°C		6,0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. con un nivel de suciedad normal o alto, de algodón, algodón de color y lino.		Sí									
Algodón con opción "A+ eco" 60° - 95°C		7,0	A 80 °C o más, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Algodón 20° - 40°C		5,0	<i>Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional "Prelavado".</i>		Sí									
Sintéticos 20° - 60°C		2,5	Blusas, camisas, delantales, etc., con un nivel de suciedad normal o alto, de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón con nivel de suciedad bajo o normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>
Prendas mixtas 30° - 60°C		3,0	Tejidos de algodón y/o sintéticos con un grado de suciedad leve o normal.	*	Sí	—	*	*	—	—	*	*	*	1000
Súper rápido 20° - 30°C		3,0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	*	Sí	—	*	*	—	—	*	*	*	1000
Delicados 20° - 40°C		1,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	*	Sí	*	*	—	—	*	—	*	*	800 <sup>1)</sup>
Lana 20° - 40°C		1,0	Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina. Este programa (40°C) ha sido aprobado por la empresa Woolmark para lana resistente al lavado a máquina. <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.</i>	*	Sí	—	*	—	—	—	—	*	*	800 <sup>1)</sup>
A mano / Lencería 20° - 40°C		1,0	Tejidos textiles de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Este programa (40°C) ha sido probado y aprobado por la empresa Woolmark con lanas que se deben lavar a mano. Este ciclo es particularmente adecuado para tratar lencería delicada (recomendamos encarecidamente introducir la ropa en una red para la lavadora). <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.</i>	*	Sí	—	*	—	—	—	—	*	*	400 <sup>2)</sup>
Aclarado & Centrifugado	<i>Aclar./enx. &amp; Centrif.</i>	6,0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".</i>	*	—	—	*	*	—	—	*	*	*	1000
Centrifugado	<i>Centrif.</i>	6,0	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000
Centrifugado suave	<i>Centrif. suave</i>	1,5	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>
Descarga de agua		—	<i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: opcional / Sí : requiere dosificación

- 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 800 rpm.
- 2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

M0501

- probado y aprobado por la empresa Woolmark -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 05853**



## DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Programa Duración (horas : minutos)*
Algodón / Higiénico +	95	6,0	54**	1,90	2:00
Algodón con opción "A+ eco"***	60	7,0	57	1,19	2:35
Algodón	60	6,0	49	1,14	2:20
Algodón	40	5,0	44	0,60	2:05
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,5	55	0,60	1:20
Prendas mixtas	40	3,0	45	0,50	1:00
Súper rápido	30	3,0	37	0,40	0:30
Tejidos delicados	30	1,5	60	0,50	0:45
Lana	40	1,0	60	0,45	0:40
Lavado a mano / Lencería	40	1,0	45	0,45	0:40

El ciclo de Prelavado puede alargar la duración de programa. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

\* El indicador de tiempo restante puede desviarse de manera similar de los valores de la tabla, porque considera las condiciones domésticas que corresponden en ese momento.

\*\* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

\*\*\* Programa de referencia para la etiqueta de energía.

## AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en la tabla de programas o en el capítulo "Detergente y aditivos" del manual

1. Gire el **mando selector de programas** al programa y la temperatura deseados.
2. La **pantalla del tiempo restante** muestra la duración del programa elegido (en horas y en minutos) y la indicación del botón "Inicio/Pausa" parpadea.
3. Se enciende el piloto **velocidad de centrifugado** predefinida correspondiente al programa seleccionado.
4. La temperatura recomendada (vea el indicador) se puede modificar al pulsar el botón "+/-"

## USO DE LEJÍA

- Lave la ropa con el programa que desee (Algodón, Sintéticos) y vierta la cantidad de lejía adecuada en el compartimento del SUAVIZANTE (cierre el cajón con cuidado).
- Inmediatamente después de que finalice el programa, inicie el programa de "Aclarado y centrifugado" para eliminar el olor residual de la lejía; si lo desea puede añadir suavizante.

## SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DESEADA

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto. Cuando la combinación de programas, opciones adicionales y temperatura no sea posible, las luces piloto se apagan de inmediato. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

### Botón "Antiarrugas"

- Puede utilizarse junto con los programas Algodón, Sintéticos y Prendas mixtas para facilitar el planchado.
- Aumenta la cantidad de agua y realiza un centrifugado suave.

### Botón "A+ Eco"

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

### Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta unos 15 min.

### Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

### Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
  - Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicado"
  - Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Nota:** El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando el piloto "Parada con cuba llena" del indicador de flujo del programa está encendido.

### Desactive la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse el botón "Inicio/Pausa"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Descarga" y pulse el botón "Inicio/Pausa" de nuevo cuando el indicador de al lado parpadee.

### Botón "Centrifugado variable"

- Todos los programas poseen una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero no los centrifugados intermedios. El agua se elimina sin centrifugar.

## INICIO RETARDADO

El "Inicio retardado" permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata.

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio retardado" para seleccionar el retardo entre 1 y 23 horas;
- Pulse el botón "Inicio/Pausa". La indicación junto al botón "Inicio retardado" se enciende y se apaga cuando comienza el programa.
- El piloto de retardo temporal desaparece cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- El número de horas preseleccionado se puede reducir posteriormente si se pulsa otra vez el botón "Inicio retardado".

### Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio/pausa":

- Gire el selector de programas a la posición "Off/0".
- Vuelva a seleccionar el programa que desee y las opciones, y pulse el botón "Inicio/pausa" para iniciar el programa

..Tras haber pulsado el botón "Inicio/pausa":

- Pulse el botón "Reset" durante un mínimo de 3 segundos - el tiempo de retardo del inicio desaparece en la indicación de inicio retardado
- entonces, inicie el programa seleccionado pulsando el botón "Inicio/pausa" dos veces
- o gire el selector de programas a la posición "Off/0" para elegir otro programa

## INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/pausa". Las indicaciones muestran la secuencia realizada en el programa. Después de iniciar el programa, el indicador de secuencia se desplaza de izquierda a derecha pasando por Lavado, Aclarado, Centrifugado. Cuando termine la secuencia del programa, se apaga la indicación correspondiente.

## INDICACIONES ROJAS

### "Grifo de Agua Cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el Uso.

### "Limpiar el filtro"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte las Instrucciones de Uso ("Quitar el Filtro").

### "Puerta bloqueada"

Mientras el programa de lavado esté funcionando, el piloto permanecerá encendido para indicar que no se puede abrir la puerta. Cuando se apague el piloto, se puede volver a abrir la puerta.

### "Agua stop"

Si se enciende el piloto Agua stop puede deberse a una fuga en el electrodoméstico o la tubería. Consulte la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones de Uso.

## FIN DEL PROGRAMA

- El tiempo restante está en "0:00" y las luces del indicador de secuencia del programa están apagadas.
1. Gire el selector de programas a la posición "Off/0".
  2. Cierre el grifo de agua.
  3. Abra la puerta y retire la ropa.
  4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

## CAMBIE EL PROGRAMA, LA TEMPERATURA Y LAS OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continua el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

## CANCELAR (RESET) UN PROGRAMA QUE ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO ANTES DEL FINAL

- El botón "Reset" cancela un programa antes del final.
- Pulse el botón "Reset" durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.