


PREVÁDZKA SPOTREBIČA

Ďalšie informácie (vrátane riešenia problémov a servisu) možno nájsť v jednotlivých kapitolách **Návodu na použitie**.





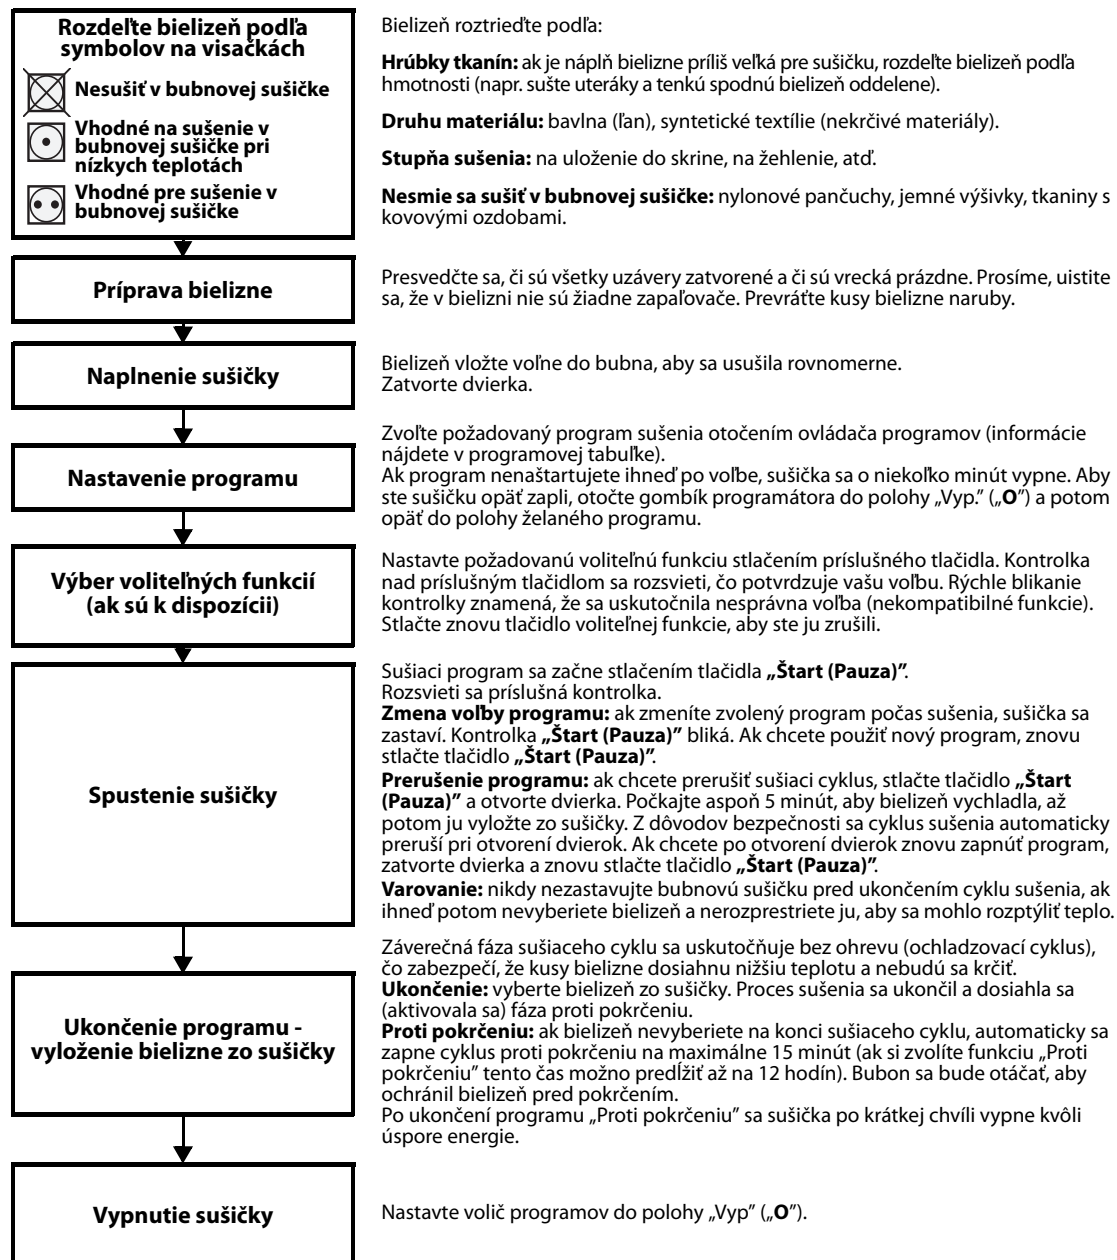


























Vyčistenie filtra dvierok po každom cykle: otvorte dvierka, vyťahnite filter dvierok nahor a von zo spotrebiča, a otvorte filter. Odstráňte vlákna použitím mäkkej kefy alebo končekom prsta. Zavrite filter dvierok a pevne ho zatlačte späť do pôvodnej polohy.
Vyprázdnenie nádoby na vodu: vyťahnite nádobu za rukoväť a vyprázdnite nádobu. Prázdnu nádobu na vodu vráťte úplným zatlačením na miesto.

Nezabudnite: používajte iba aditíva/plastové diely, ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke a pred sušením dôkladne vyplákaťte kusy bielizne, ktoré boli ošetrené čističom škvŕn vo veľkom množstve vody. Nikdy nesušte v sušičke gumené predmety alebo bielizeň so škvŕnami od rastlinných olejov.

Výrobca odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie bielizne spôsobené neprimeranou alebo nesprávnou starostlivosťou o bielizeň, ktoré boli poskytnuté na visačke bielizne alebo odevu.

Spotreba energie: vo vypnutom režime 0,11 W /pri ponechaní v zapnutom režime 0,11 W.

Programy				Voliteľné funkcie								Približné doby sušenia (v minútach)		
Druhy textilu				Tkaniny	Ukončenie o	Zámka	Pridať spätné otáčanie	Ochrana proti pokrčeniu	Šetrný	Úroveň vysušenia	Reset	Pausa	Veľmi mokrá náplň	Mokrú náplň
Programy / Úroveň sušenia					 h.	 3'								
	 Extra suchá bielizeň	Viacvrstvá, hrubá bielizeň: froté uteráky, froté kúpacie plášte.	Bavlna alebo ľan, vypraté v horúcej vode/farebná bielizeň  Max. 7 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	130	
	 Na uloženie do skrine +	Froté uteráky, osušky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	160	115
	 Na uloženie do skrine *	Podobné kusy bielizne, ktorú netreba žehliť: uteráky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, detská bielizeň, trička, bavlnené ponožky.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	145	100
	 Na žehlenie *	Bielizeň, ktorú treba žehliť: posteľné plachty, obrusy, uteráky, trička, polokošeľa, pracovné odevy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	125	85
	 Extra suchá bielizeň	Bielizeň s hrubými a viacvrstvovými časťami: posteľná bielizeň, obrusy, pracovné kombinézy, vetrovky, prikrývky.	Syntetické a zmesové vlákna alebo bavlna s jednoduchým ošetrovaním (nevyžaduje sa žehlenie)  Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	75	70	
	 Na uloženie do skrine *	Bielizeň, ktorá si nevyžaduje žehlenie: košeľa, blúzky, trička, športové odevy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	60
	 Na žehlenie	Bielizeň, ktorá si vyžaduje žehlenie: nohavice, šaty, sukne, blúzky.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	55	50
	 Jemná bielizeň plus	Sušenie s nízkou intenzitou vhodné pre jemnú bielizeň, ako: nohavice, šaty, sukne a blúzky.	Bielizeň zo syntetických vlákien, ako je polyamid, nylon, polyakryl, atď. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	 Zmiešaná náplň	Trička, blúzky, uteráky, spodná bielizeň, športové odevy.	Bavlna - syntetické zmesi 3 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	130	90	
	 Hodváb	Blúzky, košeľa a trička.	Hodvábne textilie Max. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	 Vlnené materiály	Na prevzdušenie a uvoľnenie vlnených textílií, ako sú klobúky, svetre, šály, rukavice. Nepoužíva sa na sušenie vlnených textílií.	Textilie vyrobené z vlny 1 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	6	6	
	 Nadol	Spacie vaky, nohavice, vesty.	Bielizeň, ktorá obsahuje vložky. 3 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	120	120	
	Prevzdušňovanie Bielizeň sa prevzdušňuje, osviežuje a oddelujú sa jednotlivé kusy 30 minút bez ohrevu.	Vhodné pre všetky textilie.		—	X	—	—	—	—	X	X	—	—	
	Sušenie - časy Sušenie sa ukončí (vhodné pre všetky materiály).		 10' - 180'	X	X	X	X	—	—	X	X	10' - 180'		

* Testovacie programy podľa normy EN 61121, testované s maximálnou menovitou náplňou.

AKO POSTUPOVAŤ, AK...

...chcete sušičku najprv sami skontrolovať: (Ak váš spotrebič nefunguje správne, najskôr prosím skontrolujte tieto položky a až potom sa obráťte na služby zákazníkom - pozrite si aj príslušnú kapitolu v Návode na použitie)









































<p>Sušenie trvá príliš dlho/ bielizeň nie je dostatočne suchá</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolili ste správny program sušenia? • Bol cyklus prerušený (otvorenie dvierok, plná nádoba na vodu)? • Vložili ste príliš mokrú bielizeň (rýchlosť odstredovania práčky je nižšia ako 1000 ot./min.)? • Je filter dvierok znečistený (svieti kontrolka filtra dvierok)? • Je spodný filter znečistený (pozrite si Návod na použitie, kde je viac informácií)? • Je teplota v miestnosti príliš vysoká? • Svieti kontrolka „Ukončenie“ a „Ochrana proti pokrčeniu“? Cyklus sušenia je ukončený a môžete vybrať bielizeň. • Ak výsledok sušenia nezodpovedá očakávaniam, vyberte si intenzívnejší sušiaci program alebo použite voliteľnú funkciu úpravy sušenia (ak je k dispozícii), aby ste tak dosiahli optimálny výsledok sušenia.
<p>Sušička nefunguje (po výpadku dodávky elektriny vždy stlačte tlačidlo Štart (Pauza))</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je zástrčka správne zasunutá v sieťovej zásuvke? • Nebola prerušená dodávka elektrického prúdu? • Je vypálená poistka? • Sú dvierka dobre zatvorené? • Nastavili ste program sušenia? • Stlačili ste tlačidlo „Štart (Pauza)“ krátko po voľbe programu? (Ak nie, sušička sa vypne). • Bola nastavená voliteľná funkcia odložený štart? • Je sušička preplnená? → Prosím, vyberte časť náplne.
<p>Svieti kontrolka filtra dvierok, nádoby na vodu alebo spodného filtra</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je filter dvierok vyčistený? • Je nádoba na vodu prázdna? • Je nádoba na vodu umiestnená správne? • Je spodný filter vyčistený a správne zasunutý?
<p>Pod sušičkou je voda</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bol spodný filter správne zasunutý? • Bolo tesnenie spodného filtra a filtra dvierok očistené od všetkých vlákien? • Je nádoba na vodu umiestnená správne? • Ak sa používa prípojka na priame vypúšťanie vody, je správne utesená? • Je sušička vo vodorovnej polohe?

...chcete udržiavať a čistiť sušičku:

<p>Po ukončení každého cyklu očistite filter dvierok</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte vlákna použitím mäkkej kefy alebo končekom prsta. • Zatvorte filter. • Zatlačte filter späť na miesto.
<p>Vyprázdnite nádobu na vodu na konci každého cyklu sušenia</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potiahnite rukoväť, aby ste vybrali nádobu na vodu. • Vyprázdnite nádobu na vodu. • Prázdnu nádobu na vodu založte jej zatlačením na pôvodné miesto.
<p>Spodný filter vyčistite po každom piatom cykle</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spodný filter vyčistite pod tečúcou vodou. • Tesnenia očistite od zvyškov chĺpkov. • Očistite puzdro spodného filtra (ďalšie informácie si pozrite v kapitole „Čistenie spodného filtra“ v Návode na použitie). • Pozrite si Návod na použitie, kde sú ďalšie informácie o čistení spodného filtra.

KÓDY PORÚCH

V prípade problémov s prevádzkou sušičky sa môže zobrazíť niektorý z nasledujúcich kódov porúch. V závislosti od modelu sušičky sa porucha môže zobrazíť pomocou písmen alebo pomocou rôznych blikajúcich kontroliek.

Porucha - kód	Kódy porúch signalizované kontrolkami	Skôr, ako zavoláte servis, skontrolujte sušičku
F01	*      *	Zavolajte servis.
F02	*      *	Zavolajte servis.
F03	*      *	Zavolajte servis.
F04	*      *	Zavolajte servis.
F05	*      *	Sušičku vypnite. Sušičku odpojte od elektrického napájania. Uistite sa, že teplota prostredia dosahuje hodnotu od 5 °C do 35 °C. Počkejte 1 hodinu. Znovu zapojte sušičku do elektrického napájania a zapnite ju. Ak sa porucha objaví znovu, obráťte sa, prosím, na servis.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 – F24	*      *	Sušičku vypnite. Sušičku odpojte od elektrického napájania. Počkejte 30 minút. Znovu zapojte sušičku do elektrického napájania a zapnite ju. Ak sa porucha objaví znovu, obráťte sa, prosím, na servis.
Kontrolka štartu po stlačení bliká 2 razy za sekundu		Uistite sa, že dvierka sú správne zavreté a spodný filter je umiestnený v správnej polohe.
Kontrolka spodného filtra bliká alebo kontrolka filtra dvierok bliká 2 razy za sekundu po stlačení tlačidla „Štart (Pauza)“		Uistite sa, že spodný filter je umiestnený v správnej polohe.

*  Kontrolka bliká

 Kontrolka je vypnutá

 Kontrolka svieti

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte aj **Návod na použitie!**

SK

AZA-HP 7991

Stručná príručka



Kontrolky a voliteľné funkcie



Gombík voliča programov
Otočením tohto gombíka nastavíte program sušenia. Kontrolka „**Start (Pauza)**“ bliká.



Tlačidlo „Start (Pauza)“
Stlačením tohto tlačidla zapnete program sušenia. Rozsvieti sa príslušná kontrolka.



Filter dvierok
Kontrolka sa rozsvieti, keď treba vyčistiť filter dvierok.
Po ukončení každého sušiaceho cyklu očistite filter dvierok.



Spodný filter
Táto kontrolka sa rozsvieti, keď treba vyčistiť spodný filter. Táto kontrolka bliká, keď spodný filter nie je umiestnený v správnej polohe. Prosíme, uistite sa, že spodný filter je umiestnený v správnej polohe a že rukoväť je zasunutá až na doraz.



Nádoba na vodu
Kontrolka sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu. Cyklus sušenia je prerušený automaticky. Vyprázdnite nádobu a znovu zapnite program sušenia.
Nádobu na vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia.



h min
8:88

Displej „Zostávajúca doba“
V závislosti od zvoleného programu sa zobrazí predvolený čas sušenia. Po začiatku cyklu sa zobrazí čas sušenia v závislosti od objemu, typu a vlhkosti bielizne.
Uvedený čas sušenia je vypočítaná hodnota, ktorá sa bude aktualizovať počas cyklu sušenia.



Blikajúce čiary označujú, že prebieha výpočet. Zostávajúci čas bude aktualizovaný.

Eko monitor

„Eko monitor“ poskytuje orientačný prehľad o spotrebe energie pri zvolenom programe. Táto funkcia sa nedá použiť pri časovom programe. Hneď po otočení voliča programov do polohy programu, ktorý závisí od vlhkosti, kontrolky „Eko monitor“ budú informovať o očakávanej spotrebe energie.

Eco monitor



Tri kontrolky zobrazujú stupeň spotreby: čím nižšia je predpokladaná spotreba energie v danom nastavení programu, tým menej indikátorov sa rozsvieti. Spotreba energie závisí na zvolenom programe, vlhkosti na začiatku sušenia, na voliteľných funkciách a aj na veľkosti náplne. Z tohto dôvodu sa môže predpokladaná spotreba energie upraviť, keď bubnová sušička identifikuje veľkosť náplne.

End

Koniec

Program sušenia sa ukončil. Vyberte bielizeň zo sušičky.

6th
sense


Ochrana proti presušeniu/6. zmysel

Kontrolky sa rozsvetia po nastavení programu s kontrolou vlhkosti, čo indikuje činnosť ochrannej funkcie.



Úroveň vysušenia

Volbou tejto funkcie možno upraviť úroveň vysušenia bielizne. Po zvolení požadovaného programu si stlačením tlačidla môžete vybrať úroveň vysušenia.



Jedným stlačením si vyberiete vyššiu úroveň vysušenia.



alebo

Dvoma stlačeniami si vyberiete nižšiu úroveň vysušenia.



alebo

Troma stlačeniami si znovu vyberiete normálnu úroveň vysušenia.



Reset

Stlačením tohto tlačidla počas fázy výberu programu vypnete všetky nastavenia vybraných voliteľných funkcií. Po stlačení tlačidla počas cyklu sušenia sa cyklus zastaví a sušička sa opäť prepne do režimu voľby programu.

Tlačidlo treba podržať stlačené 3 sekundy.



Zámka

Pre ochranu detí možno použiť túto funkciu, ktorou sa zablokujú všetky funkcie používateľského rozhrania.




Ak chcete zapnúť túto voliteľnú funkciu, podržte stlačené tlačidlo 3 sekundy tak, aby sa na displeji zobrazil symbol „kľúča“. Ak chcete túto funkciu vypnúť, stláčajte tlačidlo, až kým nezmizne symbol „kľúča“.

Funkcia zámky je aktívna, aj keď je gombík voliča programov otočený do polohy „Vyp.“ alebo keď sa otvoria dvierka. Funkciu treba zrušiť.



Nastavenie času sušenia

Otočte volič programov do polohy „Čas sušenia“. Stlačte tlačidlo „Čas sušenia“ a zvolte si dobu cyklu v krokoch po desať minút až po 180 minút.



Pridať spätné otáčanie

Ak je zvolená táto funkcia, bubon sa počas cyklu sušenia bude častejšie ako v normálnom cykle otáčať proti hlavnému smeru otáčania. Tým sa zlepši rovnomernosť vysušenia bielizne.



Ochrana proti pokrčeniu

Túto funkciu možno vybrať na zníženie pokrčenia, ak sa bielizeň nevyberie hneď po skončení cyklu. Bubon sa z času na čas otočí počas doby maximálne 12 hodín. Funkcia sa dá kedykoľvek prerušiť vypnutím sušičky. Ak je aktívna funkcia „Bzučiak“, touto funkciou sa voliteľná funkcia zruší.




Šetrný

Voľbou tejto voliteľnej funkcie sa zníži teplota sušenia. Táto funkcia sa nedá zvoliť, ak je zvolená funkcia „Rýchly“.



h



Ukončenie o

Táto funkcia slúži na odloženie programu na neskôr: stlačením tlačidla vyberte o koľko hodín bude program ukončený.

- To vám umožní pripraviť bielizeň na konkrétny čas a napríklad využívať nižšie nočné tarify za energiu.
- Funkcia „Ukončenie o“ sa nastavuje v prírastkoch po celých hodinách. (1 až 24 h). Po stlačení tlačidla sa zobrazí najkratší možný čas. Stláčajte tlačidlo ďalej, aby sa postupne zobrazili všetky časy, ktoré sú k dispozícii. Ak chcete nastavenie zrušiť, nastavte volič programov do polohy „Vyp.“ („O“).
- Po zvolení požadovaného času funkcie „Ukončenie o“, stlačte tlačidlo „Štart (Pauza)“ - a začne sa odpočítavanie.
- Počas odpočítavania môžete ešte zmeniť nastavenie funkcie (možnosť zvolenia alebo zrušenia).
- Niekedy sa program môže ukončiť pred vypršaním času funkcie „Ukončenie o“ (napr. u malých náplní). V takom prípade sa bude bubon sušičky pravidelne otáčať, aby bielizeň udržal sviežu, až kým neuplynie nastavená doba funkcie „Ukončenie o“. Počas otáčania bubna sa na displeji zobrazí animácia. Fázu otáčania bubna možno kedykoľvek zastaviť stlačením hociktorého tlačidla, otočením voliča programov alebo otvorením dvierok.

5019 300 00775

(Možné technické úpravy)