


S

- A. Programvalsrott
- B. Programfasvisare
- C. Start/Paus-knapp
- D. Åtterställ-knapp
- E. Indikator för "Lucka öppen"

PROGRAMÖVERSIKT

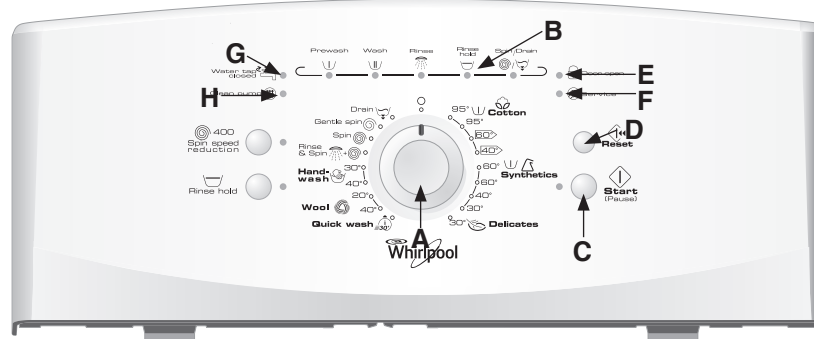

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

- F. "Service"
- G. Indikator för "Vattenkran stängd"
- H. Indikator för "Rengör pump"

- 1) Använd inte flytande tvättmedel.
- 2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/ minut i detta program.

Program	Kladvårds-etiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på kladvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner		Max. centrifugeringshastighet varv/minut
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Reducerad centrifugeringshastighet	Skölj-stopp	
Bomull med förtvätt 95 °C	 95 °C		Hårt smutsad vittvätt i bomull och lin, t.ex. sängkläder, dukar, underkläder och handdukar.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Bomull 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95 °C	 	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	-	Ja	*	*	*	Max.
Syntetmaterial med förtvätt 60 °C	 60 °C		Hårt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Syntetmaterial 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	 	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	-	Ja	*	*	*	Max.
Ömtåliga material 30 °C	 30 °C		Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	-	Ja	*	*	*	Max.
Snabbtvätt 30 °C	 30 °C		Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	-	Ja	*	*	*	Max.
Ylle Kalltvätt - 40 °C	 Kalltvätt - 40 °C		Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen.	-	Ja	*	*	*	Max.
Handtvätt 30 - 40 °C	 30 - 40 °C		Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas.	-	Ja	*	-	*	400 ²⁾
Sköljning + centrifugering		-	<i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	*	*	*	Max.
Centrifugering		-	<i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	Max.
Skoncentrifugering		-	<i>Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	Max.
Tömning		-	<i>Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".</i>	-	-	-	-	-	-

OBS: Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00846

FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,11 W när maskinen är avstängd / 0,11 W när maskinen är på.

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:05
<input type="checkbox"/> Bomull**	60	5.0	47	0.89	2:45
<input type="checkbox"/> Bomull**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bomull	40	5.0	47	0.65	2:00
<input type="checkbox"/> Bomull**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetmaterial	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetmaterial	40	2.5	45	0.45	1:15
Ömtåliga material	40	1.5	50	0.55	0:45
Snabbtvätt	30	3.0	35	0.40	0:30
Ylle	40	1.0	55	0.55	0:45
Handtvätt	40	1.0	40	0.40	0:35

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbets sätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationsnabbhet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning i Er Bruksanvisning).

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för Energikort. Av energihänsyn, kan den verkliga temperaturen avvika från programmets angivna temperatur.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
- Håll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
 - Program med för- och huvudtvätt
 - Program med huvudtvätt utan förtvätt
 - Sköljmedel och mjukgöringsmedel
 - Flächborttagningsmedel
 - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt)
- Stäng locket.
- Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Lampan i närheten av **Start/Paus**-knappen blinkar. Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "Off/O" och sedan till önskat program.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

Reducerad centrifugeringshastighet ☺ X00

- Reducerar den förinställda, maximala centrifugeringshastigheten för att hantera tvätten på ett mer skonsamt sätt.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Så snart som maskinen stannar för Sköljstopp tänds skrynkelskyddslampan i programfasvisaren och lampan i närheten av **Start/Paus**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på **Start/Paus**-knappen.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrolllampan intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Kontrolllampan „Luckan öpen“ lyser. Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.

- Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
- Stäng vattenkranen.
- Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
- Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrolllampan blinkar.
- Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.