

BRUK AV TØRKETROMMELEN

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene

-  Må ikke tørkes i tørketrommel
-  Kan tørkes i trommel – ved lave temperaturer
-  Kan tørkes i trommel

Sorter tøy etter:

Tekstiltykkelse: Hver gang det er større mengde enn tørketrommelen greier, sorterer du tøyet etter vekt (tørk f.eks. håndklær og tynt undertøy hver for seg).

Tekstiltype: bomull (lin); syntetiske tekstiler (lettstelt).

Tørkegrad: skaptørt, stryketørt, osv.

Må ikke tørkes i tørketrommel: nylonstrømper, ømtålige broderier, tekstiler med metalldekor.

Forberede tøy

Kontroller at alle fester er lukket og at lommer er tomme.

Pass på at det ikke er sigarettene i skittentøyet.

Vreng skittentøyet.

Legge inn i tørketrommel

Plasser vasken løst i trommelen for å oppnå jevn tørking over det hele.

Lukk deretter døren.

Velge program

Velg det nødvendige tørkeprogrammet ved å vri på programvelgerbryteren (for info, se programtabellen).

Hvis du ikke starter programmet kort tid etter at du har foretatt ditt valg, slås tørketrommelen av etter noen minutter.

For å slå tørketrommelen på igjen, vrir du programvelgerbryteren til «Av» («0») og etterpå til ønsket program.

Velge alternativer (hvis tilgjengelig)

Velg det nødvendige alternativet ved å trykke på tilsvarende knapp.

Indikatorlampen over den relevante knappen tennes for å bekrefte valget.

En hurtigblinkende lampe angir at et feil valg har blitt foretatt (inkompatible alternativer).

Trykk på knappen igjen for å avbryte alternativet.

Starte tørketrommel

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på «Start (Pause)»-knappen.

Relevant indikatorlampe lyser.

Endre programvalg: Hvis det valgte programmet endres under tørking, stanser tørketrommelen.

Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.

Trykk på «Start (Pause)»-knappen igjen for å betjene det nye programmet.

Avbryte program: For å avbryte en tørkesyklus, trykker du på «Start (Pause)»-knappen og åpner døren.

Vent minst 5 minutter, for å la tøyet kjøles ned, før du tar det ut av tørketrommelen.

For din sikkerhet stanser tørkesyklusen automatisk hvis du åpner døren.

For å starte på nytt etter at døren har blitt åpnet, lukker du døren og trykker på «Start (Pause)»-knappen igjen.

Advarsel: Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkesyklusen, med mindre alt tøyet tas ut raskt og spres utover slik at det avkjøles.

Programslutt – tømme tørketrommel

Den siste delen av en tørkesyklus finner sted uten varme (nedkjølingssyklus) for å sikre at tøyet når en lavere temperatur for å unngå at det blir skrukkete.

End: Ta tøyet ut av tørketrommelen.

Tørkeprosessen er fullført.

Antikrøll: Hvis tøyet ikke tas ut når tørkesyklusen er over, aktiveres en antikrøll-syklus i maks. 15 min (ved å velge alternativet «Antikrøll» kan denne tiden utvides til inntil 12 timer).

Trommelen dreier for å forhindre at tøyet krøller seg.

Etter at «Antikrøll» er ferdig, slås trommelen av etter en liten stund for å spare energi.

Slå av tørketrommel

Sett programvelgerbryteren til «Av» («0»).

Rengjøre filofilteret etter hver syklus: åpne døren, dra filofilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk dørfilofilteret og dytt det godt tilbake på plass.

Tømme vannbeholderen: dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Merk: Bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll plagg som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller plagg med flekker fra vegetabilisk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

Oversikt over programmer				Tilleggsfunksjoner								Omtrentlig tørketid (i minutter)		
Programmer/Tørkenivåer		Tekstiltype	Tekstiler	Skånsom	Antikrøll	Tørrehetsjustering	Pause	Tastelås	Nullstill	Trommellys	Fullfør om	Meget vått tøy	Vått tøy	
Bomull	Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadekåper.	 Bomull eller lin varmvask/ kulørt tøy Maks. 7,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160	
	Skaptørt	Frottéhåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	170	140
	e Cotton	Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet for vanlig, vått bomullstøy, med tanke på energiforbruk.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	140	120
	Stryketørt*	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørkehåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	115	100
Syntetisk	Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	 Syntetiske blandingsfibre eller bomull lettstelt (trenger ikke å strykes) Maks. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	55	
	Skaptørt*	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	45
	Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	40
Spesialprogrammer	Ømtålig pluss	Lav tørkeintensitet for ømtålige plagg og plagg som: bukser, kjoler, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	90	
	Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	Bomull – syntetisk blanding 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	85	70	
	Jeans	Jeans, arbeidstøy.	Bomull 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	110	95	
	Silke	Bluser, skjorter og T-skjorter.	Tekstiler av silke 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	90	
	Sport	Sportstøy, funksjonelt undertøy, løpetights.	Syntetisk 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	90	
Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.	Alle tekstiler.		-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	
Tørketid	Fullfører tørkingen	Alle tekstiler.		-	X	-	X	X	X	X	X	10 – 120 min		

*Testprogrammer i henhold til EN61121.

Referanseprogram for energimerket.

Følg anbefalingene på vaskeetikettene.

SLIK GJØR DU HVIS...

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du ringer Kundeservice – se også det relevante kapitlet i bruksanvisningen.

<p>Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har det riktige tørkeprogrammet blitt valgt? • Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)? • Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1000 opm)? • Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)? • Er varmeveksleren skitten (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene «End» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet for tørrhetsjustering (hvis tilgjengelig) for å optimere tørkeresultatet. • Har du blandet tynne og tykke tekstiler? Har du blandet forskjellige typer tekstiler? Sorter tøyet etter tykkelse og tekstiltype og tørk på nytt.
<p>Tørketrommelen virker ikke</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket? • Er det strømbrudd? • Har sikringen gått? • Er døren ordentlig lukket? • Har det blitt valgt et tørkeprogram? • Har «Start (Pause)»-knappen blitt trykket inn kort tid etter at et program er valgt? (Hvis ikke slås trommelen av.) • Er alternativet for utsatt start valgt? • Er tørketrommelen for full? → Vennligst ta ut en del av tøyet.
<p>Indikatorlampe for filter, vannbeholder på</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er lofilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Er varmeveksleren satt inn riktig?
<p>Små vandrdåper under tørketrommelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har varmeveksleren blitt satt inn riktig? • Har alt lo på varmevekslertetningen og dørtetningen blitt tørket bort? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett? • Står tørketrommelen på jevnt underlag?
<p>...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:</p>	
<p>Rengjør filteret etter hver syklus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. • Lukk filteret. • Skyv filteret tilbake på plass.
<p>Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
<p>Rengjør varmeveksleren minst en gang i måneden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rens varmeveksleren nøye under rennende vann. • Fjern alt lo fra tetningene. • Rengjør varmevekslerhuset (for mer informasjon, se kapitlet «Rengjøre varmeveksleren» i bruksanvisningen).

FEILKODER

I tilfelle feil på tørketrommelen, kan en av de følgende feilkodene vises.

Avhengig av hvilken modell tørketrommelen er, kan feilen vises med bokstaver eller med ulike blinkende lamper.

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Vent i 1 time. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Vent i 30 minutter. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Startlampen blinker 2 ganger i sekundet når den trykkes inn		Pass på at døren er riktig lukket og at varmeveksleren er riktig plassert.
Varmevekslerlampen blinker 2 ganger når Start-knappen trykkes inn		Pass på at varmeveksleren er riktig plassert.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lampe blinker	<input type="checkbox"/> Lampe av	<input checked="" type="checkbox"/> Lampe på
---	-----------------------------------	--

FORBRUKSDATA

Strømforbruk: i av-modus 0,065 W / i på-modus 0,065 W

	Kapasitet [kg]	Omdreinings- hastighet [opm]	Fuktighetsgrad [%]	Energiforbruk [kWh]**	Tørketid [min]**
☉ Cotton ◻ *	7	1 000	60	3,92	119
	3,5	1 000	60	2,29	72
☉ Cotton ◻	7	800	70	4,58	139
	7	1 400	50	3,46	105
Bomull, stryketørt	7	800	70	3,99	114
	7	1 000	60	3,43	98
	7	1 400	50	3,03	87
Syntetisk, skaptørt	3,5	1 000	60	1,44	46


*Referanseprogrammer for energimerke/forordning 392/2012/EU

**Energiforbruket og tørketiden kan variere fra verdiene over, siden de er avhengige av driftsforholdene (spenningsvariasjoner, tekstilblanding, fuktigheten i tekstilene etter sentrifugering, kapasitet). Forbruksdataene endres også ved valg av alternativ.

Alle oppgitte verdier i henhold til EN 61121.

Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!

Hurtigreferanse

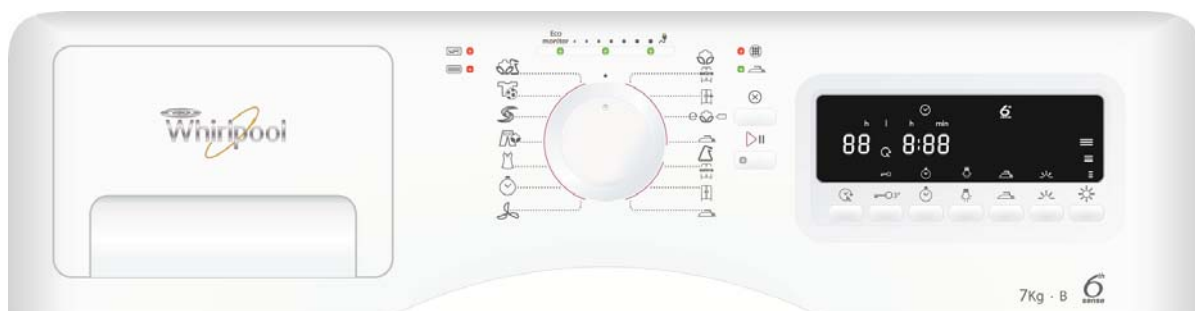

Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri denne bryteren.
Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.



«Start (Pause)»-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen.
Indikatorlampen tennes.



Filter

Indikatorlampen tennes når filteret og/eller varmeveksleren m. hus må rengjøres.
Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.



Vannbeholder

Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes.
Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus



Rengjøre varmeveksleren

Lampen lyser etter 30 sykluser når varmeveksleren må rengjøres.
Rengjør varmeveksleren.



Visning av gjenværende tid

Avhengig av programmet vises en standard tørketid.

Etter at syklusen har startet, korrigeres tiden som vises, avhengig av tøyets mengde type og fuktighet.

Tørketiden som er angitt, er en beregnet verdi som blir oppdatert under tørkesyklusen.



De blinkende linjene indikerer at beregningen er i gang.
Gjenværende tid blir oppdatert.

Eco Monitor

«Eco monitor»-funksjonen gir tilbakemelding om energiforbruket til det valgte programmene.

Denne funksjonen fungerer ikke på et tidsbasert program.

Så snart programvelgerbryteren blir vridd til et av de fuktighetsstyrte programmene, vil «Eco monitor»-lampene vise forventet energiforbruk.



De tre indikatorene viser forbruksgraden: jo mindre energi programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser.

Dette avhenger av programmet, innledende fuktighet og valgte alternativer, og også på vaskens størrelse.

Derfor kan den forventede graden av energiforbruk endre seg når tørketrommelen registrerer vaskens størrelse.

End Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig.

Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse / 6th Sense

Indikatoren tennes når et fuktighetsstyrt program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.



Tørrhetsnivå

Ved å velge dette alternativet, kan du justere tøyets tørrhetsnivå.

Etter valget av ønsket program, kan du velge tørrhetsnivået ved å trykke på knappen.

Ved å trykke 1 gang, velger du et tørrere nivå **eller**

Ved å trykke 2 ganger, velger du et mindre tørt nivå **eller**

Ved å trykke 3 ganger, velger du igjen normalt tørt nivå.



Nullstill

Under programmets valgfase, slår du av alle innstillinger til de valgte alternativene hvis du trykker på denne knappen.

Når tørkesyklusen kjøres, stanses syklusen når knappen trykkes inn og tørketrommelen går tilbake til valgmodus.

Knappen må holdes inne i tre sekunder.



Tastelås

For barnesikring kan dette alternativet brukes til å låse alle funksjoner på brukergrensesnittet.

For å aktivere dette alternativet, må knappen holdes inne i 3 sekunder, til «**nøkkel**»-symbolet i displayet vises.

For å deaktivere dette alternativet, trykker du på knappen til «**nøkkel**»-symbolet forsvinner.

Tastelåsfunksjonen er fortsatt aktiv selv når velgerbryteren dreies til stillingen «**av**» eller døren åpnes.

Funksjonen må deaktiveres.



Justering av tørketid

Drei programvelgerknappen til posisjonen «**Tørketid**».

Trykk på knappen «**Tørketid**» for å velge syklusens varighet i timinutters-trinn opp til 120 minutter.



Skånsom

Dette valget reduserer tørketemperaturen.

Dette alternativet kan ikke velges når alternativet «**Hurtig**» er valgt.



Antikrøll

Dette alternativet kan velges for å redusere krøllethet når vasken ikke tas ut rett etter at syklusen er ferdig.

Trommelen går rundt fra tid til annen i maks. 12 timer.

Den kan avbrytes når som helst ved å slå av tørketrommelen.

Dette alternativet deaktiverer «**lydsignal**»-funksjonen, hvis den er aktivert.



Trommellys

Trommellyset kan slås på og av.



Fullfør om



Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det fullføres på et senere tidspunkt: trykk på knappen for å velge etter hvor mange timer programmet skal være ferdig.



- Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt, og ev. dra nytte av rimeligere energipriser om natten.
- Funksjonen «**Fullfør om**» kan velges i segmenter på hele timer (1 til 24 t). Når du trykker på knappen, vises den korteste mulige tiden. Fortsett å trykke på knappen for å gå gjennom alle de tilgjengelige tidene. Fortsett å trykke på knappen til displayet viser «**0:00**» for å deaktivere funksjonen.
- Når du har valgt ønsket «**Fullfør om**»-tid, trykker du på «**Start**» – nedtellingen begynner.
- Du kan endre innstillingene (slå på eller av tilleggsfunksjoner) mens nedtellingen pågår.
- Noen ganger kan programmet blir ferdig før den valgte «**Fullfør om**»-tiden har utløpt (f.eks. ved små tøymengder). I slike tilfeller tromler tørketrommelen tøyen med jevne mellomrom for å holde den friskt, helt til valgt «**Fullfør om**»-tid har utløpt. Displayet viser en animasjon under tromling. Tromlefasen kan avbrytes når som helst enten ved å trykke på hvilken som helst knapp, ved å dreie på programvelgeren eller ved å åpne døren.