

Koelvak



1. Crisperlade
2. Schappen / Zone voor schappen
3. Bedieningspaneel
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Uittrekbare flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de crisperlade)
9. Verlichting
10. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de speciale aanwijzingen
11. **Multi-flow**-koudeluchtsysteem

Opmerkingen: Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.

Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.

BEDIENINGEN VOOR DE INSTELLING VAN HET KOELVAK (afhankelijk van de modellen)

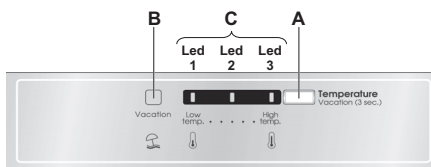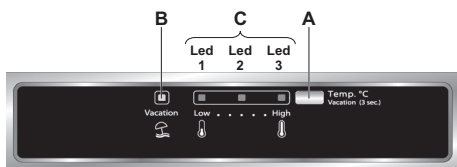

- A.** Toets temperatuurinstelling (verandert de temperatuurinstelling op cyclische wijze) en activering van de functie Vacation
- B.** Controlelampje functie Vacation
- C.** Led weergave ingestelde temperatuur:
 - Led 1: lagere temperatuur
 - Led 1 en 2: gemiddeld lage temperatuur
 - Led 2: gemiddelde temperatuur
 - Led 2 en 3: gemiddeld hoge temperatuur
 - Led 3: hoge temperatuur

Met de functie Vacation kan het energieverbruik verminderd worden als de gebruiker lange tijd afwezig is.

De functie wordt geactiveerd door gedurende 3 seconden de toets A ingedrukt te houden, het controlelampje B moet gaan branden. Om de normale werking van de koelkast te herstellen drukt u op toets A. Na het inschakelen van de functie moeten bederfelijke etenswaren uit de koelkast worden gehaald en moet de deur gesloten

blijven, omdat de koelkast een geschikte temperatuur behoudt om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen. De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +38°C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16°C en +38°C.

Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur geopend wordt en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperaturen van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast. Om het apparaat volledig uit te schakelen trekt u de stekker uit het stopcontact.

VENTILATOR MET KNOP (indien aanwezig)

De ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de temperatuur in het koelvak, waardoor het voedsel optimaal geconserveerd wordt. Druk op de knop (10a) om de ventilator in te schakelen. Wij adviseren om de ventilator in te schakelen als er waterdruppels op de glazen schappen verschijnen.

Opmerking: blokkeer de ventilatieopening niet door er levensmiddelen voor te plaatsen (10b). De ventilator gaat UITSLUITEND draaien als de compressor in werking is. Wij adviseren om de ventilator uit te schakelen om het energieverbruik te verlagen.