



**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT**  
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação.  
Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do termostato para ligar o aparelho.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido).

### PAINEL DE COMANDOS

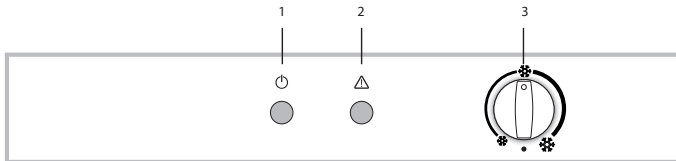

1. Indicador luminoso de corrente
2. Luz indicadora do alarme
3. Botão de controlo da temperatura

### CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

Coloque os alimentos a serem congelados na grelha do compartimento do congelador, evitando o contacto com os alimentos já congelados. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada em 24 horas, encontra-se indicada na placa de características. Para congelar alimentos frescos, coloque a grelha do compartimento do congelador na posição superior.

### TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO CONGELADOR E DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO


Este frigorífico/congelador é ativado através de um termostato localizado no interior do compartimento do frigorífico.

A temperatura de ambos os compartimentos é regulada rodando o botão de controlo do termostato.

Termostato regulado para ❄️: **nível mínimo de refrigeração**  
Termostato regulado para ❄️❄️: **nível intermédio de refrigeração**  
Termostato regulado para ❄️❄️❄️: **nível máximo de refrigeração**  
Termostato regulado para •: **sem refrigeração; sem iluminação**

Pondo o botão do termostato na posição • desliga-se todo o aparelho.

### COMPARTIMENTO DO CONGELADOR E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

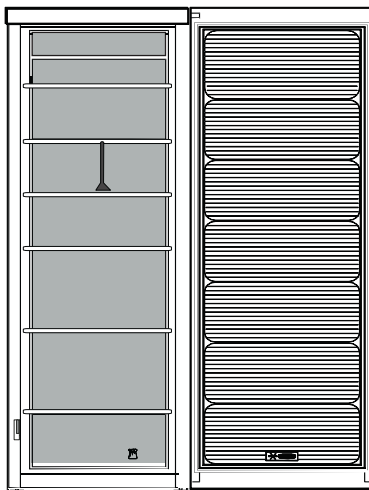

#### Legenda



**ZONA DE CONGELAÇÃO**  
Todos os alimentos

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que:</li><li>• não ocorreu uma falha de energia;</li><li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o comutador de polo duplo (se existir) está na posição correta (ligado);</li><li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico funcionam;</li><li>• o cabo de alimentação não está danificado;</li><li>• o botão não se encontra na posição "●".</li></ul>
A luz interior não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pode ser necessário substituir a lâmpada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desligue o aparelho da fonte de alimentação e contacte o Serviço de Assistência Técnica se a lâmpada precisar de ser substituída.</li></ul>
A temperatura interna dos compartimentos não é suficientemente fria.	<ul style="list-style-type: none"><li>• As razões podem ser várias (consulte a coluna "Solução").</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se:</li><li>• as portas estão bem fechadas;</li><li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li><li>• a temperatura está programada devidamente;</li><li>• a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não estão obstruídas.</li></ul>
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O dreno da água de descongelação está bloqueado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").</li></ul>
Quantidade excessiva de gelo no compartimento do congelador.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A porta do compartimento do congelador não está devidamente fechada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não existe nada que impeça a porta de fechar devidamente.</li><li>• Descongele o compartimento do congelador.</li><li>• Certifique-se de que o aparelho está instalado corretamente.</li></ul>
O rebordo frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isto não é um problema. Isto evita a formação de condensação.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não é necessária qualquer ação.</li></ul>
A temperatura do compartimento do frigorífico está muito fria.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A temperatura programada é muito fria.</li><li>• Pode ter sido colocada uma grande quantidade de alimentos frescos no compartimento do congelador.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente programar uma temperatura menos fria.</li><li>• Se foram colocados alimentos frescos no compartimento do congelador, espere até a congelação ter terminado.</li><li>• Desligue a ventoinha (caso exista) tal como descrito na secção "VENTOINHA".</li></ul>



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

