

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
 Registrér dit apparat, hvis du ønsker en mere udførlig hjælp, på www.whirlpool.eu/register




Læs disse sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.



Før du bruger maskinen, er det vigtigt, at transportboltene fjernes. Se installationsmanualen for flere oplysninger om, hvordan disse fjernes.

BETJENINGSPANEL

1. Knappen HURTIGVASK
2. Knapperne RUL OP/RUL NED
3. Knappen TÆND/SLUK
4. Knappen FRESHCARE+ og indikatorlampe
5. Knappen START/PAUSE
6. Knappen BEKRÆFT/TASTELÅS
7. Knappen UDSKUDT START
8. Knappen CENTRIFUGERING
9. Knappen TEMPERATUR
10. Knappen MENU CYKLUSVALG/MENU INDSTILLINGER
11. Knappen DAMP HYGIEJNE
12. VASKECYKLUSVÆLGER

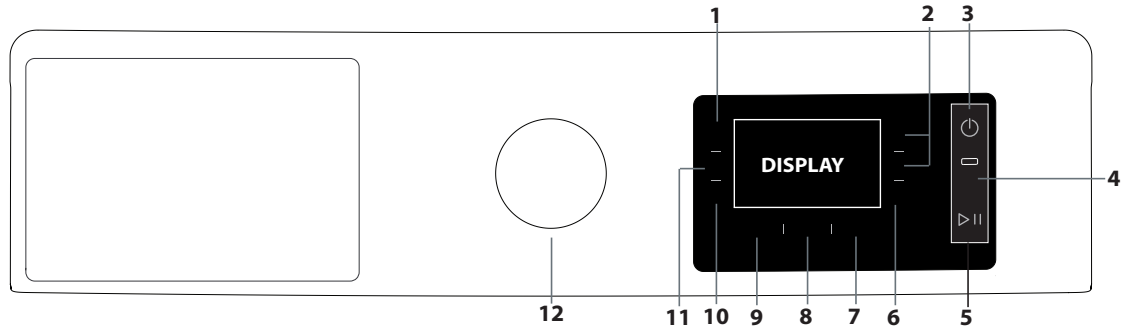

OVERSIGT OVER VASKECYKLUSSE

Vaskecyklus		Temperatur		Maks. centrifugeringshastighed (o/min.)	Maks. belastning (kg)	Varighed (t : m)	FRESH CARE+ 		Vaskemidler og additiver			Anbefalede vaskemidler		Resterende fugtighed % (***)	Energiforbrug kWh	Vand i alt l	Vasketemperatur °C
		Programvalg	Område						Forvask	Vask	Skyllemiddel	Pulver	Væske				
Blandet ekstra stille		40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Blandet		40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetisk (3)		40°C	☀ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43
Bomuld (2)		40°C	☀ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	0,87	68	45
Skånsom		30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C		20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
Uld		30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Centrifug. & tøm *		-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skyln. & centrifug.		-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Anti Allergi		60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Flere cykler																	
• Skjorter		40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Jeans		40°C	☀ - 40°C	800	3,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Sengetøj & håndklæ.		60°C	☀ - 60°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Dyner		30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Silke & gardiner		30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Baby		40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Tøjdyr		30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
• Husdyrs tekstiler		40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Flerfarvet		20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Pletprogram		40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)		40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,75	62	33
				1351	4,0	2:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,50	42	26
				1351	2,0	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,35	37	24
Fuld maskine 45'		40°C	☀ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Hurtigvask 30'		30°C	☀ - 30°C	800	4,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
Damp Refresh 20'		-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Ved at vælge "Flere cyklusser" på drejeskiven får ud adgang til ekstra vaskecyklusser som vist i tabellen herover.

Cyklussens varighed, som angivet i displayet eller instruktionsmanualen, er baseret på standardforhold. Den faktiske varighed kan variere afhængig af flere faktorer, såsom temperatur og tryk på det indgående vand, den omgivende temperatur, mængden af vaskemiddel, mængden og typen af vasketøj, vægtfordeling og eventuelle andre muligheder. De angivne værdier for andre programmer end programmet Eco 40-60 er kun vejledende.

1) Eco 40-60 - Testvaskecyklus iht. det europæiske direktiv om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014. Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil.

Bemærk: Centrifugeringshastigheds værdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

For alle testinstututer:

2) Lang bomuldscyklus: indstil vaskecyklusen "Bomuld" med en temperatur på 40 °C.

3) Lang syntetisk cyklus: indstil vaskecyklusen "Syntetisk" med en temperatur på 40 °C.

* Ved at vælge cyklusen "Centrifug. & tøm" og fravælge centrifugering, vil vaskemaskinen udelukkende dræne vandet.


** Vaskecyklusernes varighed kan ses i displayet.

*** Efter endt program og centrifugering ved maksimal valgbare centrifugeringshastighed i standardprogramindstillingen.

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter mængden af vasketøj.

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Øverst
2. Sæbeskuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Pumpefilter/Nødafløbslange (bag afdækningsklappen)
7. Justerbare fødder (4)

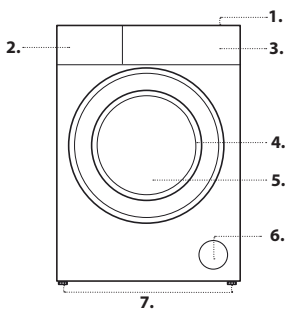

SÆBESKUFFE TIL VASKEMIDDEL


Håndter sæbeskuffen med forsigtighed. Undgå at trække eller skubbe hårdt i sæbeskuffen under åbning og lukning.

- 1 Rum 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)
- 2 Rum 2: Vaskemiddel til vaskecyklus (pulver eller flydende)
- 3 Rum 3: Tilsætningsstoffer (skyllemiddel mv.)

Skylllemidlet må ikke løbe over gitteret.

! Brug vaskepulver til hvide bomuldstekstiler, forvask samt til vasketemperaturer over 60°C.

! Følg anvisningerne på vaskemidlets emballage.

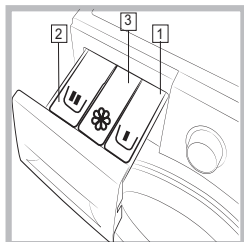

VASKECYKLUSSE

Følg tøjets vaskeanvisninger, som angivet på symbolerne på vaskemærket. Den værdi, der er angivet i vaskesymbolet er den maksimalt anbefalede vasketemperatur for dette tekstil.



Blandet ekstra stille

Oplev stilheden: Dette program kører lydløst i hele cyklusen, inklusive centrifugeringsfasen. Designet til en halv belastning og blandede fibre (bomuld & syntetiske stoffer) med centrifugeringshastigheden justeret til en mere skånsom rensning. Efter cyklusen starter funktionen FreshCare+ automatisk for 100 % friskhed og total ro i sindet.

Blandet

Til vask af let til normalt snavsede elastiske tekstiler i bomuld, hør, syntetiske fibre og blandede fibre.

Syntetisk

Velegnet til at vaske moderat snavsede tekstiler i syntetiske fibre (f.eks. polyester, polyakryl, viskose mv.) eller en blanding af syntetiske og bomuldsfibre.

Bomuld

Normalt til stærkt snavsset og hårdfør bomuld.

Skånsom

Til vask af meget sarte tekstiler. Det er en god ide at vende tekstilerne med vrangsidens ud for vask. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at bruge flydende vaskemiddel til sarte tekstiler.

20°C

Til vask af let snavsset bomuldstekstil ved en temperatur på 20°C.

Uld

Alle beklædningsgenstande i uld kan vaskes med program "Uld", også dem, der er mærket med "kun håndvask". De bedste resultater opnås med brugen af specielle vaskemidler og ved ikke at overskride maks. kg vasketøjsdeklaration.

Centrifug. & tøm

Centrifugerer vasketøjet og pumper herefter vandet ud. Til elastiske tekstiler. Hvis du fravælger centrifugeringscyklusen, vil maskinen udelukkende pumpe vand ud.

Skyln. & centrifug.

Skyller og centrifugerer. Til elastiske tekstiler.

Anti Allergi

Velegnet til at fjerne de fleste allergener, såsom pollen, mider samt katte- og hundehår, takket være en højtemperaturteknologi og ekstra skyl.

! Denne cyklus kører ved temperatur på 60°C i mindst 30 minutter.

Flere cykler

• Skjorter

Anvend den særlige vaskecyklus, når du vasker skjorter i forskellige tekstiler og farver for at sikre den bedst mulige pleje.

• Jeans

Vend tøjet på vrangen før vask, og brug et flydende vaskemiddel.

• Sengetøj & håndklæ.

Til vask af sengelinned og håndklæder i en enkelt cyklus. Cyklusen optimerer brugen af skyllemiddel og gør det muligt at spare tid og strøm. Vi anbefaler, at du bruger et vaskepulver.

• Dyner

Designet til vask af dunforet vasketøj såsom dobbelt- eller enkeltdunder, puder og dunjakker. Det anbefales at ilægge sådant foret vasketøj i tromlen med kanterne foldet indad og undgå at påfylde tromlen mere end ¾. Af hensyn til optimale vaskeresultater anbefaler vi brug af et flydende vaskemiddel.

• Silke & gardiner

Brug den specielle vaskecyklus til at vaske alt silketøj eller gardiner. Vi anbefaler brug af et særligt rengøringsmiddel, der er designet til at vaske sarte stoffer.

Vask gardiner ved at folde dem og placere dem i et pudevær eller en netpose.

• Baby

Brug den særlige vaskecyklus til at fjerne det snavs, der typisk kommer fra babyer, mens alle sæberester fjernes fra bleer for at skåne babyers følsomme hud, så der ikke udvikles

allergiske reaktioner. Cyklusen er blevet udformet til at reducere omfanget af bakterier ved brug af en større vandmængde og optimering af effekten fra særligt desinficerende additiver, som er blevet tilsat vaskemidlet.

• Tøjdyr

Specifikt program til fjernelse af støv og vask af tøjdyr.

• Husdyrs tekstiler

Perfekt til at fjerne dyrehår fra kæledyrssenetøj og genstande.

• Flerfarvet

Denne cyklus er velegnet til vask af flerfarvet tøj eller forskellige farver sammen. Programmet er undersøgt til at garantere farvepleje ved drift på 20°C med samme ydeevne som 40°C. Det anbefales at bruge et vaskemiddel til farvet tøj og til lave temperaturer.

! Det anbefales altid at adskille tøj, der er falmet, og nyt farvet tøj, der vaskes for første gang.

• Pletprogram

Programmet er velegnet til stærkt snavsede tekstiler med modstandsdygtige farver. Det sikrer en vaskeklasse, der er højere end standardklassen. Når du anvender dette program, bør du undgå at blande tekstiler med forskellige farver. Vi anbefaler, at du bruger et vaskepulver. Vi anbefaler forbehandling med særlige additiver for genstridige pletter.

Eco 40-60

Til vask af normalt snavsset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40°C eller 60°C i samme vaskeprogram. Dette er standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug.

Fuld maskine 45'

Velegnet til at vaske en fuld tromle moderat snavsset bomuldstekstil i 45 minutter.

Hurtigvask 30'

Til hurtig vask af let snavsede tekstiler. Denne cyklus tager kun 30 minutter og sparer derfor både tid og energi.

Damp Refresh 20'


Tekstilerne er fugtige, når vaskecyklusen er afsluttet, så vi anbefaler at hænge dem op til tørre (2 kg, cirka 3 dele). Dette program oprísker tekstiler ved at fjerne dårlige lugte og opbløde fibrene. Læg kun tørt tøj (som ikke er snavsset) i maskinen, og vælg programmet "Damp Refresh 20'". Tekstilerne vil være let fugtige, når cyklusen er afsluttet, og kan tages på efter nogle få minutter. Programmet "Damp Refresh 20'" gør strygning lettere.

! Undgå at tilsætte skylle- eller vaskemiddel.

! Uegnet til tekstiler i uld eller silke.

DISPLAY

Displayet er nyttigt, når du programmerer vaskemaskinen, og det giver dig mange forskellige informationer.

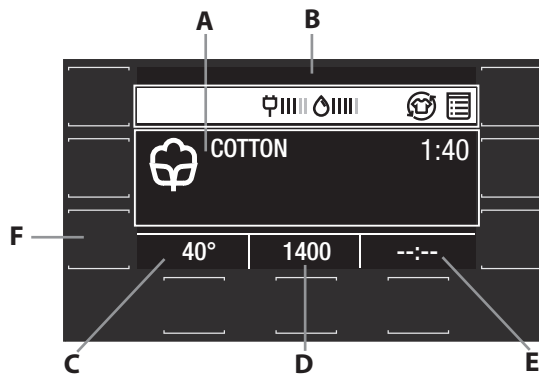

Tryk på knapperne \triangle og ∇ for at vælge den ønskede indstilling, og bekræft med knappen \checkmark .

Første gang maskinen tændes, bliver du bedt om at vælge sprog, hvorefter displayet automatisk viser menuen til valg af sprog.

Vælg det ønskede sprog med knapperne \triangle og ∇ . Bekræft valget med knappen \checkmark . Område A viser følgende: ikonet og det valgte vaskeprogram, vaskefaserne og den resterende tid til afsluttet vaskecyklus.

Område B viser: de valgte indstillinger, energi- og vandforbrug for den valgte vaskecyklus samt symbolet for låste knapper.

Område C viser værdien for standardtemperaturen på baggrund af det indstillede program. Hvis programmet ikke omfatter indstillingen af temperaturen, viser området symbolet "-- °". Område D viser værdien for centrifugeringshastighed på baggrund af det indstillede program. Hvis programmet ikke omfatter indstilling af centrifugeringscyklusen, viser området symbolet "--".

Område E viser den resterende tid til start af det valgte program, hvis funktionen START FØRSINKELSE er blevet indstillet.

Tryk på knappen F for at muliggøre adgang til den menu, hvor der kan angives yderligere vaskeindstillinger.

Tryk på knappen F, og hold den nede i 3 sekunder for at få adgang til indstillingsmenuen:

- **Sprog:** Tryk på knappen \triangle og ∇ for at vælge det ønskede sprog, og bekræft med knappen \checkmark .

- **Lyd:** Tryk på knappen \triangle og ∇ for at aktivere eller deaktivere lyd, og bekræft med knappen \checkmark .

- **Skærmlysstyrke:** Tryk på knappen \triangle og ∇ for at vælge den ønskede lysstyrke i displayet, og bekræft med knappen \checkmark .

- **Gendannelse af fabriksindstillinger:** Tryk på knappen \checkmark , og hold den nede 2 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.

! I forbindelse med en vaskecyklus, aktiveres PAUSESKÆRMEN, hvis brugeren ikke interagerer med displayet i 5 minutter. Gå tilbage til det forrige vindue ved at trykke på en hvilken som helst knap.

skal den udskiftes. Når maskinen kører, kan vandets høje tryk risikere pludseligt at få slangen til at sprænge.

! Du må aldrig bruge slanger, der allerede har været brugt.


Rengøring af aftapningspumpens filter/aftapning af restvand

Sluk for vaskemaskinen, og tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør aftapningspumpens filter eller aftapper restvand.

Hvis du brugte et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, inden der udtømmes vand. Rengør aftapningspumpens filter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan drænes efter vask på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at aftapningspumpens filter kan være tilstoppet.


1. Sluk og afbryd vaskemaskinen fra stikkontakten.

2. Tryk forsigtigt det øverste område af filterdækslet for at åbne det.

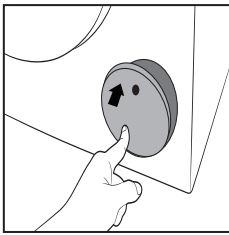


3. Placér en beholder tæt på pumpen til at opsamle spild.

4. Stræk "nødafløbslangen" til beholderen.

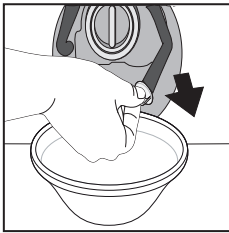

5. Drej proppen på "nødafløbslangen" i enden af slangen, og lad vandet strømme ind i beholderen.


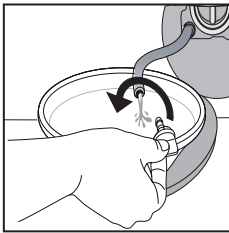


6. Drej udblæsningsfilterhåndtaget, og træk det ud af huset.

Når beholderen er fyldt med vand, skal du sætte proppen i slangeenden og indsætte den lille slange i vaskemaskinens bund. Tøm derefter beholderen.


Luk derefter nødafløbslangen ordentligt med proppen.

7. **Afmontering af filter:** Læg en bomuldsklud under aftapningspumpens filter, der kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter aftapningspumpens filter ved at dreje det ud mod uret.

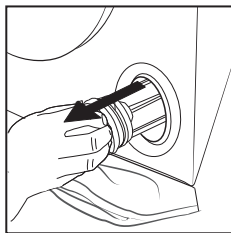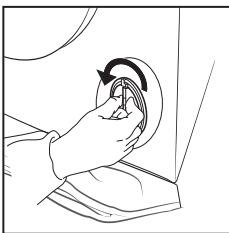

8. Rens aftapningspumpens filter: Fjern rester i filteret, og rens det under rindende vand.

9. Montering af aftapningspumpens filter: Indsæt aftapningspumpens filter igen ved at dreje det ind med uret. Sørg for at dreje det så langt ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at kontrollere vandtæthed af aftapningspumpens filter kan du hælde cirka 1 liter vand i vaskemiddeldispenseren

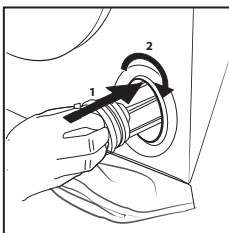

TILBEHØR

Kontakt vores Tekniske Assistancecenter for at finde ud af, om det følgende tilbehør er tilgængeligt for denne model.

Stablingsæt

Med dette tilbehør kan du fastgøre tørretumbleren til oversiden af din vaskemaskine for at spare plads samt lette arbejdet med at fylde og tømme tørretumbleren.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Undgå at løfte vaskemaskinen i den øverste sektion.

Træk stikket ud og luk for vandhanen. Tjek, at lågen og sæbeskuffen er helt lukkede.


Afmonter tilløbslangen fra vandhanen og fjern herefter afløbslangen. Sørg for at tømme slangerne for al tilbageværende vand og fastgør sidstnævnte, så den ikke beskadiges under transport. Sæt transportboltene på igen. Følg trinene for, hvordan man fjerner transportboltene, som beskrevet i "Installationsmanualen", men i modsat rækkefølge.

FEJLFINDING

Lejlighedsvist kan du risikere, at din vaskemaskine ikke virker. Før du kontakter Teknisk Assistance, skal du tjekke, om problemet let kan løses ved at følge nedenstående liste.

Anomalier	Mulige årsager/løsning
Maskinen starter ikke.	Strømsstikket er ikke skubbet helt ind i kontakten eller er ikke langt nok inde til at kunne skabe kontakt.
	Der er ingen strømforsyning i hjemmet.
Vaskecyklussen starter ikke.	Vaskemaskinens låge er ikke ordentligt lukket.
	Der er ikke trykket på knappen TÆND/SLUK (⏻).
	Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE (▶).
	Der er ikke tændt for vandet.
	Maskinen er indstillet til udskudt start.
	Demo-tilstanden er aktiveret (se nedenfor for at deaktivere).
Vaskemaskinen tager ikke vand ind ("E" vises i displayet).	Tilløbsslangen er ikke sluttet til hanen.
	Slangen er bøjet.
	Der er ikke tændt for vandet.
	Der er ingen vandforsyning i hjemmet.
	Vandtrykket er for lavt.
	Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE (▶).
Vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind og pumpe det ud.	Afløbsslangen er ikke fastgjort mellem 65 og 100 cm fra gulvet.
	Den frie ende af slangen er under vand.
	Vægafløbssystemet er ikke udstyret med et udluftningsrør.
	Hvis problemet varer ved efter at have undersøgt disse punkter, skal du slukke for vandtilførslen og apparatet og kontakte Teknisk Assistance. Hvis boligen ligger på en af de øverste etager i en bygning, kan der være problemer med tilbageløb af vand, hvilket får vaskemaskinen til at blive ved med at tage vand ind og pumpe det ud igen. Det er muligt at købe særlige anti-sifonventiler, der hjælper med til at forebygge denne gene.
Vaskemaskinen pumper ikke ud og symbolet (F9E1) vises i displayet.	Rengør pumpefilter (se kapitlet om pleje og vedligeholdelse).
	Afløbsslangen er bøjet.
	Afløbskanalen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer meget under centrifugeringsfasen.	Transportboltene er ikke blevet fjernet korrekt under installation.
	Maskinen står ikke i vater.
	Vaskemaskinen er klemt mellem skabe og væggen.
Vaskemaskinen er utæt.	Tilløbsslangen er ikke skruet ordentlig på.
	Sæbeskuffen er blokeret.
	Afløbsslangen er ikke sat ordentlig på.
Symbolet (E) vises, og displayet viser en fejlkode (f.eks.: F1E1, F4...).	Sluk for maskinen og træk stikket ud. Vent cirka 1 minut og tænd derefter for maskinen igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte Teknisk Assistance.
Der er for meget skum.	Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (der skal stå "til maskinvask" eller "hånd- og maskinvask" eller lignende på emballagen).
	Der er brugt for meget vaskemiddel.
Faseikonet (E) " blinker. Displayet viser "0" for centrifugeringshastighed.	Skæv fordeling af vasketøjet har forhindret centrifugeringscyklussen for at beskytte maskinen. Hvis du ønsker at centrifugere det våde vasketøj, skal du tilføje flere dele i forskellige størrelser og starte programmet "Centrifug. & tøm". Undgå små mængder vasketøj bestående af nogle få store og absorberende stykker vasketøj/sørg for at vaske dele i forskellige størrelser i den samme vask.

Sluk for DEMO-TILSTAND: Følgende handlinger skal gennemføres i rækkefølge uden afbrydelser. TÆND for maskinen og SLUK derefter for den igen. Tryk på knappen START/PAUSE (▶||) indtil alarmen høres. Tænd for maskinen igen. "DEMO"-indikatoren blinker og SLUKKER herefter.

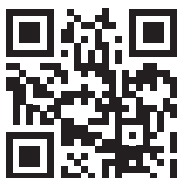

Du kan downloade H&S-INSTRUKTIONER, PRODUKTBLADET og ENERGIDATA ved at:

- Besøge vores hjemmeside - <http://docs.whirlpool.eu>
- Anvende QR-koden
- Som alternativ kan du kontakte vores serviceafdeling (Se telefonnummer i garantipjecen). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du oplyse de koder, der fremgår af mærkepladen på dit produkt.

Besøg www.whirlpool.eu for at få mere information om reparation og vedligeholdelse. Modeloplysningerne kan hentes ved hjælp af den QR-kode, der er påført energimærket. Mærkatet inkluderer også modellens identifikator, der kan bruges ved søgning i registreringsdatabasen på <https://eprel.ec.europa.eu>

