

DEFINICIÓN DE USO

Esta máquina está diseñada para lavado y centrifugado de una cantidad de ropa común para hogares.

- Siga las indicaciones de estas Instrucciones de Uso y la Tabla de Programas cuando utilice la lavadora.

- Conserve estas Instrucciones de Uso y la Tabla de Programas; si transfiere el lavarropas a otra persona, suminístrele también las Instrucciones de Uso y la Tabla de Programas.

ANTES DE UTILIZAR LA LAVAROPAS

1. Retire el embalaje y compruebe

- a. Corte y quite el envoltorio de plástico.
- b. Retire la protección superior y las esquinas protectoras.
- c. **Extraiga la protección inferior inclinando el lavarropas y haciéndolo girar sobre una esquina inferior trasera. Asegúrese de que la pieza de plástico de la protección inferior (si el modelo la tiene) permanezca en el embalaje y no en la parte inferior de la máquina.**

Esto es importante, ya que la pieza plástica podría dañar el lavarropas durante su funcionamiento.

- d. Abra la tapa presionándola ligeramente hacia abajo mientras levanta el asa. Quite la protección de poliestireno (según el modelo).
 - e. Retire la película protectora azul del panel (según modelo).
- Después de desembalar, asegúrese de que el lavarropas no ha sufrido daños. Si tiene dudas, no lo utilice. Contacte al Servicio posventa o al distribuidor.
 - Mantenga el material del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que es potencialmente peligroso.
 - Si el electrodoméstico ha sido expuesto al frío antes de la entrega, manténgalo a temperatura ambiente durante unas horas antes de utilizarlo.

2. Extracción del soporte para transporte

- El lavarropas está equipado con tornillos de transporte y un soporte para transporte que evita posibles daños durante el desplazamiento. **Antes de utilizar el lavarropas debe retirar el soporte para transporte** (consulte “Instalación”/“Extracción del soporte para transporte”).

3. Instalación del lavarropas

- Coloque el lavarropas sobre una superficie de suelo plana y estable.
- **Ajuste las patas y asegúrese de que el lavarropas esté estable y nivelado** (consulte “Instalación”/“Ajuste de las patas”).
- En caso de tarimas flotantes o similares (por ejemplo, algunos suelos de parquet o laminados), coloque el electrodoméstico sobre una lámina de madera contrachapada de 60 x 40 cm de, al menos, 3 cm de grosor; fijada al suelo.
- Compruebe que nada obstruya las aberturas de ventilación de la base del lavarropas (si su modelo las tiene).

4. Suministro de agua

- Conecte el tubo de suministro de agua de acuerdo con la normativa local (consulte “Instalación”/“Conexión del tubo de toma de agua”).
- Suministro de agua: Sólo agua fría
- Canilla: Empalme roscado para tubo de 3/4” pulgadas
- Presión: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Para conectar el lavarropas al suministro de agua, utilice exclusivamente un tubo nuevo. Los tubos usados no son válidos y deberán desecharse.
- ### 5. Tubo de descarga de agua
- Conecte el tubo de descarga al sifón o a otro desagüero de la canalización (consulte “Instalación”/“Conexión del tubo de descarga de agua”).
 - Si el lavarropas está conectado a un sistema de drenaje incorporado, asegúrese de que éste incluya un orificio de ventilación para evitar la carga y descarga simultánea de agua (efecto sifón).

6. Conexión eléctrica

- Las conexiones eléctricas debe realizarlas un técnico especializado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a seguridad.
- Los datos técnicos (tensión, potencia y fusibles) aparecen en la placa técnica situada en la parte posterior del lavarropas.
- El lavarropas debe conectarse a un enchufe con toma de conexión a tierra, de acuerdo con la normativa vigente. La ley obliga a que el lavarropas tenga conexión a tierra. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones de personas o animales que resulten directa o indirectamente de no observar las normas arriba indicadas.
- No utilice prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desenchufe el lavarropas.
- Debe asegurarse el acceso a la toma de corriente o a la desconexión de la misma mediante un interruptor bipolar en todo momento después de la instalación.
- No utilice el lavarropas si ha sufrido daños durante el transporte. Informe al Servicio posventa.
- Solamente el Servicio posventa está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- El lavarropas debe conectarse a una instalación con conexión a tierra, de acuerdo con la normativa vigente. En especial, aquellos instalados en recintos que contengan una ducha o una bañera deben protegerse mediante un dispositivo diferencial de corriente residual de al menos 30 mA. La ley obliga a que el lavarropas disponga de toma a tierra. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones de personas o animales que resulten directa o indirectamente de no observar estas Instrucciones de Uso.
- El lavarropas sólo debe utilizarse en el hogar para sus fines establecidos.

Medidas:

Anchura:	400 mm
Altura:	900 mm
Profundidad:	600 mm

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Normas de Seguridad

- El lavarropas sólo es apto para uso en interiores.
- No almacene productos inflamables cerca del aparato.
- No coloque aparatos eléctricos sobre el lavarropas.
- No permitir que los niños jueguen con el aparato.
- Este aparato no está destinado a que lo utilicen personas (incluidos niños) que tengan sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les dé instrucciones para utilizar el aparato.
- No intente abrir la puerta a la fuerza.
- Si necesita sustituir el cable de conexión puede solicitarlo al Servicio posventa. El cable sólo debe cambiarlo un técnico especializado.
- El fabricante no es responsable por cualquier deterioro de la ropa causado por un inapropiado e incorrecto seguimiento de las instrucciones para cuidado de prendas indicadas en las etiquetas de lavado.

2. Embalaje

- El material de embalaje es 100% reciclable y posee el símbolo de reciclaje ♻️. Atégase a la normativa local para deshacerse del material de embalaje.

3. Desecho del embalaje y del lavarropas antiguo

- Este electrodoméstico está marcado con arreglo a la directiva europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana, que podrían ser el resultado de una eliminación inadecuada del producto.

- El símbolo  que figura en el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica que este electrodoméstico no deberá ser tratado como un desecho doméstico. Deberá depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación deberá realizarse con arreglo a la normativa local en materia de medioambiente y eliminación de desechos. Si desea más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la municipalidad, el servicio de recogida de residuos urbanos o el comercio donde compró este producto.
- El lavarropas está fabricado con materiales reutilizables. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto.
- Antes de desechar la lavadora, elimina los residuos de detergente y corte el cable de alimentación para inutilizar el aparato.

4. Recomendaciones generales


- No deje la lavadora conectada cuando no la utilice. Cierre el grifo.
- Antes de limpiar o realizar trabajos de mantenimiento, apague el aparato y desconéctelo de la red.

5. Declaración de conformidad CE

- Este lavarropas ha sido diseñado, fabricado y distribuido de acuerdo con las normas de seguridad de las directivas de la CE: Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.

DESCRIPCIÓN DEL LAVARROPAS

1. Tapa
2. Distribuidor del jabón
3. Tambor
4. Acceso a la bomba detrás del filtro
5. Adhesivo de servicio posventa (detrás de la tapa del filtro)
6. Palanca de desplazamiento (según el modelo)
 - Para desplazar el lavarropas: tire de la palanca ligeramente con la mano y empújela hasta el tope con el pie.
7. Patas ajustables

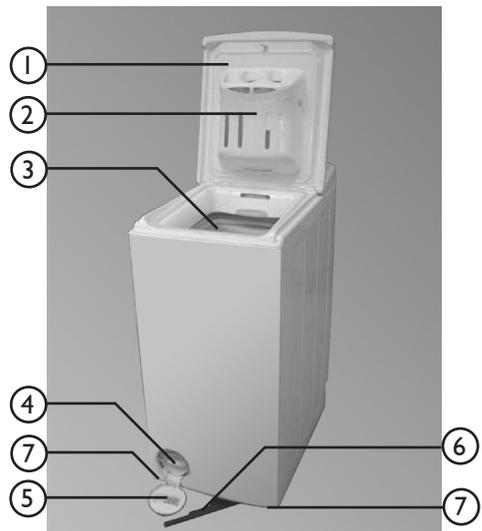

INSTALACIÓN



Extracción del soporte para transporte

El lavavropas está equipado con un soporte para transporte que evita posibles daños durante el desplazamiento.

IMPORTANTE: antes de utilizar el lavavropas, es **NECESARIO** retirar el soporte de transporte.

1. Desatornille los dos tornillos “A” y los cuatro tornillos “B” con un destornillador de punta plana o con una llave hexagonal N° 8.
2. Extracción del soporte para transporte.
3. Vuelva a colocar los cuatro tornillos externos “B” en la máquina y apriételos.
4. Fije los dos tapones “C” en las aberturas de la máquina “D”.

Nota: no olvide volver a colocar y apretar los cuatro tornillos externos.

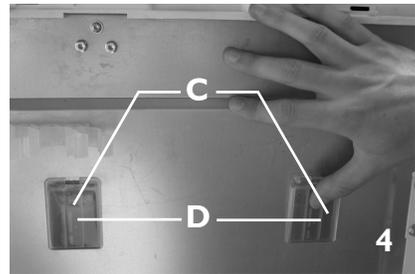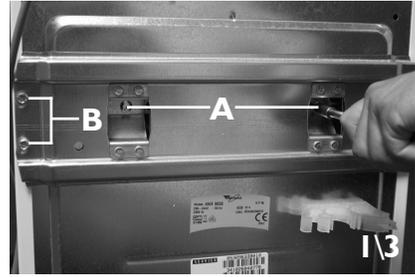

Ajuste de las patas

Instale el aparato en una superficie nivelada, cerca de las conexiones eléctrica, de agua y de desagüe.


Si la superficie es desigual, ajuste las patas (no introduzca debajo trozos de madera, cartón, etc.):

1. Destornillar las patas de la lavadora manualmente, girando 2-3 veces en dirección al movimiento de las manijas del reloj, luego afloje la tuerca de seguridad usando una llave.
2. Ajuste la altura de las patas manualmente.
3. Vuelva a apretar la contratuerca haciéndola girar en sentido opuesto al de las agujas del reloj.

Compruebe que las patas se asienten de manera correcta en el suelo y que el lavavropas se encuentre totalmente nivelado y estable (utilice un nivel con burbuja de aire).


El aparato puede instalarse en un espacio de 40 cm de ancho por 63 cm de fondo.

Nota: si instala la máquina sobre una alfombra gruesa, ajuste las patas para asegurar que haya espacio suficiente para la circulación de aire bajo la máquina.

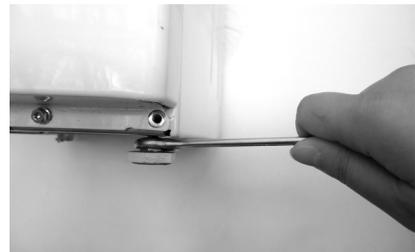

Conexión del tubo de toma de agua

1. Enrosque cuidadosamente con mano la manguera de suministro por un extremo al conector de válvula en la parte trasera de la máquina ("A"), y por el otro, a la llave de agua.
2. Compruebe que el tubo no presente dobleces.
3. Controle la estanqueidad de las conexiones del aparato abriendo la canilla por completo.
 - Si la longitud del tubo fuera insuficiente, sustitúyalo por uno de longitud adecuada resistente a la presión (mínimo 1.000 kPa, homologado según la norma EN 50084). Si necesita una manguera más larga de limitación de agua, contacte nuestro servicio de cliente o su vendedor.
 - Controle periódicamente el estado del tubo de carga y sustitúyalo cuando haga falta.
 - Es posible conectar la lavadora sin dispositivo de bloqueo del eterno de agua.

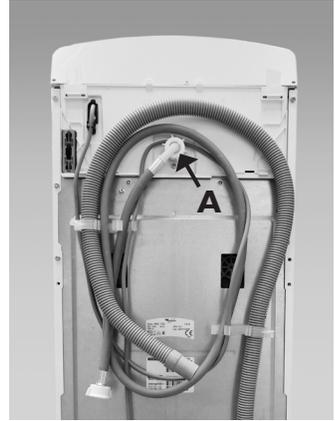

Sistema de contención de agua contra anegamientos

(consulte el tipo de tubo de toma de agua tal y como se indica a la derecha, dependiendo del modelo)

- Enrosque el tubo en la canilla. Abra al máximo la canilla para verificar la estanqueidad de las conexiones.
- ¡El lavarropas no debe conectarse a la canilla mezcladora de un calentador de agua no presurizado!
- El tubo flexible de carga y la caja de plástico de la conexión contienen (según el modelo) componentes eléctricos: no corte el tubo flexible ni sumerja la caja de plástico en agua.
- Si el tubo flexible está dañado, desconecte el aparato de la red eléctrica de inmediato, cierre la canilla y sustituya el tubo.

Si el tubo es demasiado corto, sustitúyalo por un tubo de Contención de agua de 3 m (solicítelo al Servicio posventa o a su proveedor).



Conexión del tubo de descarga de agua

Desenganche el tubo flexible de descarga de la abrazadera izquierda, como indica la flecha "A" de la imagen.

Importante:

NO suelte la conexión del tubo de descarga del lado derecho, vea la flecha "B" en la imagen. De lo contrario, existe el riesgo de fuga y de quemaduras por el agua caliente.

Conecte el tubo de descarga al sifón o a otro desagüadero de la canalización.

Si fuera necesario utilizar una prolongación, emplee un tubo flexible del mismo tamaño y apriete los puntos de conexión con abrazaderas.


Longitud máxima del tubo de descarga: 2,50 m.

Altura de descarga máxima: 100 cm.

Altura de descarga mínima: 55 cm

Importante:

Asegúrese de que el tubo no quede doblado en ningún punto y tome precauciones para evitar que se caiga mientras el aparato está en marcha.

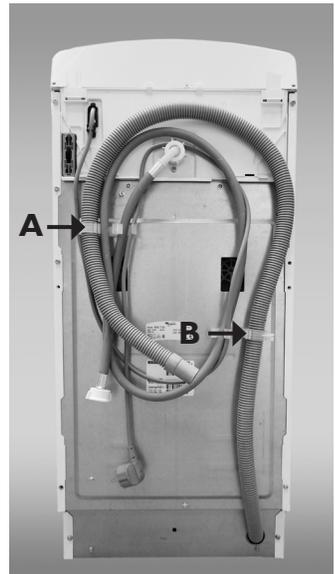

ANTES DEL PRIMER CICLO DE LAVADO

Se recomienda hacer un ciclo de lavado rápido sin carga para eliminar residuos de agua que puedan haber quedado tras las pruebas realizadas en fábrica.

1. Abra la canilla.
2. Cierre las puertas del tambor.
3. Vierta una pequeña cantidad de jabón (como máximo un tercio de la cantidad recomendada por el fabricante en caso de prendas de ropa poco sucia) en la gaveta para lavado principal **II** del cajón del jabón.
4. Cierre la tapa.
5. Ejecute el programa "Sintéticos 60°C (consulte la "Tabla de programas" proporcionada por separado).

PREPARACIÓN DE PRENDAS PARA LAVADO

Separación de la ropa

1. Separe la ropa por...

- **Tipo de tejido / símbolo indicado en la etiqueta**
Algodón, mezclas, cuidado fácil/sintéticos, lana, lavado a mano.
- **Colores**
Separe el color del blanco.
Lave por separado las prendas de color nuevas.
- **Tamaño**
Lave prendas de distintos tamaños en la misma carga para mejorar la eficacia de lavado y la distribución en el tambor.
- **Prendas delicadas**
Lave las prendas delicadas por separado: utilice un programa especial para pura lana virgen , cortinas y prendas delicadas. Quite siempre las piezas corredizas de las cortinas o lávelas con ellas en una bolsa de algodón. Utilice el programa especial para ropa de lavado a mano.
Lave medias, cinturones y otros elementos pequeños o con ganchos (p. ej. corpiños) en bolsas de algodón especiales para lavarropas o en fundas de almohada con cierre.

2. Vacíe los bolsillos

Las monedas, alfileres y otros objetos similares pueden dañar el tambor y la cuba del lavarropas.

3. Cierres

Cierre las cremalleras y abroche los botones o enganches; ate juntos los cinturones, cintas o cordones sueltos.

Eliminación de las manchas

- Generalmente, las manchas de leche, sangre, huevo y otras sustancias orgánicas se eliminan en la fase enzimática del programa.
- Para quitar las manchas de vino tinto, café, té, hierba, fruta, etc., añada un quitamanchas en la gaveta principal **II** del cajón del jabón.
- Las manchas especialmente difíciles deben tratarse antes del lavado.

Teñido y blanqueado

- Utilice sólo tinturas y lavandinas adecuadas para lavarropas.
- Siga las instrucciones del fabricante.
- Las tinturas y los blanqueadores pueden manchar los componentes de plástico y de goma del lavarropas.




Carga de la ropa

1. Abra la tapa de la máquina tirando de ella hacia arriba.
2. Abra el tambor
 - apretando el seguro de la puerta del tambor (figura "1a" y "1b"; modelos según la figura "1a" tienen un seguro de la puerta de tambor fijo, que no se aprieta si usted no lo hace por sí mismo)
 - sujetando la puerta trasera del tambor, apretando el seguro de la puerta hacia atrás en el sentido indicado por la flecha apretando la puerta delantera hacia el interior del tambor hasta que se afloje el mecanismo de cierre (figura "1c").
3. Coloque las prendas en el tambor una por una. No supere la carga máxima de los programas, según se indica en la tabla de programas aparte.
 - La sobrecarga reduce la eficacia del lavado y favorece la formación de arrugas en la ropa.
 - Tenga cuidado de que la carga no sobresalga del tambor; si tal cosa sucede, empuje la carga al interior del tambor de modo que quede espacio suficiente para cerrar las puertas del tambor adecuadamente.
 - No se valga de las puertas para empujar la carga al interior del tambor.
4. Para cerrar el tambor, sujete de nuevo las dos partes de la puerta del tambor en la parte central (figura "2"), la puerta trasera a través de la delantera.

ATENCIÓN: compruebe que las puertas del tambor están bien cerradas; dependiendo del modelo:

- El gancho metálico debe quedar totalmente insertado en la puerta trasera, imagen "2a", o
- Todos los ganchos metálicos deben quedar totalmente insertados en la puerta trasera y el botón debe quedar encima del borde de la puerta trasera, imagen "2b".
- El seguro de la puerta delantera debe superar el borde de la puerta trasera - imagen "2c".

Compruebe que no hay prendas atrapadas entre ambas puertas, o entre las puertas y el tambor.

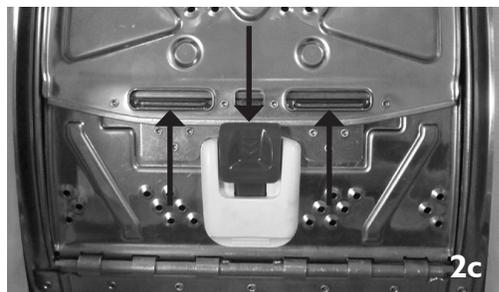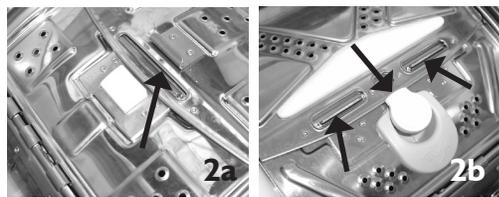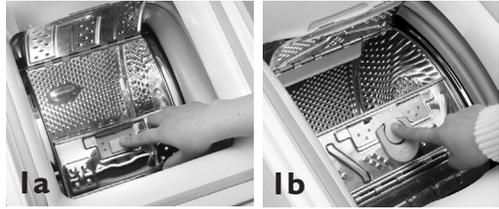

JABONES Y ADITIVOS

Elección de jabón y aditivos adecuados

El tipo de jabón depende de:

- tipo de tela (algodón, sintética, fibras delicadas, lana);
 - color;
 - la temperatura de lavado;
 - grado y tipo de suciedad.
- Para lavar lana y prendas de microfibra (como ropa deportiva o de natación) use sólo jabones específicos.
 - No utilice jabón líquido cuando active la función de "Inicio diferido" (si está disponible en el lavarropas).
 - No utilice jabón líquido para el lavado principal cuando active la función de "Prelavado" o seleccione un programa con "Prelavado" (si está disponible en el modelo).
 - Los restos de jabón en los tejidos oscuros se deben a los componentes insolubles que contienen los productos modernos sin fosfatos. Si observa este problema, sacuda o cepille las prendas afectadas o utilice un jabón líquido.
 - Guarde el jabón y los aditivos en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
 - Utilice sólo jabones y aditivos fabricados específicamente para lavarropas de uso doméstico.
 - Utilice desincrustantes, tinturas y blanqueadores específicos para lavarropas.
 - Los desincrustantes pueden tener componentes que dañen el lavarropas.
 - No emplee disolventes (aguarrás, bencina, etc.).
 - No lave a máquina tejidos tratados con disolventes o líquidos inflamables.

Cantidad de jabón

Siga las instrucciones que figuran en el envase del jabón sobre:

- grado y tipo de suciedad;
 - el tamaño de la carga;
 - con plena carga: siga las instrucciones del fabricante del jabón;
 - con media carga: 3/4 de la cantidad normal;
 - con carga mínima (alrededor de 1 kg): la mitad de la cantidad usada a plena carga;
 - la dureza del agua en su zona (pida información a la compañía del agua): el agua blanda requiere menos jabón que la dura.
- El exceso de jabón puede producir demasiada espuma y reducir la eficacia del lavado. Si el lavarropas detecta un exceso de espuma, es posible que no realice el centrifugado.
 - Si se utiliza una cantidad escasa de jabón: la ropa sale gris y hay depósitos en el tambor, tubo y en el calentador.
 - Si utiliza suavizantes concentrados, añada agua al cajón del jabón hasta la marca de nivel "MAX".
 - Para evitar problemas de dosificación cuando se emplean jabones líquidos o en polvo muy concentrados, utilice el dosificador que se adjunta con el jabón y colóquelo en el tambor.

Dosificación el jabón y los aditivos

- | | | |
|--|---|----|
| • Jabón para prelavado y lavado principal | I | II |
| • Jabón para lavado principal sin prelavado | | II |
| • Con suavizantes, no supere la marca "MAX". | | ☼ |
| • Quitamanchas | | II |
| • Desincrustantes (dureza del agua 4) | | II |
| • Aprestos (disuelto en agua; máximo 100 ml) | | ☼ |

Al dosificar no sobrepase el nivel "MAX" designado para jabones en polvo , para jabones líquidos  y para suavizantes .

En el caso de programas sin prelavado y con temperaturas desde frío hasta 40° C, se recomienda usar jabones líquidos para evitar la presencia de residuos blanquecinos en la ropa.



Uso de lavandina

- Lave la ropa con el programa que desee (Algodón, Sintéticos) y vierta la cantidad de lavandina adecuada en la gaveta del SUAVIZANTE (cierre el cajón con cuidado).
- Cuando finalice el programa, inicie de inmediato el programa de “Enjuague y Centrifugado” para eliminar vestigios de olor a cloro; si lo desea puede añadir suavizante.
- En ningún caso se deben colocar juntos la lavandina y el suavizante en la gaveta del suavizante.

Uso del apresto en polvo

Si utiliza apresto en polvo, hágalo de la siguiente manera:

- Lave la ropa con el programa de lavado que desee.
- Prepare la solución de apresto de acuerdo con las instrucciones del fabricante de este producto.
- Introduzca la solución de apresto preparada (máximo 100 ml) en la gaveta para suavizante del cajón del jabón.
- Cierre la tapa e inicie el programa “Enjuague y Centrifugado”.

LIMPIEZA DEL FILTRO/ DESCARGA DEL AGUA RESIDUAL

El lavarropas está equipado con una bomba de autolimpieza. El filtro retiene objetos como botones, monedas, alfileres, etc. que han quedado en la ropa.

Se recomienda comprobar y limpiar el filtro con regularidad, al menos dos o tres veces al año.

En especial:

- Si el lavarropas no desagua correctamente o si no ejecuta los ciclos de centrifugado.
- Si se enciende la indicación “Limpiar bomba”.

IMPORTANTE: espere a que el agua se enfríe antes de descargarla.

Hay que drenar el agua residual antes de transportar la máquina.

1. Desenchufe el lavarropas.
2. Abra la tapa del filtro para objetos extraños utilizando una moneda.
3. Coloque un recipiente debajo del filtro.
4. Gire lentamente el filtro hacia la izquierda hasta que la empuñadura quede en posición vertical; no lo retire aún.
5. Espere a que toda el agua haya caído en el recipiente.
6. A continuación desenrosque el filtro por completo y extráigalo.
7. Limpie el filtro y la cámara que lo contiene.
8. Asegúrese de que el rotor de la bomba (dentro del compartimiento, detrás del filtro) no esté obstruido.
9. **Vuelva a introducir el filtro y enrósquelo en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (hasta que la empuñadura se encuentre en posición horizontal).**
10. Vierta aproximadamente un litro de agua en el lavarropas por el tambor y compruebe que el filtro no pierde agua.
11. Cierre la tapa del filtro.
12. Vuelva a conectar el lavarropas.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre la lavadora antes de realizar cualquier mantenimiento.

Distribuidor del detergente

Limpie el distribuidor de detergente con regularidad, al menos tres o cuatro veces al año, para evitar la acumulación de detergente:

1. Empuje hacia adentro los botones situados a ambos lados del distribuidor.
2. Tire del distribuidor y extráigalo. Es probable que contenga un poco de agua. Se recomienda mantener el distribuidor en posición vertical.
3. Lave el distribuidor con agua corriente. También puede extraer las cubiertas de sifón para limpieza.
4. Vuelva a colocar los tapones de sifón (si los ha quitado). Asegúrese de que encajen en su sitio.
5. Vuelva a colocar el distribuidor situando las molduras inferiores en los orificios de la tapa y girando hasta que los dos botones superiores se bloqueen.

Nota: compruebe que el distribuidor de detergente quede instalado correctamente.



Filtro del tubo de toma de agua

Compruebe y limpie periódicamente (al menos dos o tres veces al año).

1. Desenchufe la lavadora.
2. Cierre el grifo.
3. Desenrosque el tubo de toma del grifo.
4. Limpie con cuidado el filtro situado en el extremo del tubo, sin desmontarlo, por ejemplo con un cepillo de dientes.

Notas: no sumerja el tubo en el agua.



5. Enrosque manualmente el tubo flexible al grifo. No utilice alicates (riesgo de aplastar la unión).
6. **Abra el grifo y verifique la estanqueidad de las conexiones.**
7. Vuelva a enchufar la lavadora.

Manguera de suministro de agua (mangueras) (figuras A, B o C – según el modelo)

Compruebe con regularidad que la manguera no esté rota o no presente rajaduras. Si se nota algún daño en la manguera, reemplácela por una de mismo tipo que se puede obtener en una estación de servicio o una tienda especializada.

Si la manguera de su lavadora coincide con el tipo en la figura "A" y la lavadora no carga agua, compruebe la ventana de la válvula de seguridad. Si la válvula enrojece, esto significa que está activada la función de seguridad de la manguera para cortar el suministro y la manguera debe ser reemplazada por una nueva de mismo tipo que usted puede obtener en una estación de servicio o una tienda especializada. Al desconectar la manguera de suministro de agua (figura "A") empuje el seguro de afloje.

Si la superficie de su manguera es transparente (figura "B"), compruebe con regularidad su color. Si la superficie transparente de la manguera se vuelve oscura, la manguera presenta rajaduras y debe ser reemplazada. Contacte la estación de servicio o algún técnico especializado para que reemplazca la manguera.

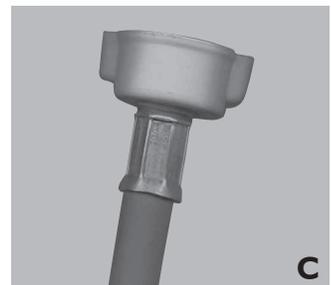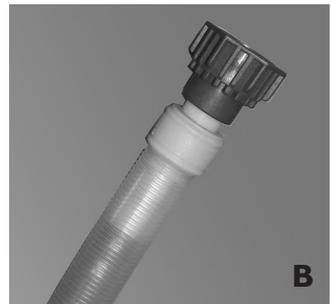

Exterior de la máquina y panel de mandos

- Limpie con un paño suave humedecido.
- Si es necesario utilice agua de jabón o detergente neutral suave (no utilice detergentes con disolventes, sustancias abrasivas o detergentes universales – pueden dañar la superficie).

Interior del aparato

- Después de cada lavado, deje abierta la puerta durante un tiempo para que el interior del aparato se seque.
- Si no lava nunca o casi nunca la ropa a 95°C, le recomendamos que realice de vez en cuando un programa de 95°C sin ropa, añadiendo una pequeña cantidad de jabón, para mantener limpio el interior del lavarropas.

Junta de la tapa

- Compruebe periódicamente el estado de la junta de la tapa y límpiela de vez en cuando con un trapo húmedo.

Tubo(s) de toma de agua

- Compruebe periódicamente si el tubo tiene grietas o pierde flexibilidad. Reemplácelo si es necesario.

Filtro




- Compruebe y limpie el filtro con regularidad, al menos 3 o 4 veces al año (consulte "Limpieza del filtro/ Descarga del agua residual").

No utilice productos inflamables para limpiar el aparato.

Recuperación de un objeto caído entre el tambor y la cuba

Si un objeto cae por accidente entre el tambor y la cuba, puede recuperarlo mediante una de las hojas de tambor extraíbles:

1. Desenchufe el lavarropas.
2. Extraiga la ropa del tambor.
3. Cierre las puertas del tambor y gírelo media vuelta.
4. Con un destornillador, presione en el extremo de plástico al tiempo que desplaza la lengüeta de izquierda a derecha.
5. La lengüeta caerá dentro del tambor.
6. Abra el tambor: puede recuperar el objeto a través del orificio del tambor.
7. Vuelva a colocar la lengüeta desde el interior del tambor: Coloque la punta de plástico sobre el orificio de la parte derecha del tambor.
8. Desplace la lengüeta de plástico de derecha a izquierda hasta que encaje.
9. Cierre otra vez las puertas del tambor, gírelo media vuelta y compruebe la ubicación de la lengüeta en todos sus puntos de anclaje.
10. Vuelva a enchufar el lavarropas.

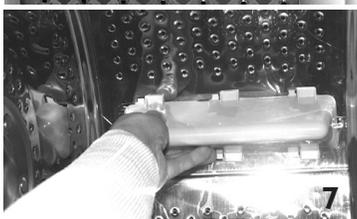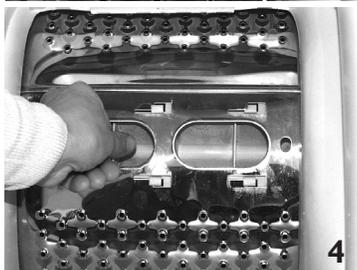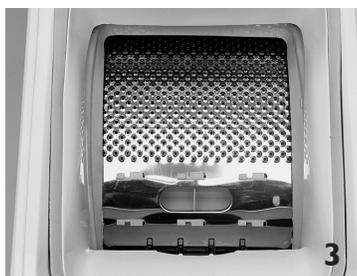

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El lavarropas posee unas funciones de seguridad automáticas que reconocen e indican de inmediato los posibles desperfectos y permiten tomar las medidas oportunas. A menudo se trata de pequeños inconvenientes que pueden resolverse con facilidad.

Problema	Causas - Soluciones - Consejos
El aparato no arranca, no se enciende ninguna luz	<ul style="list-style-type: none"> • El enchufe no está insertado correctamente en la toma de corriente. • La toma o el fusible no funcionan correctamente (utilice una lámpara de mesa o un aparato similar para probarlos).
El electrodoméstico no se enciende a pesar de haber presionado el botón de "Inicio(Pausa)"	<ul style="list-style-type: none"> • La puerta no está bien cerrada. • Se ha activado la función de "bloqueo de botones" —○ (si está disponible en el modelo). Para desbloquear los botones, presione los botones de temperatura y velocidad de centrifugado al mismo tiempo, y manténgalos presionados durante al menos 3 segundos. El símbolo de la llave desaparecerá de la pantalla y se podrá iniciar el programa.
El electrodoméstico se detiene durante el programa, y parpadea la luz "Inicio(Pausa)"	<ul style="list-style-type: none"> • "Se ha activado la opción "Parada con cuba llena" (si está disponible en el modelo) y el símbolo  (Parada con cuba llena) se ilumina en el indicador de secuencia del programa. Para finalizar la "Parada con cuba llena" presione "Inicio(Pausa)" o seleccione e inicie "Descarga". • Se ha cambiado el programa; seleccione de nuevo el programa que desee y presione "Inicio(Pausa)". • El programa se ha interrumpido y es posible que se haya abierto la puerta; cierre la puerta y reinicie el programa presionando "Inicio(Pausa)". • El sistema de seguridad del electrodoméstico ha sido activado (consulte "Descripción de indicadores de averías"). • El paso de agua no está abierto o el tubo de la toma de agua está obstruido (se enciende el indicador de "Canilla cerrada").
El cajón del jabón contiene residuos de jabón/aditivos al final del lavado	<ul style="list-style-type: none"> • El cajón del jabón no está bien instalado o se encuentra bloqueado (consulte "Cuidado y mantenimiento"). • El filtro del tubo de carga de agua está bloqueado (consulte "Cuidado y mantenimiento").
El lavarropas vibra durante el ciclo de centrifugado	<ul style="list-style-type: none"> • El lavarropas no está nivelado; las patas no están bien ajustadas (consulte "Instalación"). • No se ha retirado el soporte para transporte; antes de utilizar el lavarropas, es necesario retirar el soporte de transporte.
Al final del programa la ropa no queda bien centrifugada	<p>La máquina cuenta con un sistema de detección y corrección de desequilibrio. Cuando se lava una sola prenda grande (como una bata de baño), es posible que este sistema reduzca automáticamente la velocidad de centrifugado o que incluso interrumpa el centrifugado por completo para proteger el lavarropas si, tras intentar varias veces el inicio del ciclo, detecta una carga con un gran desequilibrio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los objetos pesados impiden el centrifugado; añada prendas más pequeñas y repita el ciclo de centrifugado. • La formación excesiva de espuma impide el centrifugado; Seleccione el programa "Enjuague y Centrifugado". Evite el uso excesivo de jabón (consulte "Jabones y aditivos"). • "El botón de "Centrifugado variable" (si su modelo lo tiene) ha sido configurado con una velocidad baja, o se ha accionado la opción "Sin centrifugado" (si su modelo la tiene).
La duración del programa es considerablemente más larga o más corta de la indicada en la tabla de programas o en la pantalla (si está disponible)	<p>Se trata de la capacidad normal de la lavadora de ajustarse a factores que pueden influir la duración del programa, por ej. excesiva espuma, desequilibrio de carga debido a prendas pesadas, calentamiento prolongado debido a la baja temperatura de agua suministrada, etc. Además el sistema de control de la lavadora ajustará la duración del ciclo de lavado al tamaño de la carga de prendas.</p> <p>A base de estos factores a lo largo del programa se calcula la duración de éste y si es necesario se actualiza; durante la fase de ajuste de duración una animación aparecerá en la pantalla (si está disponible). En caso de cargas pequeñas la duración indicada en la tabla de programas puede ser reducida a un 50 por ciento.</p>

Descripción de indicadores de averías

Los indicadores de averías se iluminan	Descripción - Causas - Soluciones
<p>“Canilla cerrada” </p>	<p>El lavarropas no recibe agua o ésta es insuficiente. El indicador “Inicio(Pausa)” parpadea.</p> <p>Compruebe si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La canilla está abierta al máximo y hay presión suficiente. • El tubo de entrada de agua está doblado. • El filtro de malla del tubo de entrada de agua está obstruido (consulte “Cuidado y mantenimiento”). • El tubo del agua está congelado. • La ventana de inspección de la válvula de seguridad del tubo de entrada de agua está roja (si su lavarropas tiene un tubo de entrada de agua como el de la imagen “A” - consulte el capítulo anterior; “Cuidado y mantenimiento”); Cambie el tubo por uno nuevo; podrá adquirirlo a través del Servicio posventa o del distribuidor oficial. <p>Vuelva a activar el programa para ver si el inconveniente ha desaparecido, presionando “Inicio(Pausa)” otra vez. Si vuelve a producirse el desperfecto, contacte con el Servicio posventa (consulte el siguiente capítulo).</p>
<p>“Limpiar bomba” </p>	<p>El lavarropas no descarga el agua. El lavarropas se detiene en el paso correspondiente del programa; desenchúfelo y compruebe si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existen dobleces en el tubo de descarga. • Se ha producido un bloqueo de la bomba o el filtro está obstruido (consulte el capítulo “Limpieza del filtro/ Descarga del agua residual”; antes de vaciar el agua, compruebe que esté fría). • El tubo de descarga está congelado. <p>Una vez resuelto el problema, seleccione e inicie el programa de “Descarga” o presione el botón “Reinicio” durante al menos 3 segundos; a continuación reinicie el programa que desee. Si vuelve a producirse el desperfecto, contacte con el Servicio posventa (consulte el siguiente capítulo).</p>

Los indicadores de averías se iluminan	Indicación en pantalla (si está disponible)	Descripción - Causas - Soluciones
“Reparación” 	“bdd” (si el lavarropas no dispone de pantalla indicadora: todos los indicadores de secuencia del programa se encienden)	La máquina se detiene durante el programa. “Puertas del tambor abiertas” (las puertas del tambor no se han cerrado correctamente). Presione el botón “Reinicio” durante al menos 3 segundos y espere hasta que se encienda la indicación de “Puerta abierta”  . Abra la tapa y cierre las puertas del tambor; a continuación seleccione e inicie de nuevo el programa que desee. Si el desperfecto persiste, comuníquelo al Servicio posventa.
	de “F02” a “F35” (excepto “F09”)	“Desperfecto del módulo eléctrico” Seleccione e inicie el programa de “Descarga” o presione el botón “Reinicio” durante al menos 3 segundos.
	“F09”	“Nivel de agua demasiado alto” (después de la cancelación de un programa o un funcionamiento en falso). Apague y encienda la máquina, seleccione el programa “Descarga” e inícielo en un plazo de 15 segundos.
	“FA”	“Desperfecto de contención de agua” Apague el lavarropas, extraiga el enchufe de la toma de red y cierre la canilla. Incline el lavarropas hacia delante con cuidado para descargar el agua acumulada en la parte inferior del aparato. Después: <ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a enchufar el lavarropas. • Abra la canilla (si el agua vuelve a fluir de inmediato hacia el lavarropas, sin que esté encendido, existe un desperfecto; cierre la canilla y notifique al Servicio posventa). • Seleccione e inicie otra vez el programa adecuado.
	“Fod”	“Exceso de espuma” El exceso de espuma interrumpió el programa de lavado. <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione el programa “Enjuague y Centrifugado” • A continuación seleccione e inicie otra vez el programa adecuado, utilizando menos jabón. Si persiste alguno de los problemas, desenchufe el lavarropas, cierre la canilla del agua y contacte al Servicio posventa (consulte el capítulo siguiente).

Si su lavarropas no dispone de pantalla de tiempo, compruebe cuál de las situaciones arriba descritas podría ser el origen de la falla y siga las instrucciones pertinentes.

SERVICIO POSVENTA

Antes de llamar al Servicio posventa:

1. Intente solucionar el problema (consulte "Guía para la solución de problemas").
2. Vuelva a activar el programa para comprobar si el inconveniente ha desaparecido.
3. Si el resultado es negativo, consulte al Servicio posventa.

Comuníquese:

- La naturaleza del problema.
- El modelo exacto de lavarropas.
- El código de asistencia (está indicado detrás de la palabra SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



El adhesivo del Servicio posventa está fijado en la tapa del filtro de objetos extraños o en la parte posterior de la máquina.

- Su dirección completa.
 - Su número de teléfono y prefijo local.
- De forma prioritaria, debería ponerse en contacto con el Servicio posventa del distribuidor que le proporcionó el lavarropas.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

1. Desenchufe el lavarropas.
2. Cierre la canilla.
3. Desmonte los tubos de toma y descarga del agua.
4. Elimine toda el agua de los tubos y del aparato (consulte "Limpieza del filtro/ Descarga del agua residual"). Espere a que el agua se enfríe para evitar accidentes.
5. Para facilitar el desplazamiento de la máquina, tire ligeramente de la palanca situada en la parte inferior delantera (opcional en algunos modelos) con la mano y empújela hasta el tope con el pie. A continuación vuelva a empujar la palanca para colocarla en la posición estable original.
6. Vuelva a colocar el soporte para transporte.
7. Transporte el lavarropas en posición vertical.

IMPORTANTE: no utilice el lavarropas con la palanca retirada hacia el exterior.

