


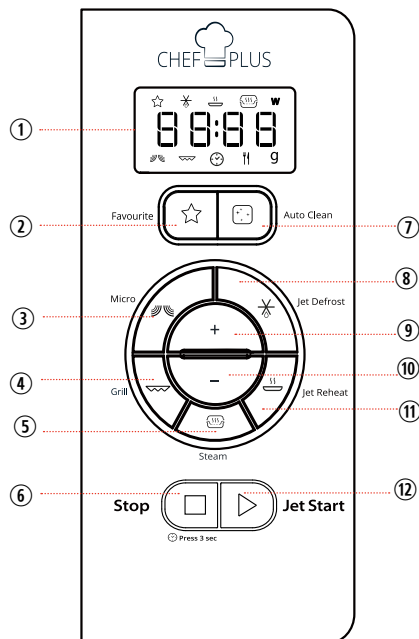


- 1 Kijelző
- 2 Favourite (Kedvenc) gomb
- 3 Microwave (Mikrohullám) gomb
- 4 Grill gomb
- 5 Párolás gomb
- 6 Stop / Clock (Óra) gomb
- 7 Auto Clean (Auto. Tisztítás) gomb
- 8 Jet Defrost (Jet Kiolvasztás) gomb
- 9 Plusz gomb
- 10 Mínusz gomb
- 11 Jet Reheat (Jet Felmelegítés) gomb
- 12 Jet Start gomb

- 13 Kedvenc ikon
- 14 Jet Kiolvasztás ikon
- 15 Jet Felmelegítés ikon
- 16 Párolás ikon
- 17 Mikrohullám-teljesítményszint (watt)
- 18 Mikrohullám ikon
- 19 Grill ikon
- 20 Órabeállítás / Idő kiválasztása
- 21 Élelmiszer típus kiválasztása
- 22 Súly (gramm)



STEAM MENU (PÁROLÁS MENÜ)

Célra rendelt tartozék:



Ezzel a funkcióval egészséges és természetes ízű ételeket készíthet el párolással. A párolót tészta vagy rizs főzésére is használhatja.


- 1 Nyomja meg a Steam (Párolás) gombot.
- 2 Nyomja meg többször a Párolás menü gombot az élelmiszer típus beállításához (lásd az alábbi táblázatot).
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a szint beállításához (a fenti adagválasztó táblázat szerint).
- 4 Nyomja meg a Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

ÉTEL TÍPUSA		SÚLY
P1	Tészta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2	Rizs	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3	Burgonya / gyökeres zöldségek	150 g - 500 g
P4	Lágy zöldségek	150 g - 500 g
P5	Fagyasztott zöldségfélék	150 g - 500 g
P6	Halfilé	150 g - 500 g
P7	Csirkemell-filé	150 g - 500 g
P8	Gyümölcs	150 g - 500 g



MICROWAVE (MIKROHULLÁM)

Javasolt kiegészítő:



Tányérfedél (külön kapható)

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését vagy felmelegítését.

- 1 Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot. Megjelenik a maximális teljesítményszint (800 W) a kijelzőn, és a watt ikon elkezd villogni.
- 2 A Microwave (Mikrohullám) gombot többször megnyomva állítsa be a teljesítményt (lásd az alábbi táblázatot).
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 4 Nyomja meg a Jet Start gombot a sütés indításához.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
800 W	Ital, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
650 W	Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
500 W	Kényes elkészítési módokat igénylő ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelekekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztás.
90 W	Fagylalt, vaj és sajt felpuhításához. Melegen tartáshoz.



Fedezze fel az eredeti Whirlpool kiegészítők világát! Látogassa meg a helyi Whirlpool weboldalt.



W 1 0 8 9 0 3 6 4



JET DEFROST MENU (JET KIOLVASZTÁS MENÜ)

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek gyors, automatikus felolvasztását.

- 1 Nyomja meg többször a Jet Defrost (Jet Kiolvasztás) gombot az élelmiszer típus beállításához (lásd az alábbi táblázatot).
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az étel súlyának beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot. Elindul a kiolvasztás program. A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

A lehető legjobb eredmény érdekében a termék felkéri az étel megfordítására / keverésére, ha szükséges.

ÉTEL TÍPUSA	SÚLY
P1 Vagdalthús	100 g - 2000 g
P2 Szárnyas	100 g - 2500 g
P3 Hal	100 g - 1500 g
P4 Zöldség	100 g - 1500 g
P5 Kenyér	100 g - 550 g



JET REHEAT MENU (JET FELMELEGÍTÉS MENÜ)

Javasolt kiegészítő:



Tányérfedél
(külön kapható)

Ezzel a funkcióval automatikusan újramelegítheti az ételt.

- 1 Nyomja meg többször a Jet Reheat (Jet Felmelegítés) gombot az élelmiszer típus beállításához.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az étel súlyának beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot. Elindul a felmelegítés program. A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

A lehető legjobb eredmény érdekében a termék felkéri az étel megfordítására / keverésére, ha szükséges.

ÉTEL TÍPUSA	SÚLY
P1 Leves	250 g - 1000 g
P2 Mártás	250 g - 1000 g
P3 Hűtött pizza	200 g - 600 g
P4 Egytálétel	250 g - 350 g
P5 Ital	150 ml - 600 ml



AUTO CLEAN (AUTOMATA TISZTÍTÁS)

Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

Öntsön 235 ml vizet egy műanyag edénybe, majd helyezze a forgótányérra. Nyomja meg az Auto Clean (Auto. Tisztítás) gombot, majd a Jet Start gombot a tisztítási program indításához. A végén egy jelzőhang hallható 10 másodpercenként 10 percen át, amikor a tisztítási program befejeződött, majd a hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot, vagy nyissa ki az ajtót. Végül vegye ki az edényt és törölje le a belső felületeket egy puha kendővel vagy papírtörülkövel.



GRILL

Célra rendelt tartozék:



Grillrács

Ez a funkció nagy teljesítményű grilt használ az ételek pirításához, grillezéshez vagy csöbenschütéshez.

A grill funkció segítségével olyan élelmiszerek piríthatók, mint a sajtos pirítós, a melegszendvics, a burgonyakroket, a kolbász és zöldségek.

- 1 Nyomja meg a Grill gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot a sütés indításához.



COMBI GRILL (COMBI GRILL)

Célra rendelt tartozék:



Grillrács

Ez a funkció a grilles és mikrohullámos melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a csöbenschütke gyorsabb elkészítését.

- 1 Nyomja meg a Grill gombot.
- 2 Nyomja meg többször a Microwave (Mikrohullám) gombot a Mikrohullám-teljesítmény beállításához (lásd az alábbi táblázatot).
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 4 Nyomja meg a Jet Start gombot a sütés indításához.

TELJESÍTMÉNY-SZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	Zöldség
500 W	Szárnyas
350 W	Hal
160 W	Hús
90 W	Gratinírozott gyümölcs



FAVOURITE (KEDVENC)

A Kedvenc funkció egyszerű módot biztosít a kedvenc receptek gyors tárolásához és előhívásához.

KEDVENC MENTÉSÉHEZ:

- 1 Válasszon sütési funkciót és állítsa be annak paramétereit (pl.: watt, élelmiszer típus, súly stb.) a **sütési program indítása nélkül**.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Favourite (Kedvenc) gombot néhány másodpercig.
- 3 Hangjelzés hallható és megtörténik a funkció mentése.

KEDVENC BEÁLLÍTÁS ELŐHÍVÁSÁHOZ:

- 1 Nyomja meg a Favourite (Kedvenc) gombot.

Megjegyzés:

- a meglévő Kedvenc beállítások felülírhatók újakkal a fenti eljárás megismétlésével.

- ha a készüléket csatlakoztatják az elektromos hálózathoz, vagy áramkimaradás után, a Kedvenc funkció az alapértelmezett beállításra áll (azaz: Mikrohullám funkció 800 watton, 2 percig).



CLOCK (ÓRA)

A készülék órájának beállításához:

- 1 Nyomja meg és tartsa a Stop gombot 3 másodpercig.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az óra megadásához.
- 3 Nyomja meg és tartsa a Stop gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg a Jet Start gombot. A percek mutató számjegyek elkezdnek villogni.
- 4 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a perc megadásához.
- 5 Nyomja meg és tartsa a Stop gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg a Jet Start gombot. Ezzel megtörténik az óra beállítása.

Megjegyzés:

Amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz (vagy áramkimaradást követően), a termék órabeállítás módra lép. Ilyen esetben hajtsa végre a fenti eljárás lépéseit a 2. lépéstől kezdve.



JET START

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (800 W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot.

A gomb minden további megnyomására 30 másodpercig tart a sütési idő.

Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.