

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK INDESIT

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.indesit.com/register

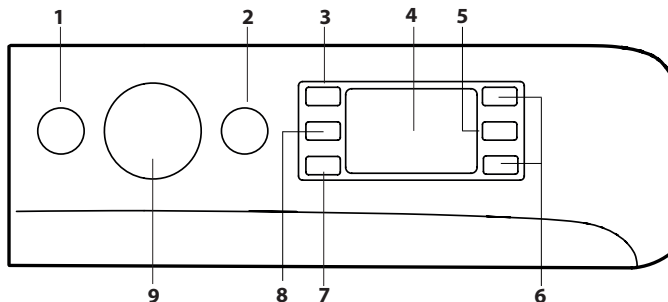


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete Bezpečnostní pokyny.

Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

OVLÁDACÍ PANEĽ

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Tlačítko TEPLOTA
4. DISPLEJ
5. Tlačítko ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
6. Tlačítko VOLITELNÉ FUNKCE
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTŘEĐOVÁNÍ
9. OTOČNÝ OVLÁDAČ PROGRAMŮ



TABULKA PROGRAMŮ

| Program | | Teplota | | Maximální odstředování (otáčky) | Maximální naplnění (kg) | Trvání (h : m) | Prací a přídatné prostředky | | | Doporučený prací prostředek | | Zbytková vlhkost % (****) | Spotřeba energie kWh | Celkové množství vody v litrech | Teplota prádla °C |
|---------|-----------------------|-----------|----------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Nastavení | Rozmezí | | | | Předpírání | Praní | Aviváž | Prášek | Tekutý prací prostředek | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Mix | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 9 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 2 | Bavlna | 60°C | ☼ - 60°C | 1000 | 9 | ** | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 3 | Bavlna | 40°C | ☼ - 40°C | 1200 | 9 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 4 | Bavlna | 30°C | ☼ - 30°C | 800 | 4,5 | 0:30 | - | ● | ○ | - | ✓ | 71 | 0,18 | 37 | 27 |
| 5 | Syntetika | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 4,5 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 6 | Jemné Prádlo | 30°C | ☼ - 30°C | 0 | 2 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 7 | Vlna | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | 2 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 8 | Rychlé | 20°C | ☼ - 20°C | 800 | 1,5 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 9 | Bavlna (2) | 40°C | ☼ - 60°C | 1400 | 9 | 3:55 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 1,10 | 97 | 45 |
| 10 | Syntetika (3) | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 4,5 | 2:55 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 35 | 0,80 | 55 | 43 |
| 11 | Bílé Prádlo | 60°C | ☼ - 90°C | 1400 | 9 | 2:35 | ●+90° | ● | ○ | ✓ | ✓ | 55 | 1,79 | 89 | 55 |
| 12 | Sport | 30°C | ☼ - 30°C | 600 | 4 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 13 | 20°C | 20°C | ☼ - 20°C | 1400 | 9 | 1:50 | - | ● | ○ | - | ✓ | 55 | 0,14 | 78 | 22 |
| 14 | Eco 40-60 (1) | 40 °C | 40°C | 1351 | 9 | 3:40 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,92 | 58 | 35 |
| | | | | 1351 | 4,5 | 2:35 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,68 | 50 | 35 |
| | | | | 1351 | 2,25 | 2:25 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,41 | 43 | 25 |
| 15 | Máchání a Odstřed. | - | - | 1400 | 9 | ** | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Odstřed. a Vypoušt. * | - | - | 1400 | 9 | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako např. teplotě a tlaku vody na přívodu, teplotě prostředí, množství pracího prostředku, množství a druhu prádla, vyvážení prádla a zvolené volitelné funkci. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) Eco 40-60 - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:

- 2) Dlouhý program bavlna: nastavte program 9 na teplotu 40 °C.
- 3) Dlouhý program syntetika: nastavte program 10 na teplotu 40 °C.

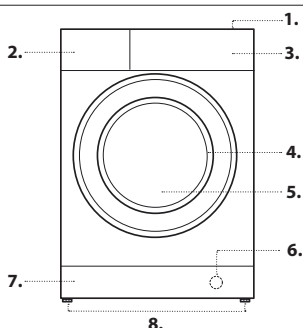
* Zvolením programu 16 a vypnutím odstředování pračka pouze vypustí vodu.

** Doba trvání pracích programů je možné kontrolovat na displeji.

*** Po konci programu a odstředování na maximální rychlost ve výchozím nastavení programu.

POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Příhrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěč čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (2)



PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Vanička 1: Prací prostředek (práškový) pro předpírání

Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)

V případě tekutého pracího prostředku se doporučuje použít pro správné dávkování malou přepážku A z příslušenství. Pro použití práškového pracího prostředku vložte malou přepážku do prohloubeniny B.

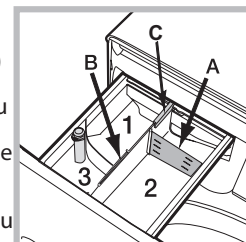
Vanička 3 : Přídatné prostředky (aviváž atd.)

Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

! Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku C a potáhněte jej směrem ven.



PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.



Mix

pro společné praní smíšeného a barevného prádla.

Bavlna 60°

cyklus navržený pro praní bavlněného, převážně bílého prádla. Lze jej používat i s pracím práškem.

Bavlna 40°

krátký cyklus pro praní choulostivého bavlněného prádla.

Bavlna 30°

krátký cyklus pro společné praní bílého i barevného bavlněného i syntetického prádla.

Syntetika 30°

pro praní středně špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyesteru, polyakrylu, viskózy atd.) nebo směsí s bavlnou.

Jemné Prádlo

cyklus určený k praní hedvábní a velmi jemného prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro choulostivé prádlo.

Vlna

s programem 7 je možné prát v pračce všechny druhy vlněného prádla, také ty, které jsou označené visačkou „prát pouze v ruce“ . Pro dosažení optimálních výsledků používejte specifický prací prostředek a nepřekračujte 2 kg prádla.

Rychlé

program, který osvěží vaše prádlo za pouhých 15 minut.

Bavlna 40°-60°

pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního prádla, ubrusů atd. z bavlny a odolného lnu.

Syntetika 40°-60°

specifický cyklus pro praní oblečení ze syntetických tkanin. U odolnějších nečistot lze zvýšit teplotu až do 60° a použít také prací prášek.

Bílé Prádlo

mimořádně znečištěné bílé prádlo.

Sport

Tento cyklus byl navržen pro mírně špinavé sportovní oblečení (teplákové soupravy, šortky apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální naplnění uvedené v „Tabulce programů“. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a dávku vhodnou pro poloviční náplň.

20°C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejušetřejší ve smyslu spotřeby vody a energie.

Máchání a Odstřed.

cyklus slouží k máchání a odstředování.

Odstřed. a Vypoušt.

cyklus slouží k odstředování a vypouštění vody.



Praní

Máchání

Odstředování

Vypouštění

Rozsvícený symbol informuje o tom, že na displeji je zobrazena nastavená hodnota „Odložený start“.

V části C se nacházejí tři úrovně týkající se možností praní.

KONTROLKA ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA

Rozsvícený symbol signalizuje zablokování dvířek. Aby se předešlo poškozování, před otevřením dvířek je třeba vyčkat na zhasnutí uvedeného symbolu. Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE až symbol zhasne, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu „Samočištění“ .

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole „RADY A DOPORUČENÍ“.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF ; kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu zeleně blikat.

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.

- Vytáhněte příhrádku a způsobem popsáním v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.

- Voličem PROGRAMŮ zvolte požadovaný program; je mu přiřazena určitá teplota a rychlost odstředování, které lze upravit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.

- Upravte teplotu a/nebo odstředování: Zařízení automaticky zobrazuje maximální teplotu a rychlost odstředování pro nastavený program nebo poslední zvolené hodnoty, jsou-li kompatibilní se zvoleným programem.

Stisknutím tlačítka je možné postupně snížit teplotu až po praní ve studené vodě „OFF“. Stisknutím tlačítka je možné postupně snížit rychlost odstředování až po jeho úplné vyloučení „OFF“. Dalším stisknutím tlačítek se obnoví nastavení maximálních přednastavených hodnot.

- Zvolte požadované možnosti.

- Pro spuštění pracího programu stiskněte tlačítko START/PAUSE , příslušná kontrolka se zeleně rozsvítí a dvířka se zablokují (rozsvícený symbol .

PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA

Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE ; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol není rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro opětovné zahájení cyklu tam, kde byl přerušeno, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Po spuštění programu se rozsvítí symbol signalizující, že dvířka nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokována. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE , čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol není rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušete chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE (příslušná kontrolka bude oranžově blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE .

! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Cyklus bude přerušeno a pračka se vypne.

UKONČENÍ PROGRAMU

Bude oznámeno zobrazením nápisu „END“ na displeji. Po zhasnutí symbolu bude možné otevřít dvířka. Otevřete dvířka a pračku vypněte. Jestliže nestisknete tlačítko ON/OFF , pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout buben.

VOLITELNÉ FUNKCE

- V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná funkce nebude aktivována.

- Pokud zvolená funkce není kompatibilní s jinou předtím nastavenou funkcí, tato nekompatibilita bude signalizována blikáním kontrolky a zvukovým signálem (3 pípnutí), přičemž bude aktivována pouze druhá možnost; rozsvítí se kontrolka aktivované volitelné funkce.

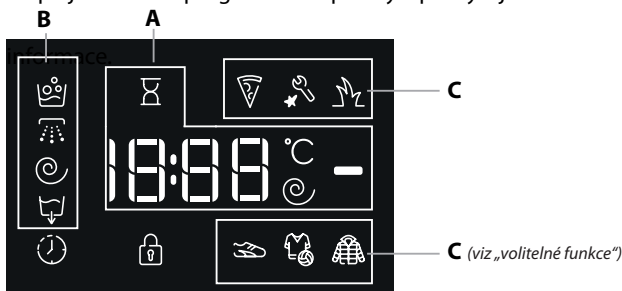


Odstranění skvrn

Tato možnost slouží k volbě druhu znečištění tak, aby došlo k optimálnímu přizpůsobení cyklu za účelem odstranění skvrn. Původem znečištění může být:

DISPLEJ

Displej slouží k naprogramování pračky a poskytuje četné informace.



V části A je zobrazována doba trvání různých programů, které jsou k dispozici, a po zahájení cyklu i zbývající doba do jeho ukončení; v případě nastavení Odložený start bude zobrazena doba chybějící do zahájení zvoleného programu.

Kromě toho budou při stisknutí příslušného tlačítka zobrazeny maximální hodnoty rychlosti odstředování a teploty, kterých pračka může dosáhnout v závislosti na nastaveném programu.

Přesýpací hodiny budou blikat ve fázi, kdy pračka zpracovává údaje na základě zvoleného programu. Max. po 10 minutách od zahájení programu ikona přestane blikat a dojde k zobrazení konečné zbývající doby.

Ikona přesýpacích hodin zhasne přibližně 1 minutu od zobrazení konečné zbývající doby.

V části B jsou zobrazovány „fáze praní“, které jsou součástí zvoleného cyklu, a po zahájení programu také probíhající „fáze praní“.


- **Jídlo**, které způsobuje např. skvrny od potravin a nápojů.
 - **Práce**, při níž vznikají např. skvrny od mazacího tuku a inkoustu.
 - **Činnost venku**, během které vznikají např. skvrny od bláta a trávy.
- ! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na druhu zvoleného znečištění.

Sport


Tato možnost slouží k volbě nevhodnějšího programu pro každé sportovní oblečení a byla navržena za účelem odstranění znečištění ve snaze o co nejlepší zachování jeho technických charakteristik. Různé úrovně nastavení nabízejí níže uvedené prací cykly:

- **Sportovní obuv**, cyklus navržený pro bezpečné praní až do 2 párů (Tkanina) sportovní obuvi současně.
- **Sportovní oděv a ručníky**, tento cyklus umožňuje prát jakýkoli druh smíšeného sportovního oblečení spolu s ručníky z tělocvičny.
- **Technické oblečení**, tento cyklus slouží pro specifické praní hydrofobního oblečení nebo technických tkanin jako Gore-tex za účelem optimalizace výkonnosti praní při dlouhodobém zachování technických vlastností. Na oblečení z technických tkanin nepoužívejte aviváž.


Odložený start

Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu mačkejte příslušné tlačítko, dokud nenavolíte požadovanou dobu odložení. Když je tato volitelná funkce aktivní, na displeji se rozsvítí symbol . Pro zrušení odloženého startu je třeba mačkat tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí nápis „OFF“.





Teplota °C

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko . Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

Odstředování

Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstředování. Přejete-li si rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko . Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Zablokování ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka  přibližně na 2 sekundy. Zablokování ovládacího panelu signalizuje rozsvícení kontrolka „“. Takto se zamezí náhodným změnám programů (s výjimkou zmáčknutí tlačítka ON/OFF ) , zejména v případě, že jsou v domácnosti děti. Odblokování ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka  přibližně na 2 sekundy.

RADY A DOPORUČENÍ

Roztřídte prádlo podle:

Typu tkaniny (bavlna, směsná vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné prádlo od bílého, nové prádlo perte zvlášť). Choulostivosti (malé oděvy, například nylonové punčochy, a prádlo s háčky, například podprsenky, vložte do látkového pytlíku).

Vyprázdněte kapsy

Předměty jako mince či zapalovače mohou poškodit pračku a bubem. Zkontrolujte knoflíky.

Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

ÚDRŽBA A PÉČE

Je-li třeba vykonat jakékoli čištění či údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od elektriny a přívodu vody. Nepoužívejte k čištění pračky hořlavé kapaliny. (Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).


Odpojení od přívodu vody a elektriny

Po každém praní zatáhněte vodovodní kohoutek. Tímto způsobem dochází ke snížení opotřebení pračky a ke odstranění nebezpečí úniku vody.



Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba vytáhnout zástrčku přírodního kabelu ze zásuvky.

Čištění pračky


Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

Pračka je vybavena programem „Samočištění“  vnitřních částí, který musí být proveden bez jakéhokoli druhu prádla v bubnu.

Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství doporučeného pro mírně znečištěné prádlo) nebo zvláštní přídatné prostředky pro čištění pračky budou moci být použity jako pomocné prostředky v pracím programu. Doporučuje se provést samočisticí program každých 40 cyklů praní.

Pro aktivování programu současně na 5 vteřin stiskněte tlačítko  a .

Program bude zahájen automaticky a bude trvat přibližně 70 minut.

Cyklus je možné ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE .

Čištění přihrádky na prací prostředky

Umyjte ji pod tekoucí vodou; přihrádku je třeba čistit často.

Zacházení s dvířky a bubnem

Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

Čištění čerpadla

Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, která slouží k jeho ochraně a nachází se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Přístup ke vstupní části čerpadla:

1. Sejměte krycí panel na přední straně pračky zatlačením na jeho střed a následným zatlačením směrem dolů z obou stran; poté jej vytáhněte;
2. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru hodinových ručiček: je normální, pokud z něj vyteče trocha vody;
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte víko zpět;
5. namontujte zpět panel; před jeho zatlačením do pračky se ujistěte, že došlo ke správnému zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.

Kontrola přírodní hadice

Přírodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok. Pokud jsou v ní praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit - silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstředováním bubem provede otáčení rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několikánásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede odstředování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstředování vyvážení. Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kontaktujte naše servisní služby a zeptejte se, zda je následující příslušenství k dispozici pro tento model pračky.

Sada k upevnění sušičky na pračku

Pomocí tohoto příslušenství lze sušičku upevnit k horní části pračky, ušetřit tak prostor a usnadnit ukládání prádla do sušičky a jeho vytahování.

PŘEPRAVA A MANIPULACE





Nezvedejte pračku za horní plochu.

Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přírodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.

DEMO MODE: funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko „START/PAUSE“  a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ON/OFF“ . Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na poprodejové servisní středisko zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

| Poruchy | Možné příčiny / Řešení |
|---|--|
| Pračku nelze zapnout. | Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud. |
| Nelze spustit prací cyklus. | Nejsou řádně zavřená dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF  . Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  . Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. Byl nastaven odložený start. |
| Do pračky se nenapouští voda (na displeji je zobrazen nápis „H2O“). | Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE. |
| Pračka neustále napouští a vypouští vodu | Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem. Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily. |
| Pračka nevypouští nebo neodstředuje | V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí potrubí je ucpané. |
| Pračka během odstředování silně vibruje. | Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou. |
| Z pračky uniká voda. | Přívodní hadice není správně připojena. Příhrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna. |
| Kontrolky „Volitelné funkce“ a START/PAUSE  rychle blikají a na displeji se zobrazil kód poruchy (např.: F-01, F-..). | Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby . |
| Tvoří se příliš mnoho pěny. | Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. |



Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- naší webové stránky docs.indesit.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách www.indesit.com

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

