


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.

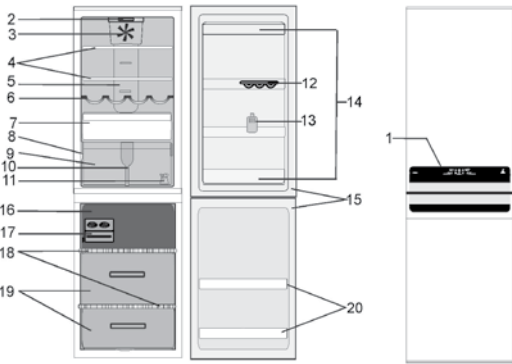

1. Bedieningspaneel
- Koelkast**
2. Verlichting koelkast (ledsysteem)
3. Ventilator
4. Schappen / Zone voor schappen
5. Multi-flow koudeluchtsysteem
6. Flessenrek*
7. Extra koud vak (meest geschikt voor vlees en vis)*
8. Typeplaatje met handelsnaam
9. Crisper voor groente en fruit
10. Verdeler crisper*
11. Set voor het omkeren van de deuren
12. Eierhouder
13. Flessenhouder
14. Deurvakken
15. Deurafdichtingen
- Vriesvak**
15. Deurafdichtingen
16. Bovenste zone met klep (zone voor invriezen of het bewaren van diepvriesproducten)
17. Twist IJsmaker
18. Schappen
19. Opbergkorven voor ingevroren levensmiddelen
20. Deurvakken van de vriezer voor diepvriesproducten met een korte bewaartijd (*bewaarvak)

Antibacteriële bescherming:

- Antibacterieel filter* in de ventilator (3)
- Antibacteriële toevoegingen* in het materiaal van de Crisper (9)
- De deurafdichtingen zijn gemaakt van materiaal dat de groei van bacteriën remt (15)

* Beschikbaar op bepaalde modellen

DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR VERANDEREN

- zie de bijgesloten instructies (Model Versie_1)

Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model



SLIM DISPLAY

Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Om de functie Slim Display in te schakelen, houdt u de knoppen Koelkast °C en Vriesvak °C tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt tot het geluidssignaal klinkt. Herhaal dit om de functie uit te schakelen. Deze functie sluit het apparaat niet af van de netvoeding, maar vermindert alleen het energieverbruik door het externe display (zie de gebruiksaanwijzing).

AAN/STAND-BY.

Om het apparaat in Stand-by te zetten, houdt u 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen gaan uit, behalve de indicator Aan/Stand-by. Druk nogmaals om het apparaat weer te activeren. (zie de gebruiksaanwijzing)

6th SENSE FRESH CONTROL

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. Druk voor het activeren van "6th Sense Fresh Control" tegelijkertijd gedurende 3 seconden op de knop Eco Night en Freezer °C tot het geluidssignaal klinkt. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren.

Opmerking: Bedenk wel dat via de deactiveringsfunctie "6th Sense Fresh Control" de VENTILATOR wordt uitgeschakeld.

VENTILATOR

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor het voedsel beter geconserveerd wordt. De ventilator is standaard ingeschakeld. De ventilator stopt automatisch als de deur van de koelkast open is (zie de gebruiksaanwijzing) Houd de toetsen Eco Night en Freezer °C gedurende 3 seconden ingedrukt om de VENTILATOR uit te schakelen: u hoort een akoestisch signaal en het symbool "6th Sense Fresh Control" wordt weer uitgeschakeld om te bevestigen dat de ventilator uitgeschakeld is. Herhaal dezelfde procedure om de VENTILATOR in te schakelen.

ECO NIGHT-FUNCTIE (NACHTTARIEF)

Druk om de Eco Night-functie (nacht-tarief) in of uit te schakelen. Met de Eco Night-functie kan het energieverbruik van het apparaat geconcentreerd worden in de daluren met een lager tarief, gewoonlijk 's nachts (zie de gebruiksaanwijzing)

TEMPERATUURLAMPJES KOELKAST

Om de temperatuur van de koelkast aan te passen drukt u op de knop Koelkast °C. De koelkasttemperatuur kan worden ingesteld tussen +2°C en +8°C, zoals aangegeven door de temperatuurlampjes van de koelkast.




TEMPERATUURLAMPJES VRIESVAK

Om de temperatuur van het vriesvak aan te passen drukt u op de knop Vriesvak °C. De temperatuur van het vriesvak kan ingesteld worden op tussen -16°C en -24°C, zoals aangegeven door de temperatuurlampjes van het vriesvak.

KNOP KOELKASTTEMPERATUUR / FAST COOL

Met de snelkoelfunctie (Fast Cool) kunt u de koeling in de koelkast verhogen. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Houd de knop Koelkast °C 3 sec. ingedrukt om de Fast Cool-functie in te schakelen. Indien ingeschakeld, wordt de Fast Cool-indicatie weergegeven door de temperatuurlampjes van de koelkast, zoals hiernaast is afgebeeld. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de knop Koelkast °C te drukken.



BLACKOUT-ALARM

Alarmsymbool langdurige stroomuitval. (zie de gebruiksaanwijzing)


Indicator TOETSENBLOKKERING
(zie de gebruiksaanwijzing)

STOP-toets / ALARM-symbool

Druk hierop bij een alarm (zie de Alarmtabel hieronder). Om de toetsen van het bedieningspaneel te vergrendelen/vrij te geven houdt u de toets Alarm stoppen 3 seconden ingedrukt: de indicator Toetsenblokkering wordt kort weergegeven en er klinkt een geluidssignaal.

KNOP VRIESVAKTEMPERATUUR / FAST FREEZE

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Houd de knop Vriesvak °C 3 seconden ingedrukt, 24 uur voordat u verse levensmiddelen gaat invriezen. Als de functie ingeschakeld is, wordt de Fast Freeze-indicator weergegeven door de temperatuurlampjes van het vriesvak, zoals hiernaast is afgebeeld. Leg het in te vriezen voedsel na 24 uur in de bovenste korf van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de knop Vriesvak °C te drukken.



IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht, nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen ongeveer 1 seconde weergegeven. De standaardinstellingen (fabriekswaarden) van het vriesvak en de koelkast lichten op

ALARMTABEL	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Het geluidsalarm klinkt en het alarmsymbool knippert	De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan	Sluit de deur
Temperatuuralarm	Het geluidsalarm klinkt, de 5 temperatuurlampjes van het vriesvak knipperen en het rode lampje brandt	De binnentemperatuur is te hoog	Druk op de toets ; het geluidsalarm stopt, de 5 temperatuurlampjes van het vriesvak knipperen en het rode lampje blijft branden tot er een temperatuur van < -10°C is bereikt.
Alarm langdurige stroomuitval	Het geluidsalarm klinkt, het lampje brandt en het lampje knippert.	Langdurige stroomuitval, die de binnentemperatuur kan laten oplopen tot 0°C	Druk op de toets ; het geluidsalarm stopt.
Storing	De 3 middelste lampjes van de koelkasttemperatuur knipperen op het display	Storing in het apparaat	Neem contact op met de Klantenservice