

(viz popis funkcí vpravo)

| | | |
|--|--|---|
| <p>TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko "P", až se na displeji objeví číslo požadovaného programu (P1...Px) - viz dále uvedená "Tabulka programů".</p> | <p>TLAČÍTKO START/POKRAČOVAT Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci Programu zhasne. Při otevření dveří během mycího cyklu se tento cyklus dočasně přeruší: Kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opět spustit, zavřete dveře a stisknete znovu tlačítko Start.</p> | <p>TLAČÍTKO ZRUŠIT/VYPNOUT Stisknutím tohoto tlačítka vypnete ovládací panel. <u>Jestliže ho stisknete v průběhu programu, probíhající program se zruší a 1 minutu se bude vypouštět voda (na displeji se zobrazí 0:01).</u> <u>Jestliže ho stisknete, když je myčka vypnutá, vypustí se z myčky veškerá voda (1 minutový proces).</u></p> |
|--|--|---|

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

OVLÁDACÍ PANEĽ SE U TĚTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNOUT. KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEĽ SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO 30 VTEŘINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.

Funkce a popis displeje

| | |
|--|--|
| <p>KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.</p> | <p>KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštidla.</p> |
|--|--|

ČASOVÝ DISPLEJ MYTÍ
Na tomto displeji se zobrazuje délka cyklu a zbývající čas (h:min). Jestliže je zvolený „Odložený start“, signalizuje čas zbývající do spuštění programu (h.00 - do 1 hodiny (0:min)). Jestliže se na displeji objeví zpráva „Fx Ey“, podívejte se na stranu 6 - část „Co dělat, když...“.

| Programy | | Dostupné funkce | Doporučení ke vkládání nádobí | Mycí prostředek | Spotřeba | | | Fáze sušení |
|----------|---|--------------------------------|---|-----------------|----------|-----------|----------------------|-------------|
| | | | | | Litry | kWh | Minuty ¹⁾ | |
| P1 | 6 th sense 6th Sense® PowerClean® 40-70 °C | Odložení Multizone PowerClean® | Tento program použijte, pokud je nádobí normálně zašpiněné se zasyřenými zbytky jídla. Zjistí stupeň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program. Když senzor ukončí snímaní stupně zašpinění nádobí, zobrazí se na displeji odpovídající symbol a délka cyklu se aktualizuje. Funkce PowerClean® se u tohoto programu aktivuje automaticky. Funkci deaktivujete stisknutím tlačítka PowerClean® na ovládacím panelu. | X | 7-15 | 1,00-1,70 | 70-172 | Plná |
| P2 | Předmytí studená | Odložení Multizone | Nádobí, které má být umyto později. | — | 4,0 | 0,01 | 14-16 | NE |
| P3 | Křehké 40 °C | Odložení Multizone | Lehce zašpiněné, např. skleničky a šálky. | X | 10,5 | 0,85 | 105-114 | Mírná |
| P4 | Rychlý 45 °C | Odložení Multizone | Málo zašpiněné nádobí bez zasyřených zbytků jídla. | X | 11,0 | 0,85 | 30-50 | NE |
| P5 | eco Eko ²⁾ 50 °C | Odložení Multizone PowerClean® | Normálně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program nejvhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie. | X | 6,0 | 0,92 | 240 | Plná |
| P6 | Rychlý každodenní 60 °C | Odložení Multizone | Normálně zašpiněné nádobí. | X | 11,0 | 1,30 | 80-95 | Plná |
| P7 | Tichý 50 °C | Odložení Multizone | Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program (39 dBa) díky slabšímu tlaku proudu vody. | X | 10,0 | 1,20 | 290-299 | Mírná |
| P8 | Intenzivní 65 °C | Odložení Multizone PowerClean® | Doporučený program pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve. | X | 11,0 | 1,60 | 165-175 | Plná |
| P9 | Pára | Odložení Multizone PowerClean® | Program s působením páry určený pro velmi zašpiněné nádobí, pánve a hrnce. Námáčení ani ruční předmytí není nutné. | X | 11,0 | 1,75 | 180-190 | Plná |
| P10 | Hygiena | Odložení Multizone PowerClean® | Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné nádobí, s dodatečným antibakteriálním mytím. Přerušení programu (např. při otevření dveří) narušuje proces ničení choroboplodných zárodků. | X | 14,0 | 1,40 | 110-120 | Plná |

MULTIZONE
Umožňuje vybrat mycí zóny. Stiskněte toto tlačítko (opakovaně) k volbě mycí zóny:


- - oba koše
- - jen dolní koš
- - jen horní koš
- - kontrolka svítí

NASTAVENÍ TABLETY
Toto nastavení umožňuje optimalizaci mycího cyklu podle typu mycího prostředku. Pokud chcete použít kombinované mycí prostředky v tabletě (leštido, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka). Jestliže použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnutá.

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START
Stiskněte tlačítko (opakovaně), chcete-li odložit start programu. Odložení lze nastavit na 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel odloženého startu zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin začne znovu od 0. Poté stiskněte tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

5019 300 01307

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 za běžných podmínek (bez jiných funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U programu se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut kvůli systému automatické kalibrace spotřebiče.
2) Východí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. - Poznámka pro zkušební: Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího zátěžového testu podle EN norem a další testy naleznete na následující adrese: contact@whirlpool.com.
SYSTÉM RECYKLÁŽE VODY: Tyto programy uchovávají vodu ve speciální nádrže. CYKLUS ČISTĚNÍ NÁDRŽKY (nejméně 45 min.) probíhá automaticky každých 30 cyklů nebo po každém vypnutí proudu, aby byl zajištěn nejlepší stav spotřebiče.
* Spotřeba energie: Klidový stav: 1,08 W / Vypnuto: 0,40 W.

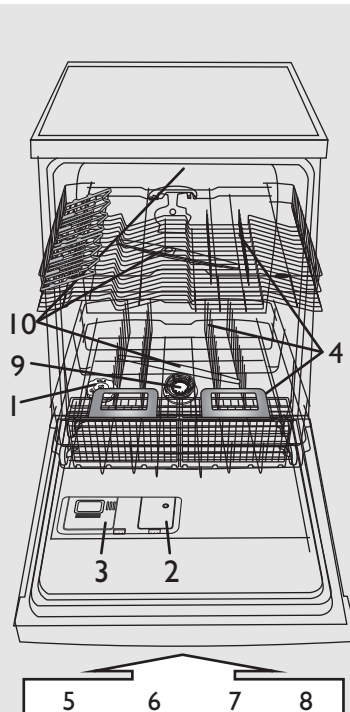

Tvrdost vody je nutné nastavit pouze před prvním mycím cyklem, nebo jestliže se změnila tvrdost vody.



Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).



I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl, protože tyto prostředky nejsou při změkčování tvrdé vody dostatečně účinné.



Při prvním použití je nutné naplnit zásobník soli bez ohledu na stupeň tvrdosti vody (viz popis dále v kroku 1 „Denní kontrola“).


- Stiskněte a podržte současně na alespoň 3 vteřiny tlačítka „Volba PROGRAMU“ a ZRUŠIT/Vypnuto.
- Na displeji se objeví stávající nastavení tvrdosti vody.
- Stiskněte tlačítko **Volba PROGRAMU** ke zvýšení nastavení. Rozsah je od 1 do 7 (když dosáhnete stupně 7, dalším stiskem tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stiskněte tlačítko **Start/Pokračovat**.

| 1. Tvrdost vody zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku a je... | | | | 2. ...zadejte tuto hodnotu do myčky. | Rady k dávkování mycího prostředku | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|--|--|---|
| Německé stupně °dH | Francouzské stupně °fH | Anglické stupně °eH | Stupeň tvrdosti vody | Zadaná hodnota se zobrazí na displeji. | Gel nebo prášek (leštidlo a sůl) | Tablety |
| 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6,3 | Měkká | 1 | přejděte ke kroku 1 (viz „Denní kontrola“) | jestliže je voda TVRDÁ, je třeba přidat další sůl (přejděte ke kroku 1, „Denní kontrola“) |
| 6 - 10 | 10 - 18 | 7 - 12,6 | Střední | 2 | | |
| 11 - 15 | 19 - 27 | 13,3 - 18,9 | Normální | 3 | | |
| 16 - 21 | 28 - 37 | 19,6 - 25,9 | Středně tvrdá | 4 | | |
| 22 - 28 | 38 - 50 | 26,6 - 35 | Náročná | 5 | | |
| 29 - 35 | 51 - 63 | 35,7 - 44,1 | Velmi tvrdá | 6 | | |
| 36 - 50 | 64 - 90 | 44,8 - 62,4 | Extrémně tvrdá | 7 | | |


Naplnění zásobníku soli – Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na hodnotu „Měkká“.)

Denní kontrola


1

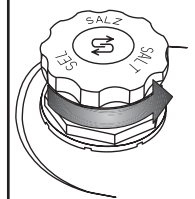


Optický ukazatel (podle modelu).
Odšroubujte uzávěr.

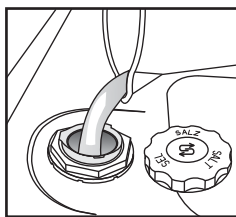

Pouze před prvním mytím naplníte zásobník vodou.

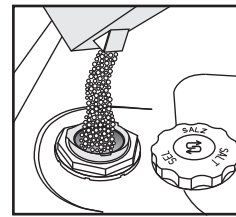

Přidejte sůl (nikdy do zásobníku nepřidávejte mycí prostředek!), min. 0,8 kg / max. 1 kg.

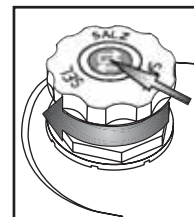

Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník na sůl má ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz níže jak provést kontrolu).

- 1- zásobník na sůl
- 2- dávkovač leštidla
- 3- dávkovač mycího prostředku
- 4- systém košů
- 5, 6, 7, 8- funkce dostupné na ovládacím panelu
- 9- filtry
- 10- ostříkovač ramena



Po přidání soli spusťte **okamžitě** mycí program (program „Předmytí“ **není** dostačující).
Vytekly slaná roztok nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli.
Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.



Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li tvrdost vody kategorie „měkká“, není třeba používat sůl.



(podle modelu)
Kontrolka soli na ovládacím panelu

JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

Kontrolka soli na víčku zásobníku na sůl




zelená: OK.



průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO

Doplnění leštidla (není nutné, když použijete tablety). Jak nastavit dávkování leštidla


Denní kontrola

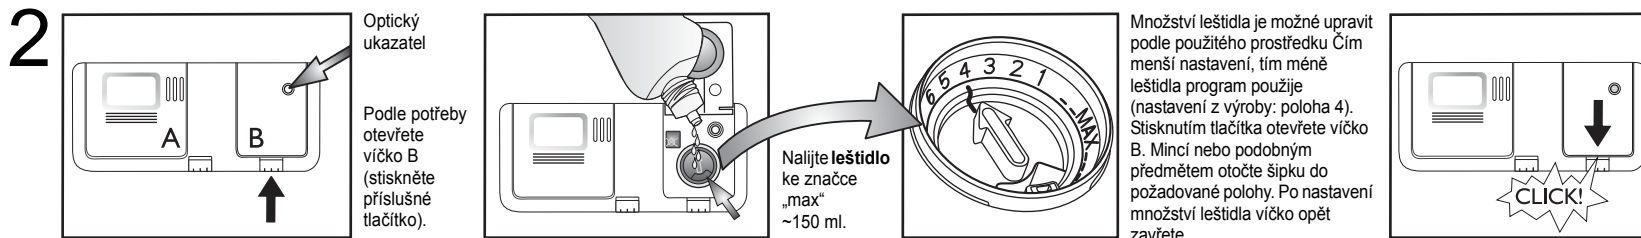

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>i Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.</p> | (podle modelu) | <p>Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu</p> <p>▶ Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.</p> | | <p>Kontrolka množství leštidla na dávkovači</p> <p>▶ tmavá: OK. průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO</p> | |
| | <p>! Používejte pouze leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo ihned setřete. Zabrání tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.</p> | | | | |
| <p>i Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřídte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3). Není-li nádobí dokonale suché nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6). Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.</p> | | | | | |
| <p>i Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.</p> | | | | | |

Doplnění mycího prostředku – Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce.

Denní použití

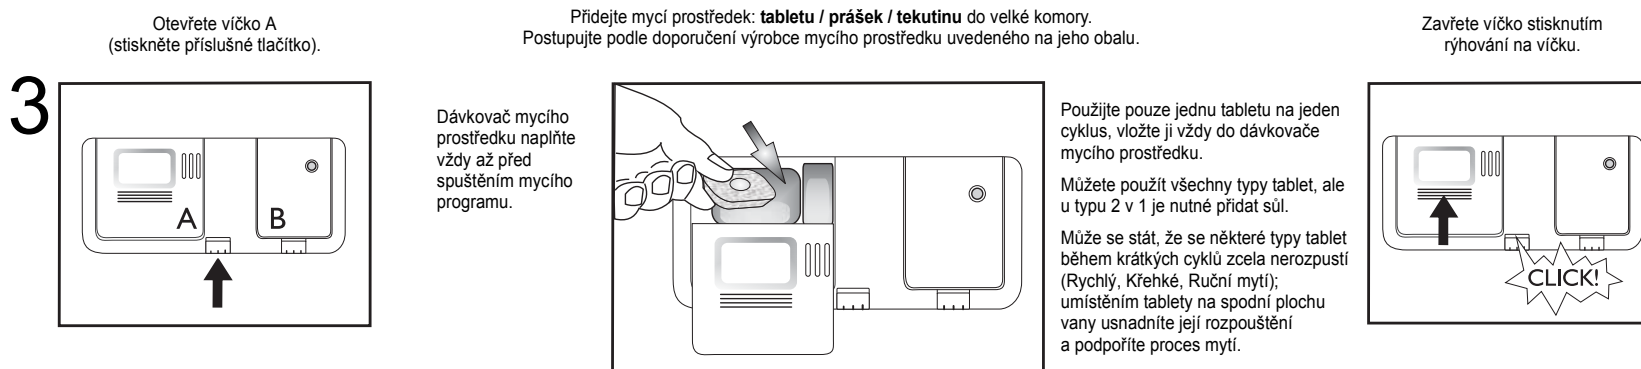

HORNÍ KOŠ – podle modelu



Jak vkládat nádobí do košů

4 **A – Nastavitelné držáky** (2 nebo 4): vodorovně položené pro šálky / dlouhé náčiní / skleničky na stopce.

A – ZAVŘENO

A – OTEVŘENO


OTEVŘÍT A:

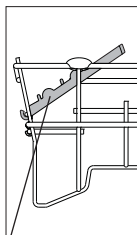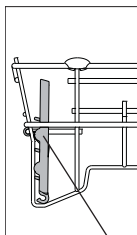

Otočte držákem ve směru hodinových ručiček a zavěste ho na koš.

A

B – Košík na příbory: pokud je vybraná funkce „Poloviční náplň / Multizone“, může být umístěný v horním koši. **Mřížku (F)** musíte ale odstranit.

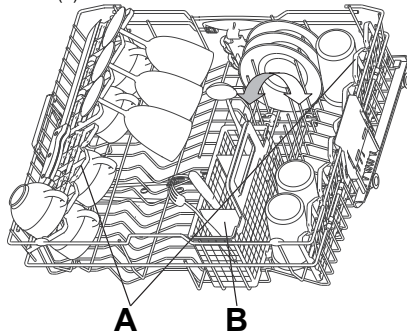


A

B

Jak seřadit výšku horního koše (pokud je k dispozici).

Zvednete-li horní koš, budete mít více prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít více místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.

- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (C) (musí být na stejné úrovni) a horní koš zvyšte nebo sníže.

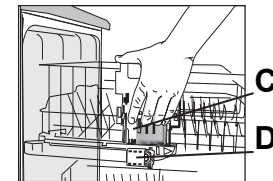


C

D


Jak odstranit horní koš (pokud je to možné)

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

- Otevřete dvě varážky (D) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být varážky vždy zavřené).

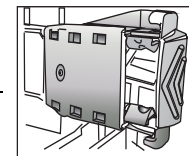

D – ZAVŘENO

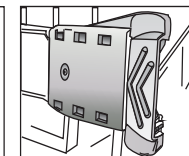

D – OTEVŘENO




DOLNÍ KOŠ – podle modelu

Jak se používá funkce PowerClean®

Funkce PowerClean® používá speciální vodní trysky v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí.

1. Upravte prostor (G) k účinnému mytí pomocí funkce PowerClean® sklopením zadních držáků talířů. Tím uvolníte prostor pro hrnce.

2. Hrnce a rendličky položte kolmo do prostoru PowerClean®. Hrnce musí být nakloněné směrem k proudům vody.

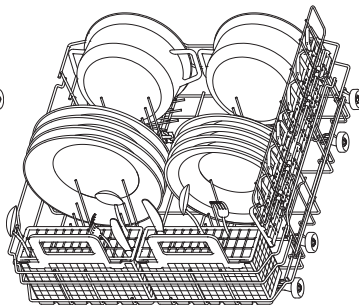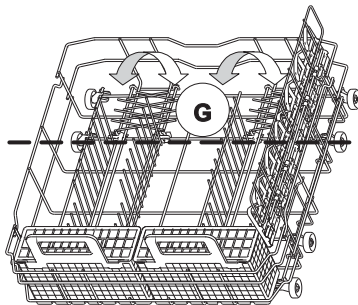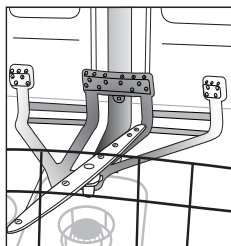


E – Košík na příbory

F – Mřížka: odděluje příbory, lépe se tak umyjí.

G – Kolmé držáky talířů: můžete je sklopit při vkládání hrnců.

H – Boční držák se sklápěcími rameny (je-li k dispozici): police lze použít také k uložení dlouhého náčiní nebo šálek.

PŘÍDAVNÝ BOČNÍ DRŽÁK LZE VYJMOUT: Chcete-li držák vyjmout, zatáhněte za držák směrem k přední části košíku a zvedněte ho.

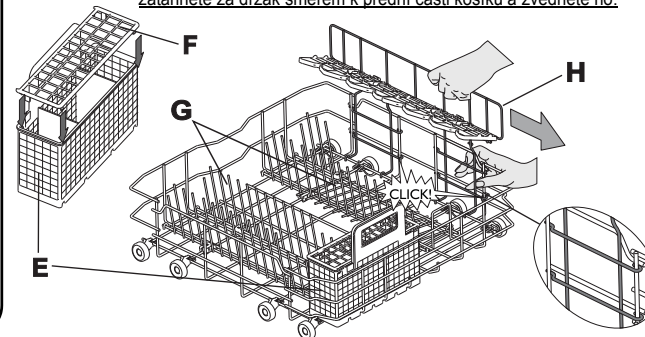

F

G

H

E

CLICK!

5



Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemýjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka ZRUŠIT/Vypnuto) zapnete ovládací panel a budete moci zvolit program.

CS-4

Volba programu

6

Přehled programů

V části Tabulka je uveden maximálně možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.



Zvolte program podle uvedené Tabulky programů (strana 1).
Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Mycí cyklus

7

Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

Chcete-li přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):

- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí (**pozor na HORKOU páru!**).
- Zavřete dveře a znovu stiskněte tlačítko **START** k pokračování cyklu (program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen).

Chcete-li zrušit právě probíhající program:

- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT/Vypnuto**.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

Chcete-li změnit probíhající program:

- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT/Vypnuto** zrušte právě probíhající program.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT/Vypnuto** myčku zapněte.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START**.

Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...

8

Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.


Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.


Údržba a čištění

9


Filtry
Zkontrolujte je a případně vyčistěte.

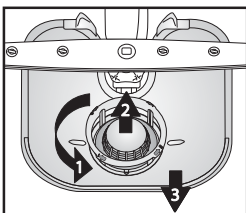

Odšroubujte mikrofiltr (1), vyndejte ho (2) spolu s jemným sítkem (3)...

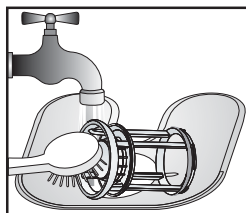

Opláchněte pod tekoucí vodou...

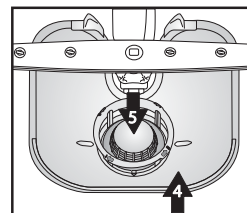

Vložit




Zašroubujte mikrofiltr.
POZOR NA ZNAČKU!


Menší závady můžete opravit sami...

10


Ostříkovací ramena
Odstraňte ucpání / usazeniny.

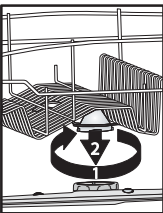


Odšroubujte a odstraňte horní rameno...

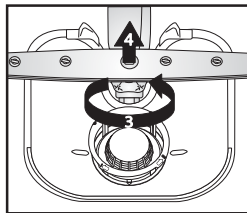


Odšroubujte a odstraňte dolní rameno...

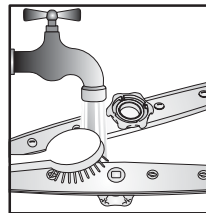

Ostříkovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátko)...

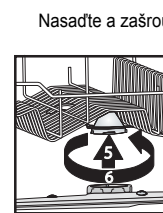

Nasadte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.

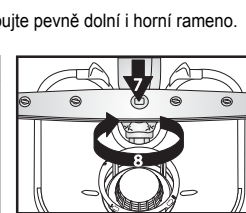



Pokud dojde k poruše, zkontrolujte následující body a pokuste se problém odstranit předtím, než se obrátíte na servis. Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

| Jak se chyby zobrazují na displeji: | | Číslo funkce „F“x – blikání | Číslo chyby „E“y – blikání | 0,5 s pauza |
|---|---|--|----------------------------|-------------|
| Myčka | Možné příčiny... | Řešení... | | |
| ...nefunguje / nespustila se | <ul style="list-style-type: none"> - Myčka musí být zapnutá. - Dveře myčky nejsou zavřené. - Funkce „Odložený start“ je ZAPNUTÁ. | <ul style="list-style-type: none"> - Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku. - Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené. - Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start“ (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Pokud je to nutné, ZRESETOUJE zařízení. Stiskněte tlačítko ZRUŠIT nebo zahajte mycí cyklus okamžitým stisknutím tlačítka START (zahájit). | | |
| ...ukazuje „F6 E2“ | <ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek je zavřený. - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. | <ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek musí být otevřený - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený. | | |
| ...ukazuje „F6 E7“ nebo „F6 E1“ | <ul style="list-style-type: none"> - Tlak vody je příliš nízký. - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. | <ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok 0,5 litru za minutu). - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený. | | |
| ...ukazuje „F6 E3“ / mycí program předčasně skončil (nádoby je špinavé a vlhké) | <ul style="list-style-type: none"> - Zanesené nebo ucpané filtry. - Příliš málo vody ve vodním systému myčky. - Vypouštěcí hadice není správně umístěná. - Příliš pěny v myčce. | <ul style="list-style-type: none"> - Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené. - Duté nádoby (např. misky, šálky) musí být položeny do koše obráceně. - Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce nechte prostor min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) – viz pokyny k instalaci. - Opakujte bez mycího prostředku, nebo počkejte, až pěna zmizí. | | |
| ...ukazuje „F8 E1“ | <ul style="list-style-type: none"> - Zanesené filtry. - Vypouštěcí hadice je ohnutá. - Přípojka hadice k sifonu je zavřená. | <ul style="list-style-type: none"> - Vycištěte filtry. - Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá. - Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněn. | | |
| <p>Po provedení výše uvedených postupů by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.</p> <p>RESET:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Stiskněte tlačítko ZRUŠIT/Vypnuto. ➔ Zavřete dvířka. ➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu. ➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění. | | | | |
| Nádoby a přístroje... | Možné příčiny... | Řešení... | | |
| ...nejsou dokonale umyté / jsou na něm zbytky jídel | <ul style="list-style-type: none"> - Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné umístění dutého nádobí v koši). - Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený. - Teplota není dostatečně vysoká k umytí velmi zašpiněného nádobí. - Vložili jste nádoby do dolního i horního koše a přitom jste zvolili funkci „Poloviční náplň / Multizone“. - Časté používání programu Eko 50 °C. - Zanesená ostříkovací ramena, špinavé nebo nesprávně umístěné filtry. - Ostříkovací ramena jsou zablokována nádobím nebo přístroje. | <ul style="list-style-type: none"> - Uložte nádoby tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádoby (např. misky, šálky) musí být položeny do koše dnem vzhůru. - Podle potřeby můžete použít také větší množství mycího prostředku, dodržujte však pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě, ne však příliš dlouhou dobu. - Na velmi špinavé nádoby byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulka programů na straně 1). - Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň / Multizone“ (je-li u modelu), napište pouze horní koš nebo pouze dolní koš, aby byl výsledek mytí lepší a aby vaše nádoby byly dokonale umyté. - V případě častého používání programu Eko 50 °C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit program Intenzivní 65 °C (je-li u modelu). - Ostříkovací ramena nesmí být zanesená, filtry nesmí být špinavé a musí být správně umístěné (viz strana 5 „Údržba a čištění“). - Ostříkovací ramena se musí volně otáčet a nesmí být blokována nádobím ani přístroje. | | |

| Nádobí a přístroje... | Možné příčiny... | Řešení... |
|---|---|---|
| ...kontrolka soli svítí | - Použijte tablety pro měkkou vodu. | - Nastavte funkci „Tablety“; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev. |
| ...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli | - Příliš tvrdá voda. | - V oblastech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, „Jak nastavit tvrdost vody“). |
| | - Víčko zásobníku na sůl je otevřené. | - Zavřete správně víčko. |
| | - Nedostatek leštidla. | - Jestliže používáte tablety vše v jednom, zkuste přidat víc leštidla. |
| ...nádobí není usušené | - Plastové nádoby špatně schnou. | - Syntetické materiály neschnou dobře, jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je. |
| | - Nechali jste nádobí v myčce ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odložený start“). | - V tomto případě jsou kapky vody na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené. |
| | - Nesprávné umístění dutého nádobí v koši. | - Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda. |
| | - Nesprávné dávkování leštidla. | - Zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3, „Doplnění leštidla“). |
| | - Zvolili jste rychlý program. | - Rychlý program 40 °C/45 °C je určený k rychlému umytí nepříliš zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, je možné, že nádobí zcela neuschne. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Aby nádobí dokonale uschlo, nechte dvířka myčky po skončení programu a před vyjmutím nádobí otevřená po dobu 15 minut. |
| ...zbarvené plastové části | - Rajčatová/mrkvová šťáva. | - Rajská omáčka může například zbarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít větší množství mycího prostředku v prášku, který zajistí lepší bělicí účinek. Používejte spíše programy s vyššími teplotami při mytí. |
| ...matné sklenice apod. | - Nádobí nevhodné k mytí v myčce (porcelán). | - V myčce myjte pouze nádobí vhodné k mytí v myčce. |
| ...odstranitelné skvrny na skleničkách | - Použití nesprávných programů pro skleničky. | - Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro skleničky. |
| ...skleničky nejsou lesklé | - Skleničky nevhodné k mytí v myčce (porcelán). | - Některé druhy skla nelze v myčce mýt. |
| ...trvalé skvrny na skleničkách | - Duha na skleničkách. | - Tento jev je nevratný. Doporučujeme do budoucna: - změňte nastavení u systému dávkování změkčovače, - buďte opatrní – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku, - při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce. |
| ...ztmavnutí a nečistoty na čajových šálcích po umytí nezmizely | - Není známo. | - Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale. |
| ...rezavé skvrny | - Nepoužili jste předmytí. | - Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit vznik rezavých skvrn i na nerezových přístroích. Abyste tomu zabránili, vždy používejte program předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později. |
| ...jiné skvrny | - Dávkování leštidla je příliš nízké. | - V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3, „Dávkování leštidla“). - Pokud používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla. |
| ...šmouhy | - Dávkování leštidla je příliš vysoké. | - V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 3, „Dávkování leštidla“). - Pokud používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštadlo, nepřidávejte žádné další leštadlo. |
| ...pěna | - Nevhodné dávkování mycího prostředku / leštidla. | - Používejte pouze požadované množství mycího prostředku / leštidla, jinak se může tvořit příliš pěny. |

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Co dělat, když...


Pokud se porucha projevuje i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obratě se na servisní středisko (viz záruční list). Před kontaktováním servisní služby si připravte tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory) na vnitřní straně dveří vpravo:



Všeobecné pokyny a upozornění

1. Balení

Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem 

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda nebyla myčka během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na svého prodejce.

3. Před prvním použitím myčky

- Toto zařízení je určeno k provozu v prostředí s teplotou nejméně 5 °C.
- Funkčnost myčky byla vyzkoušena výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky vody nebo skvrny, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte pouze tehdy, je-li plná nádobí, nebo zvolte funkci „Poloviční náplň / Multizone“ (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako jsou sluneční panely, tepelné pumpy nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda máte přívodní hadici požadovaného typu (nápis „70 °C max“ nebo „90 °C max“).

5. Dětská pojistka

- Obalový materiál uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mycí prostředek, leštadlo a regenerační sůl uschovejte mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s fyzickým či psychickým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla. **Hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Dávejte pozor na otevřená dvířka. **Můžete o ně zakopnout!**
- Otevřená dvířka unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nepokládejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.


- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné z něj vodu úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vodu vytéct. Zkontrolujte, zda je v zásobníku soli alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -20 °C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6). „F6 E2“ – myčka musí být alespoň 24 hodin v prostředí s okolní teplotou min. 5 °C. Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když...“).


8. Likvidace

- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Znehodnotte ji odřiznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráníte, když rozbijete u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE) Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu

spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:

 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 13 jídelních souprav.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

S výhradou technických změn.

CS -8-