


Lees de Gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

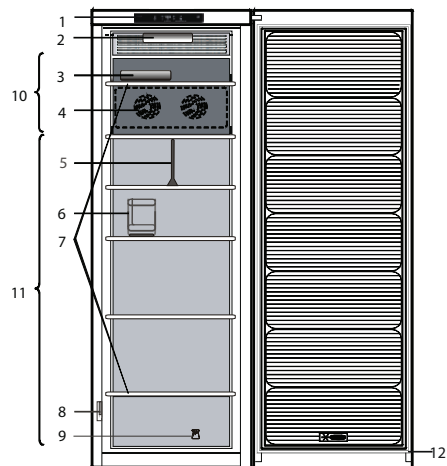

1. Bedieningspaneel
2. Verlichting met LED's
3. Ijszakken * of ijsbak*
4. Shock Freeze-compartiment
5. Ladeverdeler*
6. Flessenrek*
7. Glasplaten
8. Typeplaatje met handelsnaam
9. Set om de deur om te draaien
10. Gedeelte voor het invriezen van verse levensmiddelen of het bewaren van diepvriesproducten
11. Gedeelte voor het bewaren van diepvriesproducten
12. Deurafdichting

* Beschikbaar op bepaalde modellen

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven.

De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van het diepvriescompartiment lichten op.

SCHARNIERZIJDE DEUR OMKEREN

- zie meegeleverde Gebruiksaanwijzing (Versie_2)
Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur met twee personen om te keren.

Er is geen omkering van de scharnierzijde voorzien voor:

- modellen met geïntegreerde handgreep
- modellen met glaspaneel in de deur.

Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen

AAN/STAND-BY-controlelampje

FAST FREEZE-controlelampje

AAN/STAND-BY-toets

Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by . Druk eenmaal (kort) op deze toets om het apparaat weer te activeren

SHOCK FREEZE / FEESTMODUS-toets

Shock Freeze-functie

Druk hierop om de functie Shock Freeze te activeren/deactiveren (zie de Gebruiksaanwijzing). De functie wordt na ongeveer 4-5 uur automatisch uitgeschakeld. De functies Shock Freeze en Fast Freeze kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

FEESTMODUS-functie

Druk 3 seconden lang op de toets Shock Freeze om de functie Feestmodus te activeren/deactiveren. Druk op de toets Alarm stoppen als het Feestmodus-alarm gedeactiveerd moet worden. Gebruik deze functie om dranken te koelen in het vriesvak.

Belangrijk: laat de fles nooit langer in het diepvriescompartiment zitten dan de functie actief is (30 minuten).

FEESTMODUS-controlelampje

SHOCK FREEZE controlelampje

TEMPERATUURDISPLAY



TEMPERATUUR-toets

Temperatuurinstelling

Het apparaat wordt normaal in de fabriek ingesteld op de aanbevolen temperatuur van -18 °C. De binnentemperatuur kan worden ingesteld tussen -16 °C en -24 °C. Ga hierbij als volgt te werk:

- Druk op de toets voor de temperatuurinstelling (°C). Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de opslagtemperatuur met -1 °C verlaagd: de waarde verandert steeds opnieuw tussen -16 °C en -24 °C.

ALARM-controlelampje (zie de Tabel met alarmen)

ECO NIGHT-controlelampje

BLACKOUT-ALARM

Controlelampje lange blackout-alarm (zie de Gebruiksaanwijzing).

ECO NIGHT (NACHTTARIEF)-toets

Druk op te toets om de functie Eco Night te activeren/deactiveren. Met de functie Eco Night kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het lagere tarief, meestal 's nachts (zie de Gebruiksaanwijzing).

ALARM STOPPEN-toets

Druk hierop bij een alarm.

FAST FREEZE-toets

Fast Freeze

- Druk 3 seconden hierop om de functie Fast Freeze te activeren (zie de Gebruiksaanwijzing). De functie wordt na ongeveer 50 uur automatisch uitgeschakeld.
- De functies Shock Freeze en Fast Freeze kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

TABEL MET ALARMEN

ALARMTYPE	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Het geluidsalarm wordt geactiveerd en het controlelampje Alarm knippert.	De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan.	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuuralarm	Het temperatuurdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm blijft aan.	De binnentemperatuur is niet toereikend.	Druk op de toets Alarm stoppen ; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay (°C) en het controlelampje Alarm blijven aan tot een temperatuur < -10 °C is bereikt.
Feestmodus-alarm	Het controlelampje Feestmodus knippert en het geluidsalarm is geactiveerd.	30 min. verstreken sinds functie Feestmodus geactiveerd is. Het is tijd om de fles uit de diepvries te halen (zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie).	Druk op de toets Feestmodus of Alarm stoppen om het Feestmodus-alarm te deactiveren en verwijder de fles uit de diepvries.
Lange blackout-alarm	Het symbool Blackout-alarm blijft aan, het controlelampje Alarm knippert en het temperatuurdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens de stroomuitval werd bereikt.	Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.	Druk op de toets Alarm stoppen ; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay (°C) en het controlelampje Alarm blijven aan tot een temperatuur < -10 °C is bereikt.
Functiestoring	De letter "F" knippert op het display (°C).	Storing in het product.	Neem contact op met de klantenservice.