


**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.


## PRODUKTBESKRIVELSE

### VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmer starter, betyder det, at temperaturalarmer har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmer.

### BETJENINGSPANEL

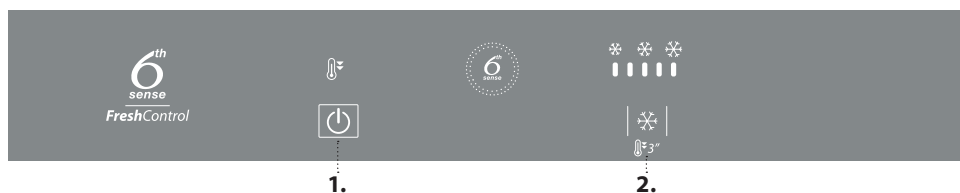

1. On/standby
2. Køleskabets temperatur - Fast cool (Lynafkøling)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Apparatet er automatisk i stand til at oparbejde den optimale, interne opbevaringstemperatur. Funktionen gør det også muligt at styre fugtigheden i apparatet. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt. Det er muligt at tænde/slukke for funktionen (jfr. ventilatorbeskrivelsen).

#### BLÆSER\*

Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i produktet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne og en reduktion af overdreven luftfugtighed. Blæseren er som standard tændt og kan slås til/fra manuelt. Blæserens driftstilstand er tilpasset efter produktets forhold. Du kan tænde/slukke for blæseren ved at trykke på knapperne "On/Stand-by" og samtidig i 3 sekunder. Det tændte 6th Sense FreshControl symbol angiver, at blæseren er aktiveret og at funktionen 6th Sense FreshControl dermed er aktiveret. Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet. Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.

#### BAKTERIEFILTER\*

Tag det ud af æsken i Frugt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.



#### ON/STANDBY

Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

#### TEMPERATUR I KØLEAFDELINGEN

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen . Der findes fem indstillinger.

- Fra en mindre kold temperatur (venstre=
- til en koldere temperatur (højre).



#### FAST COOL (LYNAFKØLING)

Tryk på knappen i 3 sekunder, for at nedkøle køleafdelingen hurtigt, eller 6 timer før der skal lægges en stor mængde fødevarer til frysning i fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet . Funktionen slår automatisk fra efter 30 timer, eller den kan slås fra manuelt ved at trykke på knappen igen i 3 sekunder.


Bemærk: Undgå direkte berøring af friske fødevarer med allerede indfrosne varer. Skufferne kan tages ud og fødevarerne kan lægges direkte i bunden af afsnittet, for at optimere indfrysningens hastighed.

\* Findes kun på visse modeller

## AFSNITTET "0° ZONE"\* (NUL GRADER)


Afsnittet "0° ZONE" (Nul grader) er specifikt beregnet til at opretholde en lav temperatur og den rette fugtighed til længere opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og vintergrøntsager).

Fugtighedsstyringsteknologien i samarbejde med Active0 giver den bedste opbevaring, når fødevarerne ikke er for tæt pakket.

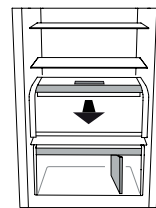

### AKTIVERING OG INAKTIVERING AF AFDELINGEN

Den indre temperatur i afdelingen er cirka 0° C, når den er tændt. Tryk på knappen (1) i over et sekund, indtil symbolet (2) tænder, for at tænde for afdelingen. Afdelingen er i drift, når symbolet (2) lyser. Tryk på knappen (1) igen i mindst to sekunder, for at slukke for afdelingen. Den interne temperatur afhænger af køleskabets generelle temperatur.

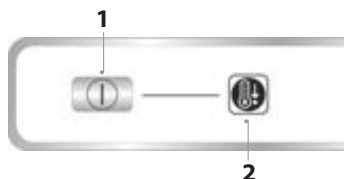

Korrekt funktion af "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen kræver:

- At apparatet er tændt;
- At temperaturen i køleskabet ligger på mellem +2°C og +6°C;
- At "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen er tændt
- At tilstandene Vacation (ferie) og Standby ikke er valgt

Bemærk:

- Hvis symbolet ikke tænder ved aktivering af afdelingen, skal det kontrolleres, om skuffen er sat korrekt i. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet varer ved.
- Hvis apparatet har en "0° ZONE" (Nul grader) afdeling vil du muligvis høre en svag støj, som skal betragtes som normal;

**Vigtigt:** Pas på, når du anbringer små portioner af madvarer og små beholdere på den øverste hylde i afdelingen "0° ZONE" (Nul grader), så de ikke ved et uheld falder ned mellem hylden og bagvæggen i køleafdelingen.

### UDTAGNING AF AFDELINGEN "0° ZONE" (NUL GRADER)

Udfør de følgende trin:

1. For at gøre det nemmere at fjerne afdelingen, anbefaler vi, at du tømmer (og muligvis fjerner) de nederste dørhylder.
2. Fjern afdelingen ved at dreje den opad.
3. Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.

Bemærk: Det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinnerne.

For at anvende afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) igen skal den hvide plasthylde under afdelingen sættes på plads, før skuffen sættes ind, og funktionen genaktiveres.

Det anbefales at fjerne afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) for at få mere plads i køleskabet og for at reducere energiforbruget.


Rengør afdelingen og dens dele regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand (placér ikke den hvide plasthylde i vand) og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet. Der må ikke anvendes slibemidler.

**Før afdelingen rengøres (også udvendigt) skal skuffen fjernes, så strømtilførslen kan afbrydes.**

## STOP FROST SYSTEM\*


STOP FROST SYSTEMET letter afrimningsproceduren i fryseafdelingen. STOP FROST-TILBEHØRET er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigt at afise fryseren.

Følg rengøringsproceduren demonstreret nedenfor for at fjerne is på STOP FROST-tilbehøret.




### PROCEDURE TIL AT RENGØRE STOP FROST-TILBEHØR

1. Åbn lågen til fryseafdelingen og fjern den øverste skuffe.

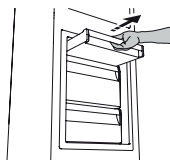

2. Frigør og tag tilbehøret STOP FROST ud, men sørg for at det ikke falder ned på den underliggende glashylde.

Bemærk: Hvis tilbehøret sidder fast eller er svært at fjerne, skal du ikke blive ved med at prøve at fjerne det, men i stedet foretage en fuldstændig afisning af fryseren.

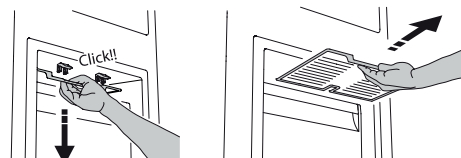


3. Luk lågen til fryseafdelingen.

\* Findes kun på visse modeller


4. Fjern is på tilbehøret ved at skylle det under rindende (ikke varmt) vand.



5. Lad tilbehøret dryptørre og tør plastdelene af med en blød klud.

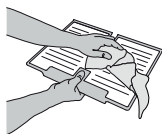

6. Sæt tilbehøret tilbage på plads ved at placere den bageste del på fremspringene, som vist i figuren, og fastgør derefter håndtaget på tilbehøret i klemmerne ovenfor.

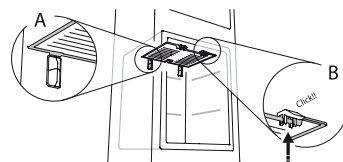


7. Sæt den øverste skuffe tilbage på plads og luk fryseafdelingens låge.

Det er muligt at rengøre STOP FROST-tilbehøret separat uden fuldstændig afisning af fryseren. Regelmæssig rengøring af STOP FROST-tilbehøret reducerer behovet for at afise hele fryseren.

Bemærk: Produktspecifikationerne, herunder volumen og energi, er beregnet uden STOP FROST-tilbehøret.

## OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

| Forklaring                                                                          |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TEMPERERET OMRÅDE</b><br>Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade |
|    | <b>KOLDT OMRÅDE</b><br>Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt                            |
|   | <b>KOLDESTE OMRÅDE</b><br>Anbefalet til opbevaring af pålæg, десерter, kød og fisk                                              |
|  | <b>FRUGT &amp; GRØNSAGSSKUFFE</b>                                                                                               |
|  | <b>FRYSESKUFFER</b>                                                                                                             |
|  | <b>FRYSEOMRÅDETS SKUFFE</b><br>(Max køleområde)<br>Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer                      |

\*\* For modeller med "0° ZONE" (Nul grader) AFSNIT er det "koldeste område" det fremhævede i oversigten

\*\*\* Angår kun CB310 og CB380 modeller (jfr. Mærkeskiltet, der sidder på siden af Frugt- og grøntskskuffen)

# FEJLFINDING

| Fejlfindingsoversigt                                                             | Mulige årsager                                                                                           | Løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.                        | Apparatet kan være i On/standby-tilstand.<br>Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet. | Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"><li>der er strømsvigt;</li><li>stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet);</li><li>de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt;</li><li>el-kablet er ødelagt.</li></ul> |
| Den indvendige belysning virker ikke.                                            | Muligvis skal pæren udskiftes.                                                                           | Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | Apparatet kan være i On/standby-tilstand.                                                                | Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.                                        | Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").                                                         | Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"><li>lågerne lukker korrekt;</li><li>apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;</li><li>temperaturen er indstillet korrekt;</li><li>luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.</li></ul>                                                                                                                                                  |
| Der er vand i bunden af køleafdelingen.                                          | Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.                                                            | Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.                               | Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.                                                  | Ingen afhjælpning er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrollamperne for Temperatur for køleafdelingen blinker, som vist på billedet: | <b>Alarm for fejlfunktion</b><br>Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.                         | Kontakt servicecenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website **docs.whirlpool.eu**
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.





**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**  
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**


## PRODUCTBESCHRIJVING

### EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

### BEDIENINGSPANEEL

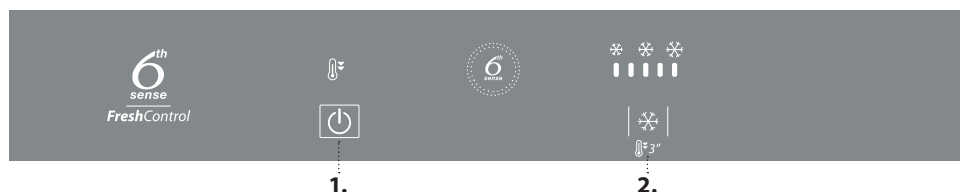

1. Aan/Stand-by
2. Koelkasttemperatuur - Fast cool (snel koelen)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Het apparaat is automatisch in staat om de optimale interne conserveringstemperatuur snel te bereiken. De functie dient ook om de vochtigheid van het apparaat te controleren. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld. De functie kan worden in-/uitgeschakeld (zie de beschrijving van de ventilator).

#### VENTILATOR\*

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt en overmatig vocht gereduceerd. De ventilator wordt door het systeem ingeschakeld en kan manueel geactiveerd/gedeactiveerd worden. De werkingwijze van de ventilator wordt geregeld op basis van de conditie van het product. U kunt de ventilator in-/uitschakelen door de toets  en de toets "Aan/Stand-by"  tegelijkertijd 3 seconden in te drukken. Als het symbool 6th Sense FreshControl brandt, dan duidt dat erop dat de ventilator ingeschakeld is en dus ook de functie 6th Sense FreshControl. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.

Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer gestart. Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.

#### ANTIBACTERIEEL FILTER\*

Haal het filter uit de doos die zich in de fruit- en groentelade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.



#### AAN/STAND-BY

Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. In de stand stand-by gaat het licht in het koelvak niet branden. Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

#### TEMPERATUUR KOELVAK

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets .

Er zijn vijf mogelijke regelingen.

- Van een minder lage temperatuur  (links)
- naar een koudere temperatuur  (rechts).



#### FAST COOL (SNEL KOELEN)

Druk de toets  3 seconden in om het koelkastcompartiment snel te koelen of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak wordt gelegd. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram  branden. De functie wordt na 30 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals 3 seconden op de toets  te drukken.




Opmerking: Voorkom direct contact tussen verse etenswaar en reeds ingevroren etenswaar. Om de invriessnelheid te optimaliseren kunt u de laden wegnemen en de etenswaar direct op de bodem van het vak leggen.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## "0° ZONE" COMPARTIMENT\*

Het "0° ZONE"-compartiment is specifiek ontworpen om een lage temperatuur en de correcte vochtigheid te behouden om verse etenswaar langer te kunnen bewaren (bijvoorbeeld vlees, vis, fruit en wintergroenten).


Vochtgestuurde technologie, in combinatie met Active0, zorgt voor de beste conservering van de etenswaar, wanneer het niet volledig verpakt is.

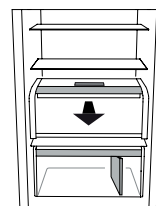

### HET COMPARTIMENT IN- EN UITSCHAKELEN

De interne temperatuur van het compartiment is ongeveer 0° wanneer het compartiment ingeschakeld is.

Druk langer dan een seconde op de toets (1) om het compartiment in te schakelen, tot het symbool (2) gaat branden. Als het symbool (2) brandt, betekent dit dat het compartiment in bedrijf is. Druk de toets (1) nogmaals langer dan een seconde in om het compartiment uit te schakelen. De temperatuur erin hangt af van de algemene temperatuur van de koelkast.

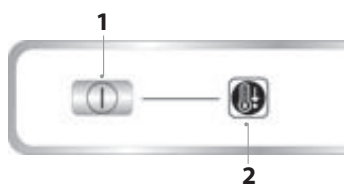

Voor de goede werking van het "0° ZONE" compartiment, is het nodig dat:

- het apparaat aan staat;
- de koelkasttemperatuur tussen +2 °C en +6 °C ligt;
- het "0° ZONE" compartiment ingeschakeld is
- Vacation Mode (vakantiemodus) en Stand-by niet geselecteerd zijn

Opmerking:

- als het symbool bij inschakeling van het compartiment niet gaat branden dient u te controleren of de lade goed geplaatst is; als de storing aanhoudt bel dan het Technische Servicecentrum;
- wanneer het "0° ZONE" compartiment in het apparaat is geplaatst, hoort u mogelijk een zwak geluid, wat u als normaal dient te beschouwen;

**Belangrijk:** wees voorzichtig wanneer u kleine etenswaar en bakjes op de bovenste plaat van het "0° ZONE"-compartiment plaatst. Voorkom dat deze per ongeluk tussen de plaat en de achterwand van het koelkastcompartiment kunnen vallen.

### HET "0° ZONE" COMPARTIMENT VERWIJDEREN

Voer de volgende stappen uit:

1. om het verwijderen van het compartiment te vergemakkelijken, raden we aan dat u de onderste deurvakken leegmaakt (en indien mogelijk verwijdert).
2. Verwijder het compartiment door dit naar boven toe te draaien.
3. Verwijder de witte kunststof plaat onder het compartiment.

Opmerking: het is niet mogelijk de bovenste plaat en zijdelingse steunen te verwijderen.

Om het "0° ZONE" compartiment opnieuw te gebruiken, plaatst u de witte kunststof plaat voorzichtig onder het compartiment terug voordat u de lade aanbrengt en de functie weer inschakelt.

Om de koelkastruimte te vergroten en energieverbruik te reduceren raden we aan om het "0° ZONE" compartiment te verwijderen. Maak het compartiment en de bijbehorende componenten regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water (zorg dat de witte kunststof plaat onder de lade niet ondergedompeld wordt) en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.


**Voordat het compartiment gereinigd wordt (ook van buiten), moet de lade verwijderd worden om de stroomtoevoer te ontkoppelen.**

## STOP FROST SYSTEEM\*

Het STOP FROST SYSTEEM vergemakkelijkt het ontdooien voor het diepvriescompartiment.


Het STOP FROST-accessoire is ontworpen voor het verzamelen van het ijs dat in het vriesvak wordt gevormd en het is gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken, dus is er minder tijd nodig om het vriesvak te ontdooien.

Om het ijs op het STOP FROST-accessoire te verwijderen, volgt u de hieronder aangegeven reinigingsprocedure.




### PROCEDURE VOOR REINIGING VAN HET STOP FROST-ACCESSOIRE

1. Open de deur van het diepvriescompartiment en verwijder de bovenste lade.

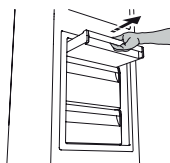

2. Maak het STOP FROST-accessoire los en verwijder het, let erop dat u het niet op de glasplaat eronder laat vallen.

Opmerking: als het accessoire vastzit of moeilijk te verwijderen is, blijf dan niet proberen dit te verwijderen, maar ga verder met het volledig ontdooien van het diepvriescompartiment.

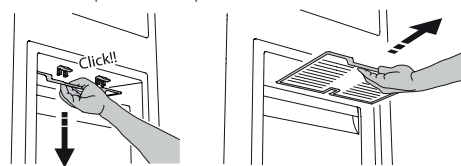


3. Sluit de deur van het diepvriescompartiment.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen


4. Verwijder het ijs op het accessoire door dit af te spoelen onder stromend (niet heet) water.



5. Laat het accessoire droogdruppelen en droog de kunststof onderdelen met een zachte doek.

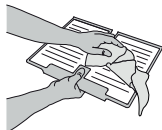

6. Breng het accessoire weer aan door het achterste deel op de uitstekende delen getoond in de afbeelding te plaatsen en maak vervolgens de hendel van het accessoire aan de klemmen erboven vast.

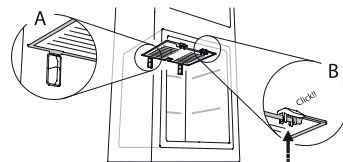


7. Breng de bovenste lade weer aan en sluit de deur van het diepvriescompartiment.

Het STOP FROST-accessoire kan afzonderlijk gereinigd worden zonder het hele diepvriescompartiment te ontdooien. Door regelmatig het STOP FROST-accessoire te reinigen, hoeft het diepvriescompartiment minder vaak ontdooid te worden.

Opmerking: de productspecificaties, volume en energie, zijn berekend zonder het STOP FROST-accessoire.

## OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

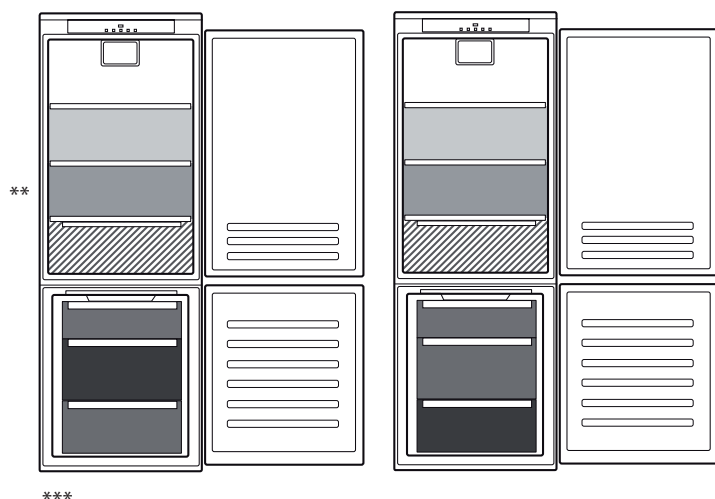

### Legenda

|  |                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEMATIGDE ZONE</b><br>Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam |
|  | <b>KOELZONE</b><br>Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt                           |
|  | <b>KOUDSTE ZONE</b><br>Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis                                       |
|  | <b>FRUIT &amp; GROENTELADE</b>                                                                                                  |
|  | <b>LADEN VRIESVAK</b>                                                                                                           |
|  | <b>LADE DIEPVRIESGEDEELTE</b><br>(Max koelzone)<br>Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen              |

\*\* Voor modellen met "0 ° ZONE" COMPARTIMENT is de "koudste zone" de zone die in de legenda wordt aangegeven

\*\*\* Enkel voor modellen CB310 en CB380 (raadpleeg het typeplaatje op de zijkant van de fruit- en groentelade)

# PROBLEEMOPLOSSING

| Wat moet u doen als...                                                                                                                                                                       | Mogelijke oorzaken                                                                                                        | Oplossingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.                                                                                                                              | Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.<br>Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn. | Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>er geen stroomstoring is;</li> <li>de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning);</li> <li>de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken;</li> <li>de voedingskabel niet is beschadigd.</li> </ul> |
| Het interieurlampje werkt niet.                                                                                                                                                              | Het lampje moet mogelijk vervangen worden.                                                                                | Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              | Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.                                                                          | Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.                                                                                                                               | Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').                                                                | Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>de deuren goed sluiten;</li> <li>het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron;</li> <li>de ingestelde temperatuur voldoende is;</li> <li>de circulatie van lucht door de ventilatie van het apparaat gegarandeerd is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.                                                                                                                                      | De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.                                                                                  | Reinig de drainage van het dooiwater (zie deel "Reiniging en Onderhoud").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.                                                                                                                  | Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.                                                      | Een oplossing is niet nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| De temperatuurcontrolelampjes voor het koelkastcompartiment knipperen zoals aangegeven in de afbeelding:  | <b>Storingsalarm</b><br>Het alarm duidt een storing in een technische component aan.                                      | Neem contact op met het Technische Servicecentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.





**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**  
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.**


## TUOTTEEN KUVAUS

### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.

### KÄYTTÖPANEELI

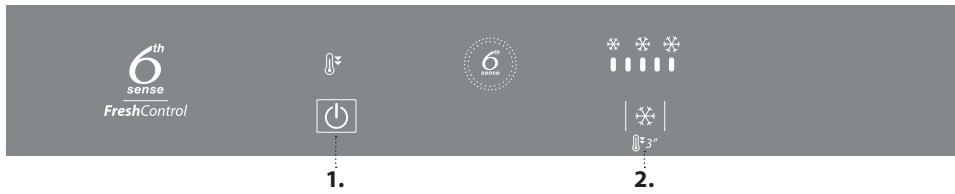

1. Virta/valmiustila
2. Jääkaapin lämpötila - Fast cool (pikajäähdytys)

#### 6<sup>th</sup>SENSE FRESH CONTROL

Laite kykenee saavuttamaan säilymiselle ihanteellisen lämpötilan automaattisesti ja nopeasti. Toiminnolla pystytään myös säätämään laitteen kosteutta. Jotta toiminto toimisi oikein, myös tuulettimen tulee olla päällekytketty. Toiminto voidaan laittaa päälle / pois päältä (ks. tuulettimen kuvaus).

#### TUULETIN\*

Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin ja liiallinen kosteus vähenee. Tuuletin on oletuksena päällä ja se voidaan kytkeä päälle/pois manuaalisesti. Tuulettimen toimintatila säädetään tuotteen tilan perusteella. Voit kytkeä tuulettimen päälle/pois päältä painamalla ja "On/Stand-by" -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Jos 6th Sense FreshControl -symboli palaa, tuuletin on toiminnassa ja tämän vuoksi 6th Sense FreshControl -toiminto on päällä. Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisaroita, tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan säilymisen varmistamiseksi. Tuulettimen sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.

Huomaa: tuuletin käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen jälkeen tai laitteen sammuttamisen jälkeen. Älä aseta ruokia ilmanottoaukkojen eteen.

#### ANTIBAKTEERINEN SUODATIN\*

Ota se pakkauksesta hedelmä- ja vihanneslaatikon sisällä ja aseta se tuulettimen suojukseen. Vaihto-ohjeet ovat suodattimen pakkauksessa.



#### VIRTA-/VALMIUSTILA

Sammuta laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan. Valmiustilassa jääkaappiosaston valo ei syty. Paina painiketta uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

Huomaa: Tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta.

#### JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA

-painikkeella voidaan asettaa eri lämpötila.

Laitteessa voi olla viisi erilaista säädintä.

- Vähemmän kylmästä lämpötilasta (vasen)
- kylmempään lämpötilaan (oikea).



#### FAST COOL (PIKAJÄÄHDYTYK)

Paina painiketta 3 sekunnin ajan, jos haluat jäähdyttää jääkaappiosaston nopeasti, tai 6 tuntia aiemmin kun siirät suuria elintarvikemääriä pakastettavaksi pakastusosaan. Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake syttyy.

Toiminto sammuu automaattisesti 30 tunnin kuluttua tai se voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.


Huomaa: välttä tuoreiden elintarvikkeiden suoraa kosketusta jo pakastuneiden elintarvikkeiden kanssa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi laatikot voidaan poistaa ja elintarvikkeet sijoittaa suoraan osaston pohjalle.

\* Vain tietyissä malleissa

## "0° ZONE" -OSASTO\*


**0° ZONE** -osasto on suunniteltu ylläpitämään alhainen lämpötila ja oikea kosteus, joiden ansiosta tuoreet elintarvikkeet (esimerkiksi lihan, kalan, hedelmien ja talvivihannesten) säilyvät pidempään.

Kosteuden valvontateknologia yhdessä Active0-toiminnon kanssa takaa elintarvikkeiden parhaan säilymisen silloin, kun elintarvikkeet eivät ole täysin pakattuja.

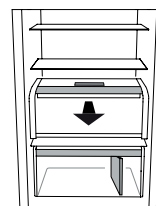

### OSASTON KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

Osaston ollessa käynnissä sen sisälämpötila on noin 0 °C. Osasto käynnistetään painamalla painiketta (1) yli yhden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo (2) syttyy. Kun merkkivalo (2) palaa, osasto on toiminnassa. Sammuta osasto painamalla painiketta (1) uudelleen yli yhden sekunnin ajan. Sisällä oleva lämpötila riippuu jääkaapin yleislämpötilasta.

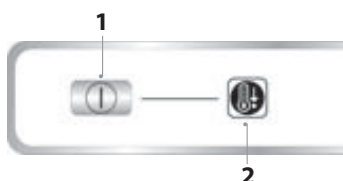

Jotta "**0° ZONE**" -osasto toimii oikein, on tarpeen, että:

- laite on kytketty päälle;
- jääkaapin lämpötila on välillä +2 °C ja +6 °C;
- "**0° ZONE**" -osasto on kytketty päälle
- Vacation (loma) -tilaa tai valmiustilaa ei ole valittu

Huomaa:

- Jos symboli ei syty, kun laitat osaston päälle, tarkista, että laatikko on oikein paikallaan; jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun
- kun "**0° ZONE**" -osasto on laitteessa käytössä, saatat kuulla heikkoa ääntä; se on normaalia

**Tärkeää:** Kun laitat **0° ZONE** -osaston ylähyllylle pienikokoisia elintarvikkeita ja pakkauksia, ole varovainen, etteivät ne vahingossa putoa hyllyn ja jääkaappiosaston takaseinän väliin.

### "0° ZONE" -OSASTON POISTAMINEN

Noudata seuraavia ohjeita:

1. Osaston poistaminen käy helpommin, kun tyhjennät (ja mahdollisesti poistat) oven alahyllyt.
2. Poista osasto kääntämällä sitä ylöspäin.
3. Poista osaston alla oleva valkoinen muovihylly.

Huomaa: ylähyllystä ja sivutukia ei voi poistaa.

Kun haluat käyttää "**0° ZONE**" -osastoa uudelleen, aseta valkoinen muovihylly varovasti osaston alle ennen laatikon laittamista paikalleen ja toiminnon käynnistämistä.


Jotta jääkaapissa olisi enemmän tilaa ja sähkönkulutuksen pienentämiseksi "**0° ZONE**" -osasto kannattaa poistaa. Puhdista osasto ja sen komponentit silloin tällöin liinalla, joka on kastettu lämmintä vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin sisäosien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään liuokseen. Älä upota laatikon alla olevaa valkoista muovihyllyä veteen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

**Ennen osaston puhdistamista (myös ulkopuolelta) laatikko on poistettava, jotta sähkönsyöttö katkeaa.**

## STOP FROST -JÄRJESTELMÄ\*


STOP FROST -JÄRJESTELMÄ helpottaa pakastinosaston sulattamista. STOP FROST -lisävaruste kerää osan pakastinosastossa muodostuvasta huurteesta. Se on helppo poistaa ja puhdistaa, ja siten se vähentää pakastinosaston sulatukseen tarvittavaa aikaa.

Poista jää STOP FROST -lisävarusteesta jäljempänä kuvatulla tavalla.




### STOP FROST -LISÄVARUSTEEN PUHDISTAMINEN

1. Avaa pakastinosaston ovi ja poista ylälaatikko.

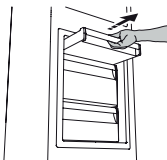

2. Irrota STOP FROST -lisävaruste ja poista se; varo, että se ei pääse putoamaan alla olevalle lasihyllylle.

Huomaa: jos lisävaruste on juuttunut tai vaikea poistaa, älä yritä poistaa sitä väkisin, vaan sulata koko pakastinosasto.

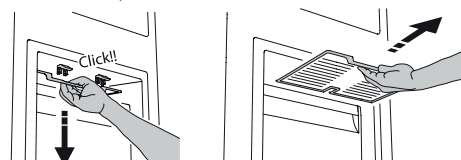


3. Sulje pakastinosaston ovi.

\* Vain tietyissä malleissa


4. Puhdista lisävarusteesta huurre juoksevilla vedellä (ei kuumalla) huuhtelemalla.



5. Anna lisävarusteen valua kuivaksi ja kuivaa muoviosat pehmeällä liinalla.

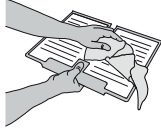

6. Laita lisävaruste paikalleen asettamalla sen takaosa kuvassa näkyvien ulokkeiden päälle, kiinnitä sitten lisävarusteen kahva yllä oleviin hakasiin.

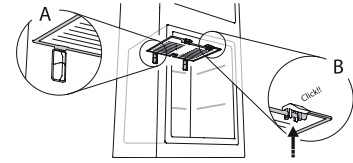


7. Aseta ylälaatikko takaisin paikalleen ja sulje pakastinosaston ovi.

STOP FROST -lisävaruste voidaan puhdistaa erikseen ilman koko pakastinosaston sulattamista. STOP FROST -lisävarusteen säännöllinen puhdistus vähentää pakastinosaston täyssulatuksen tarvetta.

Huomaa: tuotteen tekniset tiedot, kuten tilavuus ja energia, on määritetty ilman STOP FROST -lisävarustetta.

## ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

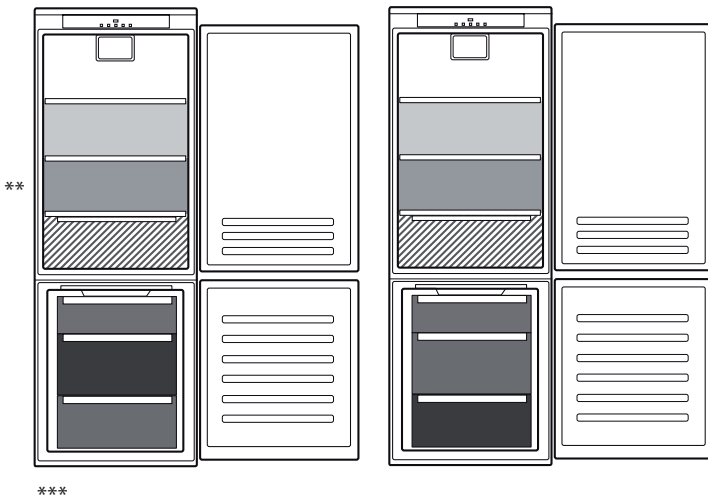

### Selitys

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VIILEÄ ALUE</b><br>Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen |
|  | <b>KYLMÄ ALUE</b><br>Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen                                    |
|  | <b>KYLMIN ALUE</b><br>Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen                                                 |
|  | <b>HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO</b>                                                                                                              |
|  | <b>PAKASTIMEN LAATIKOT</b>                                                                                                                       |
|  | <b>PAKASTUSOSAN LAATIKKO</b><br>(Kylmin alue)<br>Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen                            |

\*\* Mallit, joissa on OSASTO "0 ° ZONE", "kylmin alue" on alue, joka on korostettu selitteessä

\*\*\* Vain mallit CB310 ja CB380 (katso hedelmä- ja vihanneslaatikon sivussa oleva luokitusmerkintä)

# VIANETSINTÄ

| Mitä tehdä jos...                                                                                                                                         | Mahdolliset syyt                                                                             | Ratkaisut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.                                                                                                             | Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa.<br>Laitteen virransaannissa voi olla ongelma. | Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta.<br>Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"><li>• onko kyseessä sähkökatko</li><li>• onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa)</li><li>• toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein</li><li>• onko virtajohto ehjä.</li></ul> |
| Laitteen sisävalo ei toimi.                                                                                                                               | Valo pitää ehkä vaihtaa.                                                                     | Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           | Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa.                                               | Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.                                                                                                            | Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).                                     | Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"><li>• sulkeutuvatko ovet kunnolla</li><li>• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä</li><li>• lämpötila on asetettu oikealle tasolle</li><li>• ilman kierto laitteen ilmankiertojärjestelmässä on varmistettu.</li></ul>                                                                                                                                         |
| Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.                                                                                                                       | Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.                                                      | Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteiden kohdalta.                                                                                                | Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.                           | Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat kuten kuvassa näkyy:  | <b>Toimintahäiriön hälytys</b><br>Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.     | Ota yhteyttä tekniseen tukeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:**

- Verkkosivustolta **docs.whirlpool.eu**
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.




**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.**


## DESCRIPTION DU PRODUIT

### PREMIÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

### PANNEAU DE COMMANDE

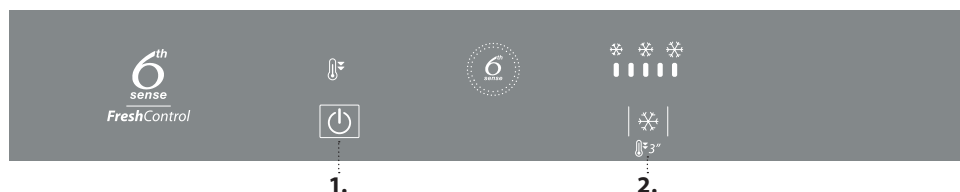

1. Marche/Attente
2. Température du réfrigérateur - Fast cool (Refroidissement rapide)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

L'appareil est automatiquement capable d'atteindre rapidement la température de conservation interne optimale. La fonction permet de contrôler également l'humidité de l'appareil. Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être activée/désactivée (voir Description du ventilateur).

#### VENTILATEUR\*

Le ventilateur améliore la répartition de la température à l'intérieur du produit, en permettant une meilleure conservation des aliments conservés et une réduction de l'humidité en excès. Le ventilateur est allumé par défaut et peut être activé/désactivé manuellement. Le mode de fonctionnement du ventilateur est ajusté sur la base de l'état du produit. Vous pouvez allumer/éteindre le ventilateur en appuyant sur les boutons et « On/stand-by » (Marche/veille) en même temps pendant 3 secondes. Le symbole 6th Sense Fresh Control allumé indique que le ventilateur est en marche et par conséquent que la fonction 6th Sense Fresh Control est activée. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.

Remarque : le ventilateur se remet en marche automatiquement après une coupure de courant ou après la désactivation de l'appareil. Évitez d'obstruer les zones d'arrivée d'air avec des aliments.

#### FILTRE ANTIBACTÉRIEN\*

Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur. Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.



#### MARCHE/VEILLE

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En mode Veille, le témoin dans le compartiment réfrigérateur ne s'allume pas. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.

Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

#### TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche .

Cinq commandes possibles sont disponibles.

- D'une température moins froide (gauche)
- à une température plus froide (droite).



#### FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)

Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur ou 6 heures avant de placer de grandes quantités d'aliments à congeler dans la zone de congélation. Lorsque la fonction est activée, le voyant s'allume. La fonction se désactive automatiquement après 30 heures, ou manuellement en appuyant de nouveau sur la touche pendant 3 secondes.

3"


Remarque : Évitez un contact direct entre les aliments frais et les aliments qui sont déjà congelés. Pour optimiser la vitesse de congélation, des bacs peuvent être enlevés et les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment.

\* Disponible sur certains modèles uniquement

## COMPARTIMENT « ZONE 0° »\*


Le compartiment « **ZONE 0°** » est spécialement conçu pour maintenir une température faible et l'humidité correcte pour conserver les aliments frais plus longtemps (par exemple, viande, poisson, fruits et légumes d'hiver).

La technologie utilisée pour le contrôle de l'humidité, jumelée à Active0 assure une meilleure conservation des aliments qui ne sont pas fermés hermétiquement.

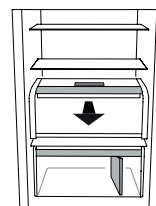

### ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU COMPARTIMENT

La température interne du compartiment est d'environ 0° lorsque le compartiment est activé.  
Pour allumer le compartiment, appuyez sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le symbole (2) s'allume. Le symbole éclairé (2) signifie que le compartiment fonctionne. Appuyez de nouveau sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde pour désactiver le compartiment. La température à l'intérieur dépend de la température générale du réfrigérateur.

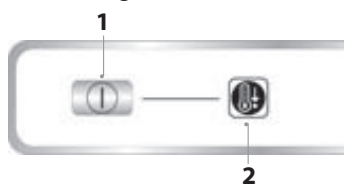

Pour le bon fonctionnement du compartiment « **ZONE 0°** », il est nécessaire que :

- l'appareil soit allumé ;
- la température du réfrigérateur soit comprise entre +2°C et +6°C ;
- le compartiment « **ZONE 0°** » est allumé
- Les Modes Vacation et Veille ne sont pas sélectionnés

Remarque :

- Si le symbole ne s'allume pas quand vous activez le compartiment, vérifiez que le tiroir est convenablement inséré ; si le problème persiste, contactez le Service d'Assistance Technique autorisé ;
- quand le compartiment « **ZONE 0°** » est inséré dans l'appareil, il est possible que vous entendiez un bruit faible, qui doit être considéré comme normal ;

**Remarque importante :** Soyez prudent lorsque vous placez des aliments ou des récipients de petite taille sur la tablette supérieure du compartiment « **ZONE 0°** » ; ils pourraient tomber accidentellement entre la tablette et le mur arrière du compartiment réfrigérateur.

### DÉPOSE DU COMPARTIMENT « ZONE 0° »

Effectuez les étapes suivantes :

1. Pour faciliter le retrait du compartiment, nous vous recommandons de vider (et peut-être même de retirer) les clayettes inférieures de porte.
2. Retirez le compartiment en le tournant vers le haut.
3. Enlevez la tablette en plastique blanc sous le compartiment.

Remarque : il n'est pas possible d'enlever la tablette supérieure et les supports latéraux.

Pour réutiliser le compartiment « **ZONE 0°** », repositionnez soigneusement la clayette blanche en plastique sous le compartiment avant d'insérer le bac et de réactiver la fonction.

Pour obtenir un volume de réfrigérateur plus grand et réduire la consommation d'énergie, il est recommandé d'enlever le compartiment « **ZONE 0°** ».

Nettoyez l'appareil et ses pièces à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau chaude (assurez-vous de ne pas immerger la tablette en plastique blanc en sous le bac) et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des réfrigérateurs. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.


**Avant de nettoyer le compartiment (ainsi que l'extérieur), il est nécessaire de retirer le bac pour couper l'alimentation électrique du compartiment.**

## SYSTÈME ANTIGIVRE\*

Le SYSTÈME ANTIGIVRE facilite le dégivrage du compartiment congélateur.


L'accessoire ANTIGIVRE est conçu pour recueillir une partie du givre qui se forme dans le compartiment congélateur et il est facile à retirer et nettoyer, et par conséquent réduit le temps nécessaire au dégivrage de l'intérieur du compartiment congélateur.

Pour retirer le givre de l'accessoire ANTIGIVRE, suivez la procédure de nettoyage décrite ci-dessous.




### PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE L'ACCESSOIRE ANTIGIVRE

1. Ouvrez la porte du compartiment congélateur et retirez le bac supérieur.

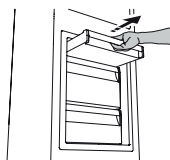

2. Débloquer l'accessoire ANTIGIVRE et l'enlever, en veillant à ne pas le faire tomber sur l'étagère en verre située en dessous.

Remarque : si l'accessoire est coincé ou difficile à retirer, ne tentez pas de le retirer, mais continuez avec le dégivrage complet du compartiment congélateur.

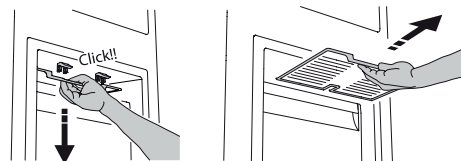


3. Fermez la porte du compartiment congélateur.

\* Disponible sur certains modèles uniquement


4. Retirez le givre sur l'accessoire en le rinçant à l'eau courante (pas chaude).



5. Laissez l'accessoire s'égoutter et séchez les pièces en plastique avec un chiffon doux.

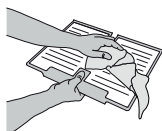

6. Réinsérez l'accessoire en plaçant la partie arrière sur les projections indiquées sur la figure, puis resserrez la poignée de l'accessoire sur les fermoirs ci-dessus.

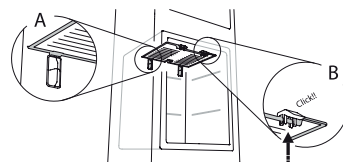

7. Réinsérez le bac supérieur et fermez la porte du compartiment congélateur.

Il est possible de nettoyer l'accessoire ANTIGIVRE avoir à dégivrer le compartiment congélateur au complet.  
Nettoyer l'accessoire ANTIGIVRE régulièrement permet de réduire la nécessité de dégivrer le compartiment congélateur au complet.

Remarque : les caractéristiques de l'appareil, incluant le volume et l'énergie, sont calculées sans l'accessoire ANTIGIVRE.

## COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

**Légende**

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ZONE TEMPÉRÉE</b><br>Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture |
|  | <b>ZONE FROIDE</b><br>Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt                                     |
|  | <b>ZONE PLUS FROIDE</b><br>Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande                      |
|  | <b>BAC À FRUITS &amp; LÉGUMES</b>                                                                                                              |
|  | <b>BACS DU CONGÉLATEUR</b>                                                                                                                     |
|  | <b>BAC DE LA ZONE CONGÉLATION</b><br>(Zone froid max)<br>Conseillé pour congeler des aliments frais/cuit                                       |

**\*\*** Pour les modèles avec un COMPARTIMENT « ZONE 0° », la « zone la plus froide » est celle mise en évidence dans la légende

**\*\*\*** Uniquement pour les modèles CB310 et CB380 (voir la plaque signalétique située sur le côté du bac à fruits et légumes)

# DÉPANNAGE

| Que faire si...                                                                                                                                                                                | Causes possibles                                                                                                  | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.                                                                                                                              | L'appareil peut être en mode Marche/Veille.<br>Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie. | Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"><li>il n'y a pas de coupure de courant</li><li>la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté);</li><li>les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement;</li><li>le câble d'alimentation n'est pas endommagé.</li></ul> |
| L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.                                                                                                                                                       | L'ampoule doit peut-être être remplacée.                                                                          | Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                | L'appareil peut être en mode Marche/Veille.                                                                       | Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.                                                                                                                          | Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).                                                             | Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"><li>les portes ferment correctement;</li><li>que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur;</li><li>la température programmée est adéquate;</li><li>la circulation d'air à travers la ventilation de l'appareil est assurée.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.                                                                                                                                     | L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.                                                               | Nettoyer le drain de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien »).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.                                                                                                                     | Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.                                           | Aucune solution n'est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Les indicateurs de température du compartiment réfrigérateur clignotent comme indiqué sur l'illustration :  | <b>Défaillance de l'alarme</b><br>L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.                | Contactez le Service Après-Vente autorisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :**

- Visitant notre site internet **docs.whirlpool.eu**
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.




**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL  
PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter **www.whirlpool.eu/register** an



**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.**


## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ERSTER GEBRAUCH

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Es startet automatisch. Die idealen Temperaturen zur Lagerung von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-6 Stunden warten, bis die korrekte Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist. Platzieren Sie den antibakteriellen Geruchsfilter wie auf der Filterverpackung dargestellt im Lüfter (falls vorhanden). Wenn das akustische Signal ertönt, bedeutet dies, dass der Temperaturalarm ausgelöst wurde: Zum Abschalten des akustischen Alarms die Taste drücken.

### BEDIENTAFEL

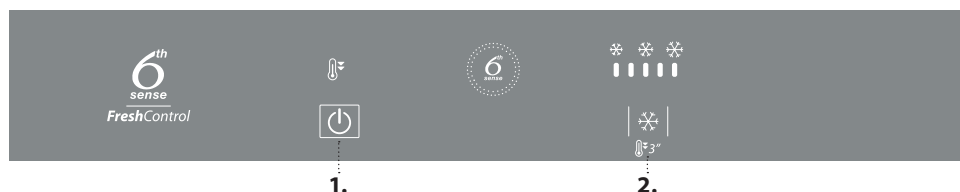

1. Ein/Stand-by
2. Kühlschranktemperatur - Fast cool (Schnellkühlen)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL FUNKTION

Das Gerät ist in der Lage, automatisch die optimale Konservierungstempertemperatur schnell zu erreichen. Die Funktion aktiviert auch die Kontrolle der Feuchtigkeit des Gerätes. Für den korrekten Betrieb dieser Funktion muss auch das Gebläse eingeschaltet sein. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden (siehe Gebläsebeschreibung).

#### GEBLÄSE\*

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Gerät und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes sowie für die Verringerung überschüssiger Feuchtigkeit. Das Gebläse ist standardmäßig eingeschaltet und kann manuell aktiviert/deaktiviert werden. Die Gebläse-Betriebsart wird je nach Produktzustand angepasst. Sie können das Gebläse ein-/ausschalten, indem Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten  und „On/Stand-by“  (Ein/Standby) drücken. Das leuchtende Symbol 6th Sense FreshControl zeigt an, dass das Gebläse und somit die 6th Sense FreshControl Funktion aktiv ist. Übersteigt die Umgebungstemperatur 27 °C, oder es befinden sich Wassertropfen auf den Glasablagen, muss das Gebläse unbedingt eingeschaltet sein, damit die Lebensmittel optimal konserviert werden. Die Deaktivierung des Gebläses sorgt für einen wirtschaftlichen Energieverbrauch.

Hinweis: Das Gebläse wird nach einem Stromausfall oder nach Abschaltung des Geräts automatisch wieder aktiviert. Den Luftansaugbereich nicht mit Lebensmitteln verdecken.

#### ANTIBAKTERIELLER FILTER\*

Den Filter der Box im Obst- und Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen. Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.



#### EIN/STANDBY

Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Im Standby-Modus schaltet sich das Licht im Kühlraum nicht ein. Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut kurz die Taste.

Hinweis: Durch diesen Vorgang wird das Gerät nicht von der Stromversorgung getrennt.

#### KÜHLRAUMTEMPERATUR

Mit der Taste  kann eine andere Temperatur eingestellt werden. Fünf Einstellungen sind möglich.

- Von einer weniger kalten Temperatur  (links)
- bis hin zu einer kälteren Temperatur  (rechts).



#### FAST COOL (SCHNELLKÜHLEN)

Drücken Sie 6 Sekunden, bevor Sie große Lebensmittelmengen zum Einfrieren in den Gefrierbereich geben oder um einfach das Kühlfach herabzukühlen, die Taste  3 Sekunden lang. Ist die Funktion aktiv, leuchtet das Symbol  auf. Die Funktion wird nach 30 Stunden automatisch abgestellt. Sie kann auch manuell abgestellt werden, indem die Taste  erneut 3 Sekunden lang gedrückt wird.


Hinweis: Direkten Kontakt von frischen Lebensmitteln und bereits gefrorenen Lebensmitteln vermeiden. Um die Gefriereschwindigkeit zu verbessern können die Schubladen entfernt und die Lebensmittel direkt auf den Boden des Fachs gelegt werden.

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

## „0° ZONE“-FACH\*


Das „0° ZONE“-Fach wurde speziell darauf ausgelegt, eine niedrige Temperatur und die korrekte Feuchtigkeit einzuhalten, um frische Lebensmittel länger zu konservieren (zum Beispiel Fleisch, Fisch, Obst und Wintergemüse).

Die Feuchtigkeitssteuerungstechnik kombiniert mit Active0 bietet die beste Lebensmittelkonservierung, wenn Lebensmittel nicht vollständig verpackt sind.

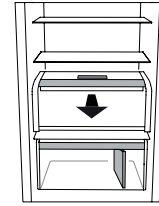

### DAS FACH EIN- UND AUSSCHALTEN

Ist das Fach eingeschaltet, beträgt die Innentemperatur etwa 0 °C. Zum Einschalten des Fachs die Taste (1) länger als eine Sekunde drücken, bis das Symbol (2) aufleuchtet. Ein leuchtendes Symbol (2) bedeutet, dass das Fach aktiviert ist. Drücken Sie die Taste (1) erneut länger als eine Sekunde, um das Fach abzustellen. Die Temperatur im Fach ist von der allgemeinen Kühlraumtemperatur abhängig.

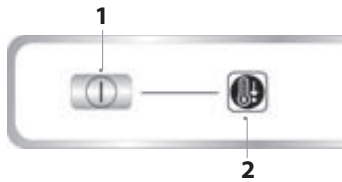

Zur korrekten Funktion des „0° ZONE“-Fachs ist Folgendes erforderlich:

- Das Gerät ist eingeschaltet;
- die Kühlschranktemperatur liegt +2°C und +6°C;
- das „0° ZONE“-Fach ist eingeschaltet
- Vacation (Urlaubsmodus) und Standby sind nicht ausgewählt

Hinweis:

- Falls das Symbol bei Einschalten des Fachs nicht aufleuchtet, überprüfen, dass die Schublade korrekt eingeschoben wurde; sollte die Störung weiterhin bestehen, den autorisierten technischen Kundendienst kontaktieren;
- wenn das „0° ZONE“-Fach in das Gerät eingeschoben wird, können Sie ein leises Geräusch hören. Dies ist normal.

**Wichtig:** Beim Platzieren von Lebensmitteln und kleinen Behältern auf der oberen Ablage im „0° ZONE“-Fach vorsichtig vorgehen, damit diese nicht versehentlich zwischen Ablage und Kühlfach-Rückwand gelangen.

### ENTFERNEN DES „0° ZONE“-FACHS

Führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Um ein Herausnehmen des Fachs zu erleichtern, empfiehlt es sich, zuvor die beiden unteren Ablagen in der Tür zu entleeren (und möglicherweise herauszunehmen).
2. Winkeln Sie das Fach nach oben an und entnehmen Sie es.
3. Entfernen Sie die weiße Kunststoffablage unter dem Fach.

Hinweis: Die obere Ablage und die Seitenstützen können nicht entfernt werden.

Platzieren Sie die weiße Kunststoffablage sorgfältig unter dem Fach, bevor Sie die Schublade wieder einsetzen und die Funktion wieder einschalten, um das „0° ZONE“-Fach wieder zu verwenden.

Für ein größeres Kühlschrankvolumen und einen geringeren Verbrauch wird empfohlen, das „0° ZONE“-Fach zu entfernen.


Reinigen Sie Fach und Zubehör gelegentlich mit einem Tuch und einer Lösung aus warmem Wasser (tauchen Sie die weiße Kunststoffablage unter der Schublade auf keinen Fall in Wasser ein) und speziellen Neutralreinigern zur internen Reinigung von Kühlschränken. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

**Vor der Reinigung des Fachs (auch von außen) ist es erforderlich, die Schublade herauszunehmen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen.**

## STOP-FROST SYSTEM\*


Das STOP-FROST SYSTEM erleichtert das Auftauen des Gefrierfachs. Das STOP-FROST-Zubehörteil wird eingesetzt, um einen Teil des Frosts anzusammeln, der sich im Gefrierfach bildet. Es ist leicht herauszunehmen und zu reinigen und verringert somit die erforderliche Zeit zum Abtauen des Gefrierfachs.

Folgen Sie den unten dargestellten Reinigungsvorgängen, um angesammeltes Eis auf dem STOP-FROST-Zubehörteil zu entfernen.




### REINIGUNGSVORGANG FÜR DAS STOP-FROST-ZUBEHÖRTEIL

1. Die Gefrierfachtür öffnen und die obere Schublade herausnehmen.

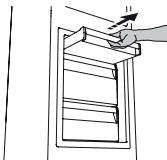

2. Lösen Sie das STOP-FROST-Zubehörteil und nehmen Sie es heraus; achten Sie darauf, dass es nicht auf die Glasablage darunter fällt.

Hinweis: Falls das Zubehörteil klemmt oder sich nicht leicht herausnehmen lässt, beharren Sie nicht darauf, es herauszunehmen. Fahren Sie stattdessen mit einem kompletten Abtauvorgang des Gefrierfachs fort.

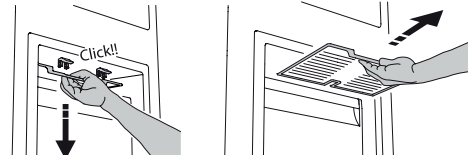


3. Die Gefrierfachtür schließen.

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen


4. Eis auf dem Zubehörteil entfernen, indem es unter laufendes (nicht heißes) Wasser gehalten wird.



5. Das Zubehörteil abtropfen lassen und die Kunststoffteile mit einem weichen Tuch abtrocknen.

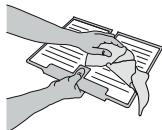

6. Setzen Sie das Zubehörteil wieder ein, indem Sie es hinten in die in der Abbildung dargestellten Aussparungen einführen und dann den Griff des Zubehörteils mit den Klammern oben verriegeln.

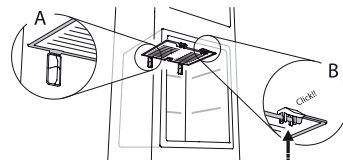


7. Setzen Sie die obere Schublade wieder ein und schließen Sie die Gefrierfachtür.

Das STOP-FROST-Zubehörteil kann unabhängig gereinigt werden, ohne das Gefrierfach komplett abtauen zu müssen. Durch regelmäßige Reinigung des STOP-FROST-Zubehörteils muss das Gefrierfach weniger häufig komplett abgetaut werden.

Hinweis: Die Produktdaten, einschließlich Kapazität und Energieverbrauch verstehen sich ohne STOP-FROST-Zubehörteil.

## AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

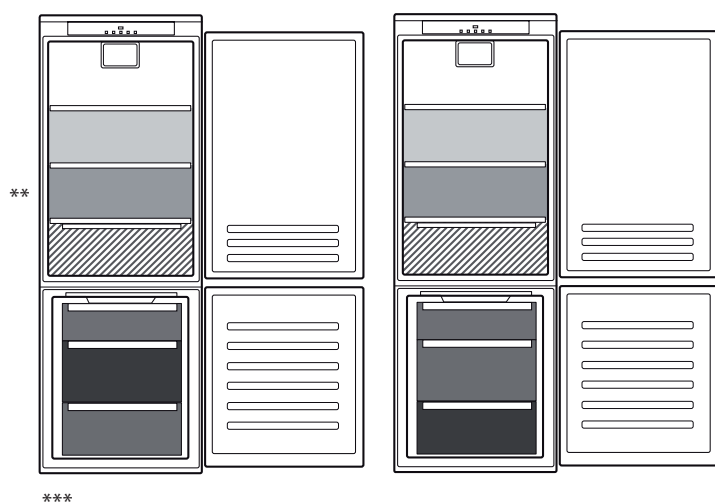

### Zeichenerklärung

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TEMPERATURBEREICH</b><br>Empfohlen zum Lagern von tropischen Früchten, Konserven, Getränken, Eiern, Soßen, eingelegtem Gemüse, Butter, Marmelade |
|  | <b>KÜHLER BEREICH</b><br>Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt               |
|  | <b>KÄLTESTER BEREICH</b><br>Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitt, Desserts, Fleisch und Fisch                                                  |
|  | <b>OBST- UND GEMÜSEFACH</b>                                                                                                                         |
|  | <b>SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS</b>                                                                                                                 |
|  | <b>GEFRIERBEREICH-FACH</b><br>(Max Kühlbereich)<br>Empfohlen um frische/gekochte Lebensmittel einzufrieren                                          |

\*\* Bei Modellen mit „0° ZONE“ ist der „kälteste Bereich“ in der Zeichenerklärung hervorgehoben

\*\*\* Nur bei den Modellen CB310 und CB380 (siehe Typenschild an der Seite der Obst- und Gemüselade)

# ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

| Was tun, wenn...                                                                                                                                    | Mögliche Ursachen                                                                                                         | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.                                                                                    | Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus On/Stand-by.<br>Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben. | Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „On/Stand-by“ ein.<br>Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"><li>dass kein Stromausfall vorliegt;</li><li>ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptnetzschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht);</li><li>dass die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren;</li><li>dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.</li></ul> |
| Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.                                                                                                            | Die Lampe muss möglicherweise ersetzt werden.                                                                             | Modelle mit LED-Leuchten: kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                     | Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus On/Stand-by.                                                              | Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „On/Stand-by“ ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Temperatur in den Fächern ist nicht niedrig genug.                                                                                              | Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).                                                                | Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"><li>dass die Türen richtig schließen;</li><li>ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde;</li><li>ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist;</li><li>dass die Luftzirkulation durch die Lüftungsgitter sichergestellt ist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Wasser sammelt sich auf dem Boden des Kühlraums.                                                                                                    | Die Tauwasserabflussöffnung ist verstopft.                                                                                | Reinigen Sie die Abflussöffnung (siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.                                                                                           | Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.                                      | Keine Gegenmaßnahme nötig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Temperaturanzeigen für das Kühlfach blinken wie abgebildet:  | <b>Störungsalarm</b><br>Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.                             | Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:

- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.





### ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Οι θερμοκρασίες για την ιδανική διατήρηση των τροφίμων έχουν ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή. Τοποθετήστε το αντιβακτηριδιακό φίλτρο κατά των οσμών στον ανεμιστήρα όπως υποδεικνύεται στη συσκευασία του φίλτρου (εάν διατίθεται). Εάν ηχηθεί το ακουστικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: πατήστε το κουμπί για να διακοπουν οι ηχητικοί συναγερμοί.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

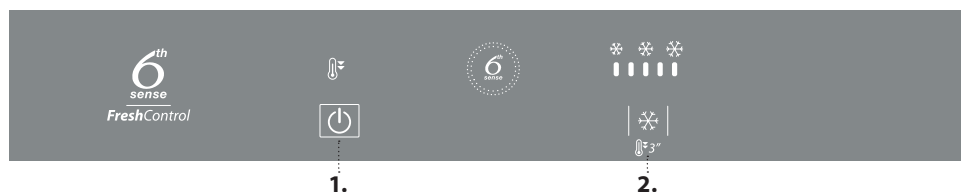

1. Ενεργοποίηση/Αναμονή
2. Θερμοκρασία ψυγείου - Fast cool (Γρήγορη ψύξη)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6<sup>TH</sup> SENSE)

Η συσκευή είναι αυτόματα ικανή να φτάσει γρήγορα στην βέλτιστη εσωτερική θερμοκρασία συντήρησης. Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της υγρασίας της συσκευής. Για να λειτουργήσει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο ανεμιστήρας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (βλ. Περιγραφή ανεμιστήρα).

#### ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ\*

Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του προϊόντος, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων και μείωση της επιπλέον υγρασίας. Ως προεπιλογή ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε χειροκίνητα. Η λειτουργία του ανεμιστήρα ρυθμίζεται με βάση την κατάσταση του προϊόντος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα πατώντας τα κουμπιά και "Ενεργοποίηση/Αναμονή" ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Το αναμμένο σύμβολο Ελέγχου φρεσκάδας 6th Sense δείχνει ότι ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και κατά συνέπεια η λειτουργία "Έλεγχος φρεσκάδας 6th Sense" είναι ενεργοποιημένη. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 27 °C ή αν εμφανιστούν σταγόνες νερού στα γυάλινα ράφια, είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα για να διασφαλίσετε τη σωστή συντήρηση των τροφίμων. Η απενεργοποίηση του ανεμιστήρα βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.

Σημείωση: Ο ανεμιστήρας επανεκκινείται αυτόματα μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Μην φράζετε την περιοχή εισαγωγής αέρα με τρόφιμα.

#### ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

Αφαιρέστε το από τη θήκη του στο συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών και τοποθετήστε το στο κάλυμμα του ανεμιστήρα. Η διαδικασία αντικατάστασης περιλαμβάνεται στη θήκη του φίλτρου.



#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ

Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στη λειτουργία αναμονής το φως στο θάλαμο του ψυγείου δεν ανάβει. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής, πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.

Σημείωση: Αυτό δεν αποσυνδέει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

#### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια διαφορετική θερμοκρασία με το κουμπί . Υπάρχουν πέντε πιθανές ρυθμίσεις.

- Από μια λιγότερο χαμηλή θερμοκρασία (αριστερά)
- σε χαμηλότερη θερμοκρασία (δεξιά).



#### FAST COOL (ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ)

Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για ταχεία ψύξη του θαλάμου του ψυγείου ή 6 ώρες πριν τοποθετήσετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο θάλαμο καταψύκτη για κατάψυξη. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη το εικονίδιο ανάβει. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 ώρες ή χειροκίνητα πατώντας ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.


Σημείωση: αποφύγετε την άμεση επαφή των φρέσκων τροφίμων με τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

## ΘΑΛΑΜΟΣ "0° ZONE" (ΖΩΝΗ 0°)\*

Ο θάλαμος "0° ZONE" (Ζώνη 0°) έχει σχεδιαστεί ειδικά με χαμηλή θερμοκρασία και τα σωστά επίπεδα υγρασίας ώστε να διατηρεί τα νωπά τρόφιμα για περισσότερο χρόνο (για παράδειγμα κρέας, ψάρι, φρούτα και χειμερινά λαχανικά).


Η τεχνολογία ελέγχου υγρασίας σε συνδυασμό με την Active0 παρέχει την καλύτερη διατήρηση των τροφίμων όταν δεν είναι πλήρως συσκευασμένα.

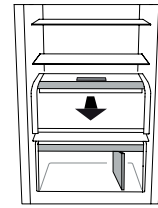

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η εσωτερική θερμοκρασία του διαμερίσματος είναι περίπου 0° όταν είναι ενεργοποιημένο.

Για να ενεργοποιήσετε το διαμέρισμα, πατήστε το κουμπί (1) για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο έως ότου ανάψει το σύμβολο (2). Το αναμμένο σύμβολο (2) υποδεικνύει ότι το διαμέρισμα είναι σε λειτουργία. Πατήστε ξανά το κουμπί (1) για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε το διαμέρισμα. Η εσωτερική θερμοκρασία εξαρτάται από τη γενικότερη θερμοκρασία του ψυγείου.

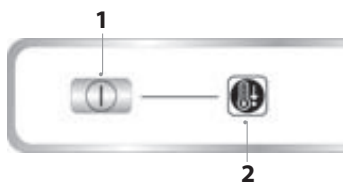

Για τη σωστή λειτουργία του διαμερίσματος "0° ZONE" (Ζώνη 0°) θα πρέπει:

- η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη,
- η θερμοκρασία του ψυγείου να βρίσκεται μεταξύ +2 °C και +6 °C,
- το διαμέρισμα "0° ZONE" (Ζώνη 0°) να έχει ενεργοποιηθεί,
- να μην έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας Vacation (Διακοπές) και Αναμονής

Σημείωση:

- Εάν το σύμβολο δεν ανάψει όταν ενεργοποιηθεί το διαμέρισμα, βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι έχει τοποθετηθεί σωστά αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
- Όταν τοποθετείται το διαμέρισμα "0° ZONE" (Ζώνη 0°) στη συσκευή, μπορεί να ακούσετε έναν μικρό θόρυβο, που πρέπει να θεωρηθεί φυσιολογικό.

**Προσοχή:** Προσέξτε όταν τοποθετείτε τρόφιμα και δοχεία μικρού μεγέθους στο επάνω ράφι του διαμερίσματος "0° ZONE" (Ζώνη 0°) ώστε να μην πέσουν στο χώρο ανάμεσα στο ράφι και το πίσω τοίχωμα του ψυγείου.

### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ "0° ZONE" (ΖΩΝΗ 0°)

Εκτελέστε τα παρακάτω στάδια:

1. Για να διευκολυνθείτε στην αφαίρεση του διαμερίσματος, σας συνιστούμε να αδειάσετε (και πιθανώς να αφαιρέσετε) τα κάτω ράφια της πόρτας.
2. Αφαιρέστε το διαμέρισμα περιστρέφοντάς το προς τα επάνω.
3. Αφαιρέστε το λευκό πλαστικό ράφι κάτω από το διαμέρισμα.

Σημείωση: Το επάνω ράφι και τα πλαϊνά στηρίγματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

Για να χρησιμοποιήσετε πάλι το διαμέρισμα "0° ZONE" (Ζώνη 0°) τοποθετήστε προσεκτικά το λευκό πλαστικό ράφι κάτω από το διαμέρισμα πριν κλείσετε το συρτάρι και ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία.

Για να έχετε μεγαλύτερο όγκο στο ψυγείο και για να εξοικονομήσετε ενέργεια, συνιστάται να αφαιρείται το διαμέρισμα "0° ZONE" (ΖΩΝΗ 0°).

Καθαρίζετε κατά καιρούς το διαμέρισμα και τα διάφορα μέρη του με πανί και διάλυμα ζεστού νερού (φροντίζοντας να μην βυθίσετε το λευκό πλαστικό ράφι κάτω από το συρτάρι) και ουδέτερης ουσίας καθαρισμού, ειδικής για το καθαρίσμα του εσωτερικού του ψυγείου. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές ουσίες καθαρισμού.


**Πριν καθαρίσετε το διαμέρισμα (και εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το συρτάρι για να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική παροχή.**

### ΣΥΣΤΗΜΑ STOP FROST\*

Το ΣΥΣΤΗΜΑ STOP FROST διευκολύνει τη διαδικασία απόψυξης του θαλάμου καταψύκτη.


Το αξεσουάρ STOP FROST έχει σχεδιαστεί ώστε να συλλέγει κάποια ποσότητα από τον πάγο που δημιουργείται στον καταψύκτη και μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα, μειώνοντας έτσι το χρόνο που χρειάζεται για την απόψυξη του θαλάμου του καταψύκτη.

Για να αφαιρέσετε τον πάγο από το αξεσουάρ STOP FROST, ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού που παρουσιάζεται παρακάτω.




### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ STOP FROST

1. Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου καταψύκτη και αφαιρέστε το επάνω συρτάρι.

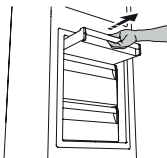

2. Ξεσφίξτε το αξεσουάρ STOP FROST και αφαιρέστε το φροντίζοντας να μην σας πέσει πάνω στο γυάλινο ράφι που βρίσκεται από κάτω.

Σημείωση: Εάν το αξεσουάρ έχει μπλοκάρει ή είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, μην συνεχίσετε να προσπαθείτε να το αφαιρέσετε αλλά προχωρήστε στην πλήρη απόψυξη του καταψύκτη.

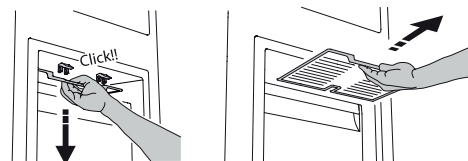


3. Κλείστε την πόρτα του θαλάμου καταψύκτη.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα


4. Αφαιρέστε τον πάγο από το αξεσουάρ ξεπλένοντάς το με τρεχούμενο (όχι καυτό) νερό.



5. Αφήστε το αξεσουάρ να στραγγίσει από τα νερά και στεγνώστε τα πλαστικά μέρη με μαλακό πανί.

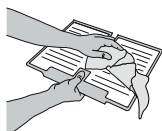

6. Βάλτε το αξεσουάρ στη θέση του τοποθετώντας το πίσω τμήμα στις προεξοχές που εικονίζονται στην εικόνα και σφίξτε ξανά τη λαβή του αξεσουάρ στα κουμπώματα που βρίσκονται από πάνω.

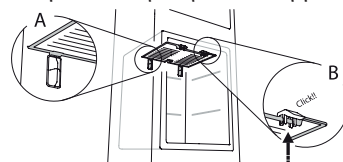

7. Τοποθετήστε το επάνω συρτάρι πίσω στη θέση του και κλείστε την πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη.

Μπορείτε να καθαρίσετε μόνο το αξεσουάρ STOP FROST χωρίς να κάνετε πλήρη απόψυξη του καταψύκτη. Ο τακτικός καθαρισμός του αξεσουάρ STOP FROST θα βοηθήσει στο να περιοριστεί η ανάγκη για πλήρη απόψυξη του καταψύκτη.

Σημείωση: Οι προδιαγραφές του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της ενέργειας, υπολογίζονται χωρίς το αξεσουάρ STOP FROST.

## ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

**Λεζάντα**

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</b><br>Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας |
|  | <b>ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ</b><br>Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικάτεσεν, γιαουρτιού                     |
|  | <b>ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ</b><br>Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπων, ψαριών και κρέατος                                       |
|  | <b>ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ</b>                                                                                                       |
|  | <b>ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ</b>                                                                                                                  |
|  | <b>ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ</b><br>(Περιοχή μέγιστης ψύξης)<br>Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα                       |

\*\*

\*\*\*

\*\* Για μοντέλα με ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "0 ° ZONE" (Ζώνη 0°), η "ψυχρότερη περιοχή" είναι αυτή που τονίζεται στη λεζάντα

\*\*\* Μόνο για τα μοντέλα CB310 και CB380 (ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο πλάι του συρταριού φρούτων και λαχανικών)

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Τι να κάνετε εάν...                                                                                                                                                                 | Πιθανές αιτίες                                                                                                                                | Λύσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο πίνακας ελέγχου είναι σβηστός, η συσκευή δεν λειτουργεί.                                                                                                                          | Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By (Ενεργοποίηση/Αναμονή).<br>Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής. | Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί On/Stand-by (Ενεργοποίηση/Αναμονή). Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"><li>• δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος,</li><li>• το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ο κεντρικός διακόπτης δύο ακροδεκτών (εάν υπάρχει) βρίσκεται στη σωστή θέση (δηλ. επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής),</li><li>• οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος λειτουργούν αποτελεσματικά,</li><li>• το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένο.</li></ul> |
| Το εσωτερικό φως δεν λειτουργεί.                                                                                                                                                    | Ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας.                                                                                            | Μοντέλα με λυχνίες LED: Επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                     | Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By (Ενεργοποίηση/Αναμονή).                                                               | Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί On/Stand-by (Ενεργοποίηση/Αναμονή).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των θαλάμων δεν είναι αρκετά χαμηλή.                                                                                                                    | Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).                                                                      | Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"><li>• οι πόρτες κλείνουν σωστά,</li><li>• η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας,</li><li>• η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι κατάλληλη,</li><li>• η κυκλοφορία του αέρα μέσα από το σύστημα κυκλοφορίας της συσκευής είναι διασφαλισμένη.</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του θαλάμου ψυγείου.                                                                                                                                    | Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης παρεμποδίζεται.                                                                                             | Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης του νερού απόψυξης (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Το πρόσθιο άκρο της συσκευής, στο λάστιχο της πατούρας της πόρτας, είναι ζεστό.                                                                                                     | Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης.                                                                            | Δεν απαιτείται καμία λύση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Οι ενδείξεις θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης αναβοσβήνουν με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα:  | <b>Συναγερμός δυσλειτουργίας</b><br>Ο συναγερμός δείχνει κακή λειτουργία ενός τεχνικού εξαρτήματος.                                           | καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από:

- Την ιστοσελίδα μας **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)**
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.




**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.**


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

### PANNELLO COMANDI

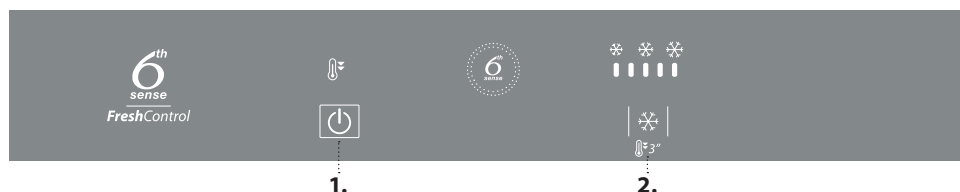

1. On/Standby
2. Temperatura del frigorifero - Fast cool (Raffreddamento rapido)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

L'apparecchio può raggiungere automaticamente in breve tempo la temperatura interna ottimale per la conservazione degli alimenti. Questa funzione permette di controllare anche l'umidità dell'apparecchio. Per consentire il corretto funzionamento, la ventola deve essere accesa. E' possibile disattivare/riattivare la funzione (vedi descrizione Ventola).

#### VENTOLA\*

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno dell'apparecchio, migliorando così la conservazione degli alimenti e riducendo l'umidità in eccesso. La ventola è attivata per impostazione predefinita e può essere attivata e disattivata manualmente. La modalità operativa della ventola viene regolata in base allo stato del prodotto. La ventola può essere attivata/disattivata premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti  e "On/Stand-by" . L'accensione del simbolo 6th Sense FreshControl indica che la ventola è accesa e che perciò la funzione 6th Sense FreshControl è attiva. Se la temperatura ambiente supera i 27°C, o se sono presenti gocce d'acqua sui ripiani in vetro, è essenziale che la ventola sia attiva per assicurare la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare il consumo di energia.

Nota: la ventola si riavvia automaticamente dopo interruzione dell'alimentazione oppure dopo avere spento l'apparecchio. Non ostruire la zona di aerazione con alimenti.

#### FILTRO ANTIBATTERICO\*

Rimuoverlo dal contenitore che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nel coperchio della ventola. Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.



#### ON/STAND-BY

Premere il tasto per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. Quando l'apparecchio è in standby, la luce del comparto frigorifero non si accende. Premere brevemente per riattivarlo.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

#### TEMPERATURA DEL COMPARTO FRIGORIFERO

E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante .

Le regolazioni possibili sono cinque.

- Dalla temperatura meno fredda  (sinistra)
- alla temperatura più fredda  (destra).



#### FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO)

Premere per 3 secondi il tasto  per raffreddare velocemente il comparto frigorifero, oppure premerlo 6 ore prima di inserire nella zona congelamento una grande quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attivata, l'icona  si accende. La funzione si disattiva automaticamente dopo 30 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il tasto  per 3 secondi.


Nota: evitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e quelli già congelati. Per velocizzare il processo di congelamento, è possibile rimuovere i cassetti e collocare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## COMPARTO "0° ZONE" (ZONA 0°)\*

Il comparto "0° ZONE" (Zona 0°) è studiato per mantenere una bassa temperatura e un livello di umidità ottimale per una conservazione più lunga degli alimenti freschi (per esempio carne, pesce, frutta e verdure invernali).


La tecnologia di controllo dell'umidità e il sistema Active0 creano le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti non completamente confezionati.

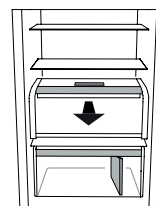

### ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL COMPARTO

La temperatura all'interno del Comparto è di circa di 0° quando il comparto è attivo.

Per attivare il comparto, premere il tasto (1) per più di un secondo fino all'accensione del simbolo (2). Il simbolo (2) illuminato indica che il comparto è in funzione. Premere nuovamente il tasto (1) per più di un secondo per disattivare il comparto. La temperatura interna dipende dalla temperatura generale del comparto frigorifero.

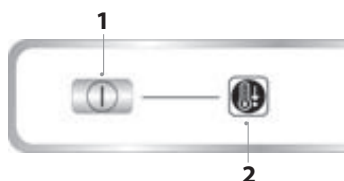

Per un corretto funzionamento del comparto "0° ZONE" (Zona 0°), è necessario che:

- l'apparecchio sia acceso;
- la temperatura del comparto frigorifero sia compresa tra +2°C e +6°C;
- il comparto "0° ZONE" (Zona 0°) sia attivato;
- le modalità Vacation (Vacanza) e stand-by non siano selezionate

Nota:

- se il simbolo non si illumina all'attivazione del comparto, verificare che il cassetto sia inserito correttamente; se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza;
- quando il comparto "0° ZONE" (Zona 0°) è inserito nell'apparecchio si può udire un leggero rumore, che va considerato normale;

**Importante:** si raccomanda attenzione nel disporre alimenti e contenitori di piccole dimensioni sul ripiano superiore del comparto "0° ZONE" (Zona 0°), per evitare che possano cadere accidentalmente tra il cassetto e la parete posteriore del comparto frigorifero.

### RIMOZIONE DEL COMPARTO "0° ZONE" (ZONA 0°)

Procedere come segue:

1. Per facilitare l'estrazione del comparto, si consiglia di svuotare (ed eventualmente rimuovere) i balconcini inferiori.
2. Estrarre il comparto ruotandolo verso l'alto.
3. Estrarre il ripiano bianco in plastica posto sotto il comparto.

Nota: non è possibile rimuovere il ripiano superiore e i supporti laterali.

Per utilizzare nuovamente il comparto "0° ZONE" (ZONA 0°), ricordarsi di riposizionare il ripiano bianco in plastica sotto il comparto prima di inserire il cassetto e riattivare la funzione.


Per aumentare il volume disponibile nel frigorifero e ridurre il consumo di energia, si consiglia di rimuovere il comparto "0° ZONE" (ZONA 0°). Pulire periodicamente il comparto e i suoi componenti utilizzando un panno ed una soluzione di acqua tiepida (avendo cura di non immergere in acqua il ripiano bianco in plastica sotto al cassetto) e detergenti neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero. Non usare mai detergenti abrasivi.

**Prima di pulire il comparto (anche esternamente) è necessario rimuovere il cassetto in modo da scollegare l'alimentazione elettrica.**

## SISTEMA STOP FROST\*


Il sistema STOP FROST facilita la procedura di sbrinamento per il comparto congelatore. L'accessorio STOP FROST è concepito per raccogliere parte della brina che si forma nel comparto congelatore ed è facile da togliere e da pulire, riducendo così il tempo necessario per lo sbrinamento del comparto congelatore.

Per rimuovere la brina presente sull'accessorio STOP FROST seguire la procedura di pulizia indicata di seguito.




### PROCEDURA DI PULIZIA DELL'ACCESSORIO STOP FROST

1. Aprire la porta del comparto congelatore ed estrarre il cassetto superiore.

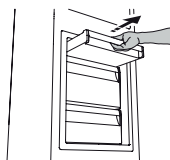

2. Sganciare e rimuovere l'accessorio STOP FROST, facendo attenzione a non farlo cadere sul ripiano in vetro sottostante.

Nota: se l'accessorio è bloccato o difficile da rimuovere, non insistere nel tentativo di rimuoverlo, ma procedere allo sbrinamento completo del comparto congelatore.

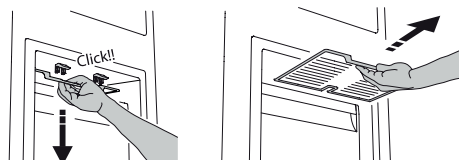


3. Chiudere la porta del comparto congelatore.

\* Disponibile solo su alcuni modelli


4. Rimuovere la brina presente sull'accessorio sciacquandolo sotto l'acqua corrente (non calda).



5. Far sgocciolare l'accessorio e asciugare con un panno morbido le parti in plastica.

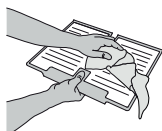

6. Reinserire l'accessorio, appoggiando la parte posteriore sulle sporgenze evidenziate in figura, quindi riagganciare la maniglia dell'accessorio ai fermi sovrastanti.

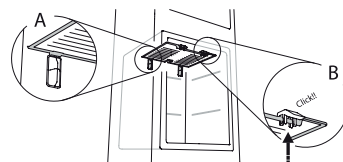


7. Reinserire il cassetto superiore e chiudere la porta del comparto congelatore.

E' possibile pulire il solo accessorio STOP FROST anche senza procedere allo sbrinamento completo del comparto congelatore. Una pulizia regolare del solo accessorio STOP FROST contribuisce a ridurre la necessità di sbrinare completamente il comparto congelatore.

Nota: Le dichiarazioni dei prodotti, incluso volumi e energia, sono calcolati senza l'accessorio STOP FROST.

## COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCI E BEVANDE

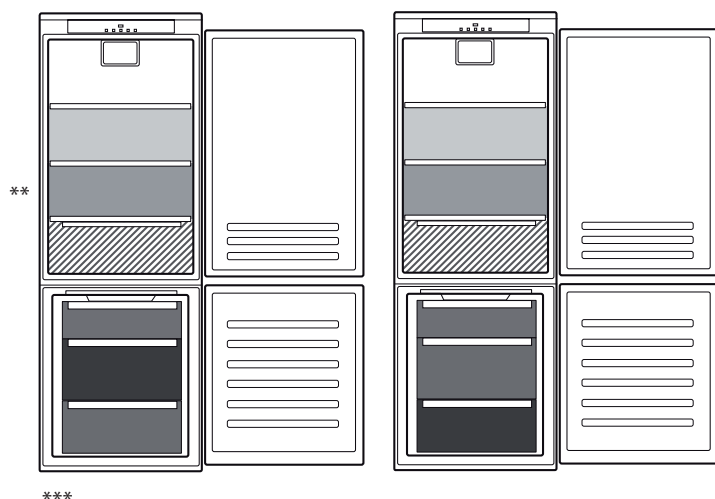

\*\*\*

### Legenda

|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ZONA TEMPERATA</b><br>Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve  |
|  | <b>ZONA FREDDA</b><br>Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt                              |
|  | <b>ZONA PIÙ FREDDA</b><br>Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne                                  |
|  | <b>CASSETTO FRUTTA E VERDURA</b>                                                                                                 |
|  | <b>CASSETTI CONGELATORE</b>                                                                                                      |
|  | <b>CASSETTO ZONA CONGELAMENTO</b><br>(zona di massimo freddo)<br>Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti |

\*\* Per i modelli con comparto "0° ZONE" (ZONA 0°), la "zona più fredda" è quella evidenziata nella legenda

\*\*\* Solo modelli CB310 e CB380 (vedere la targhetta matricola situata sul lato del cassetto frutta e verdura)

## ANOMALIE E RIMEDI

| Cosa fare se...                                                                                                                                                                      | Possibili cause                                                                                                           | Soluzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.                                                                                                                            | L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by.<br>Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio. | Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by. Controllare che: <ul style="list-style-type: none"><li>• non vi sia un'interruzione di corrente;</li><li>• la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio);</li><li>• le protezioni dell'impianto elettrico domestico siano funzionanti;</li><li>• il cavo di alimentazione non sia danneggiato.</li></ul> |
| La luce interna non funziona.                                                                                                                                                        | Può essere necessario sostituire la lampadina.                                                                            | Modelli con luci a LED: contattare il Servizio Assistenza autorizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                      | L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by.                                                                       | Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.                                                                                                          | Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").                                                                     | Controllare che: <ul style="list-style-type: none"><li>• le porte si chiudano correttamente;</li><li>• l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;</li><li>• la temperatura impostata sia adeguata;</li><li>• l'aria possa circolare attraverso le aperture di ventilazione dell'apparecchio.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.                                                                                                                                 | Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.                                                                          | Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Pulizia e manutenzione").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.                                                                                  | Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.                                                      | Non è necessaria alcuna soluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gli indicatori della temperatura del comparto frigorifero lampeggiano come indicato in figura:<br> | <b>Allarme malfunzionamento</b><br>L'allarme indica il malfunzionamento di un componente tecnico.                         | Contattare il Servizio Assistenza autorizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)**
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.





### MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.


## PRODUKTBEKRIVELSE

### FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

### KONTROLLPANEL

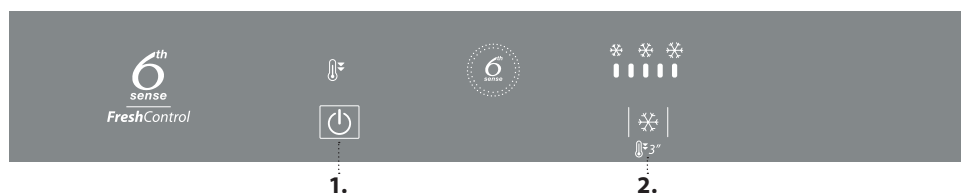

1. På/hvilemodus
2. Kjøleskapets temperatur - Fast cool (Hurtig nedkjøling)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Apparatet er automatisk i stand til raskt å nå optimal intern temperatur for oppbevaring. Funksjonen gjør det også mulig å kontrollere fuktigheten i apparatet. For at den skal fungere korrekt, må viftene også være slått på. Det er mulig å slå funksjonen på/av (se beskrivelse av Vifte).

#### VIFTE\*

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at den lagrede maten bevares bedre og overdreven fuktighet reduseres. Viften slås på som default og kan deaktiveres/aktiveres manuelt. Viftens driftsmodus justeres avhengig av produktets tilstand. Du kan slå viften på/av ved å trykke på og "På/Stand-by" knappene samtidig i 3 sekund. Det tennes 6th Sense FreshControl symbolet indikerer at viften er på og derfor er også 6th Sense FreshControl funksjonen på. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

Merk: viften starter på nytt automatisk etter et strømbrydd eller etter at apparatet er slått av. Ikke blokker luftinntaket med matvarer.

#### ANTIBAKTERIELT FILTER

Ta det ut av boksen plassert i Frukt- og grønnsaksskuffen, og sett det inn i viftedekselet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.



#### ON/STAND-BY

Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i kjøleskapsseksjonen tennes. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømmettet.

#### KJØLESKAPSEKSJONENS TEMPERATUR

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen. Det finnes fem mulige kontroller.

- Fra en mindre kald temperatur (venstre)
- til en kaldere temperatur (høyre).



#### FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)

Trykk på knappen i 3 sekunder for å kjøle ned kjøleseksjonen raskt eller 6 timer før du legger store mengder mat til frysing i fryserseksjonen. Når funksjonen slås på tennes ikonet . Funksjonen slås av automatisk etter 30 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen igjen i 3 sekund.


Merk: Unngå direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frosset. For å optimalisere tiden for nedfrysing, kan skuffene fjernes og maten kan plasseres direkte på bunnen av rommet.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## “0° ZONE” SEKSJON\*

“0° ZONE” seksjonen er spesielt utformet for å opprettholde en lav temperatur og riktig fuktighet for å oppbevare fersk mat lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

Teknologi for kontroll av fuktighet i kombinasjonen med Active0 sørger for de riktige betingelsene for oppbevaring når matvarene ikke er fullstendig innpakket.

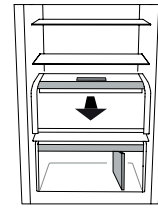


### FOR Å SLÅ SEKSJONEN PÅ OG AV

Den innvendige temperaturen i seksjonen er ca. 0° når seksjonen er slått på.

For å slå på seksjonen, trykk på knappen (1) i mer enn ett sekund helt til symbolet (2) tennes. Det tente symbolet (2) betyr at seksjonen virker.

Trykk på knappen (1) igjen i mer enn ett sekund for å slå seksjonen av. Den innvendige temperaturen avhenger av den generelle temperaturen i kjøleskapet.

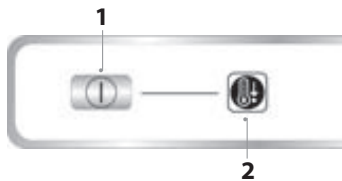

For at “0° ZONE” seksjonen skal fungere på riktig måte, må:

- apparatet slås på;
- kjøleskapstemperaturen befinne seg mellom +2°C og +6°C;
- “0° ZONE” seksjonen være slått på
- ikke “Vacation” (Ferie)-modus og Stand by være valgt

Merk:

- dersom symbolet ikke tennes når seksjonen slås på, må du kontrollere at skuffen er satt riktig inn; ta kontakt godkjent Teknisk Assistanse Service dersom problemet vedvarer
- når “0° ZONE” seksjonen er satt inn i apparatet kan du høre en svak støy, som du bør betrakte som vanlig;

**Viktig:** vær forsiktig når du plasserer mat og bokser som er små, på øvre hylle i “0° ZONE” seksjonen slik at de ikke ved et uhell faller ned mellom hylla og kjøleseksjonens bakvegg.

### FJERNING AV “0° ZONE” SEKSJONEN

Utfør følgende trinn:

1. for å gjøre det lettere å ta ut seksjonen, anbefaler vi at du tømmer (og eventuelt tar ut) de nedre dørhyllene.
2. Ta ut seksjonen ved å dreie den oppover.
3. Fjern den hvite plasthylla under seksjonen.

Merk: det er ikke mulig å fjerne den øvre hylla og sidestøtten.

For å bruke “0° ZONE” seksjonen igjen, setter du forsiktig den hvite plasthylla tilbake på plass under seksjonen før du setter inn skuffen og slår funksjonen på igjen.

For å oppnå et større volum i kjøleskapet og for å redusere energiforbruket, anbefales det å fjerne “0° ZONE” seksjonen. Rengjør seksjonen og komponentene av og til med en klut og en oppløsning av lunkent vann (pass på at du ikke senker den hvite plasthylla under skuffen under vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet. Bruk ikke skuremidler.


**Før du rengjør seksjonen (også utvendig) må du ta ut skuffen for å koble fra strømforsyningen.**

## STOP FROST-SYSTEM\*

STOP FROST-SYSTEMET forenkler nedfrysingsprosedyren for fryserseksjonen.


STOP FROST-tilbehøret er utformet for å samle opp noe av rimet som danner seg i fryserseksjonen, og det er enkelt å ta ut og rengjøre, noe som reduserer tiden det tar å avrime fryserseksjonen.

Følg rengjøringsprosedyren som vises nedenfor, for å fjerne rim på STOP FROST-tilbehøret.




### FREM GANGSMÅTE FOR Å RENGJØRE STOP FROST-TILBEHØRET

1. Åpne døren til fryserseksjonen og ta ut den øvre skuffen.

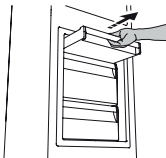

2. Løsne på STOP FROST-tilbehøret og fjern det, vær forsiktig slik at du ikke mister det ned på glasshyllen nedenfor.

Merk: hvis stopperen sitter fast eller er vanskelig å fjerne, må du ikke prøve å fortsette med å fjerne den, men gå videre med full avriming av fryserseksjonen.

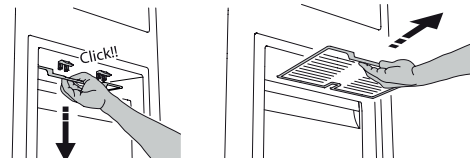


3. Lukk døren til fryserseksjonen.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller


4. Fjern rimet på tilbehøret ved å skylle det under rennende (ikke varmt) vann.



5. La stopperen drypptørke og tørk plastdelene med en myk klut.

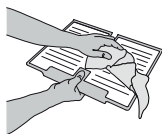

6. Sett inn tilbehøret på nytt ved å plassere den bakre delen på de utstikkende delene vist i figuren, deretter fester du håndtaket til tilbehøret på nytt til haspene over.

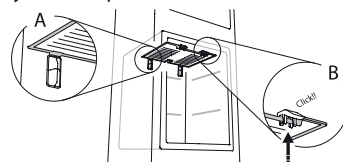


7. Sett inn den øvre skuffen på nytt og lukk døren til fryserseksjonen.

Det er mulig å rengjøre for å fjerne rim på STOP FROST-tilbehøret alene uten å avrime fryserseksjonen helt.

Hvis STOP FROST-tilbehøret rengjøres jevnlig, reduseres behovet for å avrime fryserseksjonen helt.

Merk: produktspesifikasjonene, inkludert volum og energi, er beregnet uten STOP FROST-tilbehøret.

## HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE

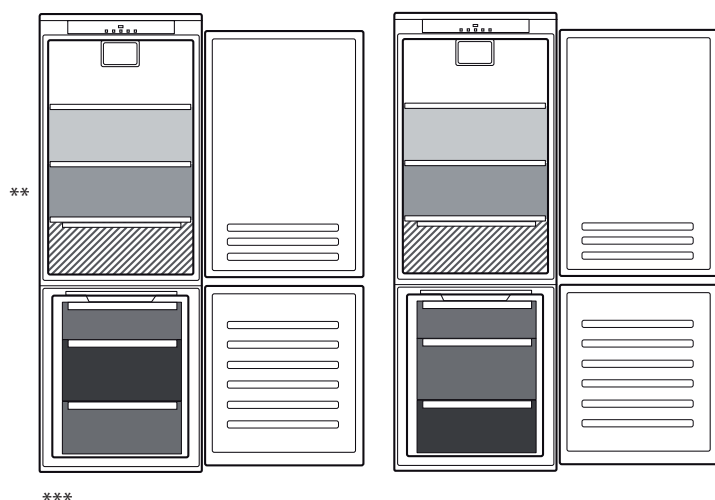

\*\*

\*\*\*

### Forklaring

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TEMPERERT SONE</b><br>Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy |
|  | <b>KJØLESONE</b><br>Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt                                  |
|  | <b>DET KJØLIGSTE OMRÅDET</b><br>Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk                                |
|  | <b>FRUKT- &amp; GRØNNSAKSSKUFF</b>                                                                                                |
|  | <b>SKUFFER I FRYSESEKSJON</b>                                                                                                     |
|  | <b>SKUFF I FRYSERSONEN</b><br>(Maks kjølesone)<br>Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat                               |

\*\* For modeller med "0 ° ZONE" SEKSJON fremheves det "kaldeste området" i tegnforklaringen

\*\*\* Kun for CB310 og CB380 modellene (se fabrikkstikket plassert til sides for Frukt- og grønnsaksskuffen)

# FEILSØKINGSLISTE

| Hva må gjøres hvis...                                                                                                                                    | Mulige årsaker                                                                                | Løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.                                                                                                    | Apparatet kan være i On/Stand-by-modus.<br>Det kan være problemer med strømnettet.            | Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>at det ikke er strømrbrudd;</li><li>at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpoled bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm);</li><li>at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal;</li><li>at strømledningen ikke er ødelagt.</li></ul> |
| Lyset inni apparatet virker ikke.                                                                                                                        | Det er mulig at lysepæren må skiftes.                                                         | Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                          | Apparatet kan være i On/Stand-by-modus.                                                       | Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.                                                                                                            | Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").                                           | Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>at dørene er riktig lukket;</li><li>apparatet er ikke installert nær en varmekilde;</li><li>at angitt temperatur er passende;</li><li>at sirkulasjon av luft gjennom apparatets ventilasjon er sikret.</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.                                                                                                         | Avløpshullet er blokkert.                                                                     | Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.                                                                                              | Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.                                  | Ikke nødvendig å rette opp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturindikatoren for kjøleseksjonen blinker som vist i figuren:  | <b>Alarm funksjonsfeil</b><br>Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil. | Kontakt autorisert Teknisk Assistanseservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)**
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

### PAINEL DE CONTROLO

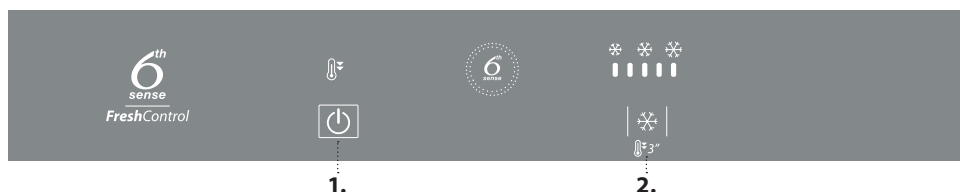

1. On/Stand-by
2. Temperatura do frigorífico - Fast cool (Arrefecimento rápido)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Permite que o aparelho atinja rápida e automaticamente a temperatura interna de conservação ideal. A função permite também controlar a humidade do aparelho. Para que funcione corretamente, a ventoinha também deve ser ligada. É possível ligar/desligar a função (consulte a descrição da Ventoinha).

#### VENTOINHA\*

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos e uma redução do excesso de humidade. A ventoinha está ligada por predefinição, podendo ser ligada/desligada manualmente. O modo de funcionamento da ventoinha é ajustado com base nas condições do produto. Pode ligar/desligar premindo os botões e "On/Stand-by" em simultâneo durante 3 segundos. O símbolo 6th Sense Fresh Control aceso indica que a ventoinha está ligada e, assim, a função 6th Sense Fresh Control também está ligada. Se a temperatura ambiente exceder os 27 °C, ou se aparecerem gotas de água nas prateleiras de vidro, é essencial que a ventoinha seja ligada para assegurar a preservação adequada dos alimentos. Desativar a ventoinha permite otimizar o consumo de energia.

Nota: a ventoinha recomeça a funcionar automaticamente após um corte de energia ou após o aparelho ter sido desligado. Não obstrua a entrada do ar com alimentos.

#### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para frutas e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha. A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.



#### ON/STAND-BY

Prima o botão durante 3 segundos para desligar o aparelho. Quando o aparelho está em Stand-By, a luz no interior do compartimento do frigorífico não funciona. Pressione de novo o botão para tornar a ligar o aparelho.

Nota: esta ação não desliga o aparelho da fonte de alimentação.

#### TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

É possível programar uma temperatura diferente com o botão .

- De uma temperatura menos fria (esquerda)
- para uma temperatura mais fria (direita).



#### FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)

Prima o botão durante 3 segundos para arrefecer o frigorífico rapidamente ou 6 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos a congelar no compartimento do congelador. Quando a função é ativada, o símbolo acende-se. A função desliga-se automaticamente após 30 horas, ou manualmente se premir o botão de novo durante 3 segundos.




Nota: evite o contacto direto entre os alimentos frescos e os alimentos já congelados. Para otimizar a velocidade de congelação, as gavetas podem ser retiradas e os alimentos colocados diretamente no fundo do compartimento.

\* Disponível apenas em determinados modelos

## COMPARTIMENTO "0° ZONE"\*

O compartimento "0° ZONE" destina-se especificamente a manter uma baixa temperatura e humidade correta para preservar alimentos frescos durante mais tempo (por exemplo: carne, peixe, fruta e vegetais de inverno).


A tecnologia de controlo da humidade aliada à função Active 0 oferecem a melhor conservação de alimentos possível quando estes não estão totalmente embalados.

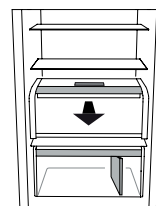

### LIGAR E DESLIGAR O COMPARTIMENTO

A temperatura interna do compartimento é de cerca de 0° quando o compartimento está ligado.

Para ligar o compartimento, prima o botão (1) durante mais de um segundo até que o símbolo (2) se acenda. O símbolo aceso (2) significa que o compartimento está a funcionar. Prima o botão (1) de novo durante mais de um segundo para desligar o compartimento. A temperatura no interior depende da gerada pelo compartimento frigorífico.

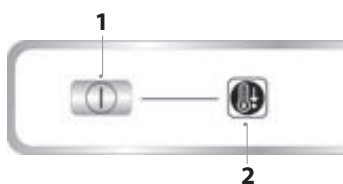

Para o compartimento "0° ZONE" funcionar corretamente, é necessário que:

- o aparelho esteja ligado;
- a temperatura do frigorífico esteja entre +2 °C e +6 °C;
- o compartimento "0° ZONE" esteja ativado;
- os modos Vacation (Férias) e Stand-by não estejam ativados

Nota:

- se o símbolo não se acender aquando da ativação do compartimento, certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; caso o problema persista contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado;
- quando o compartimento "0° ZONE" é introduzido no aparelho, poderá ouvir um pequeno ruído (situação normal);

**Importante:** Tenha cuidado quando posicionar alimentos e recipientes que sejam pequenos na prateleira superior do compartimento "0° ZONE" para evitar que estes caiam entre a prateleira e a parede de trás do compartimento do frigorífico.

### REMOVER O COMPARTIMENTO "0° ZONE"

Faça o seguinte:

1. Para facilitar a remoção do compartimento, recomendamos que despeje (e se possível retire) as prateleiras inferiores da porta.
2. Retire o compartimento rodando-o para cima.
3. Retire a prateleira branca de plástico sob o compartimento.

Nota: não é possível retirar a prateleira superior e os suportes laterais.

Para voltar a utilizar o compartimento "0° ZONE", volte a posicionar cuidadosamente a prateleira branca de plástico sob o compartimento antes de inserir a gaveta e ativar novamente a função.

Para obter um maior volume de refrigeração e reduzir o consumo de energia, recomendamos que remova o compartimento "0° ZONE". Limpe o compartimento e os seus componentes ocasionalmente usando um pano e uma solução de água morna (tendo cuidado para não mergulhar a prateleira branca de plástico sob a gaveta) e agentes de limpeza neutros específicos para limpar o interior do frigorífico. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.


**Antes de limpar o compartimento (também externamente) é necessário retirar a gaveta para desligar a energia elétrica.**

## SISTEMA STOP FROST\*

O sistema STOP FROST facilita o processo de descongelação do compartimento do congelador.


O acessório "STOP FROST" foi concebido para recolher algum do gelo que se forma no compartimento do congelador e pode ser facilmente retirado e limpo, reduzindo assim o tempo necessário para descongelar o interior do compartimento do congelador.

Para retirar o gelo do acessório STOP FROST, siga os procedimentos de limpeza demonstrados abaixo.




### COMO LIMPAR O ACESSÓRIO STOP FROST

1. Abra a porta do compartimento do congelador e retire a gaveta superior.

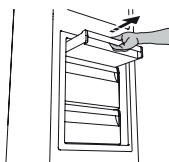

2. Desaperte o acessório STOP FROST e remova-o, certificando-se de que não o deixa cair sobre a prateleira de vidro existente por baixo do mesmo.

Nota: se o acessório estiver preso ou for difícil de retirar, não insista para o retirar. Continue com os procedimentos para o descongelamento completo do compartimento do congelador.

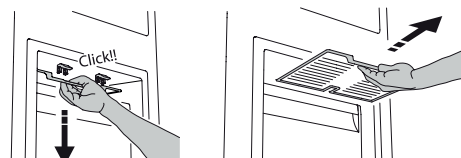


3. Feche a porta do compartimento do congelador.

\* Disponível apenas em determinados modelos


4. Retire o gelo do acessório passado-o sob água corrente (não quente).



5. Deixe o acessório escorrer e seque as partes plásticas com um pano macio.

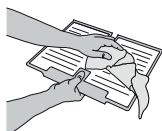

6. Torne a colocar o acessório colocando a parte de trás nos encaixes representados na figura e, em seguida, volte a prender a pega do acessório nas peças acima.

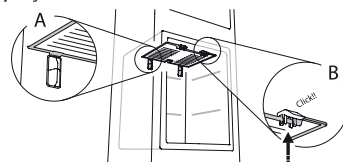


7. Torne a colocar a gaveta superior e feche a porta do compartimento do congelador.

É possível limpar o acessório STOP FROST sozinho, sem descongelar por completo o compartimento do congelador. Limpar o acessório STOP FROST regularmente, ajuda a reduzir a necessidade de descongelar por completo o compartimento do congelador.

Nota: as especificações do produto, incluindo volume e energia, são calculadas sem o acessório STOP FROST.

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

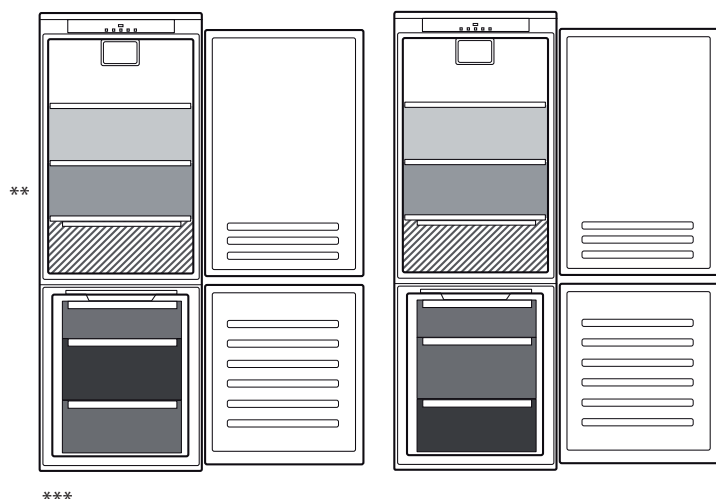

\*\*\*

### Legenda

|  |                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ZONA TEMPERADA</b><br>Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas |
|  | <b>ZONA FRESCA</b><br>Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes                                |
|  | <b>ÁREA MAIS FRESCA</b><br>Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne                                        |
|  | <b>GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS</b>                                                                                                        |
|  | <b>GAVETAS DO CONGELADOR</b>                                                                                                              |
|  | <b>GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO</b><br>(Máx. zona fresca)<br>Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados                          |

\*\* Nos modelos com COMPARTIMENTO "0° ZONE" a "área mais fria" é a que se encontra destacada na legenda

\*\*\* Apenas para os modelos CB310 e CB380 (consulte a placa de características do aparelho localizada na parte lateral da gaveta para frutas e vegetais)

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| O que fazer em caso de...                                                          | Razões possíveis                                                                                                     | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.                      | O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera).<br>Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho. | Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by. Verifique se: <ul style="list-style-type: none"><li>• não ocorreu uma falha de energia;</li><li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia);</li><li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes;</li><li>• o cabo de alimentação não está danificado.</li></ul> |
| A luz interior não funciona.                                                       | A lâmpada poderá ter de ser substituída.                                                                             | Modelos com LEDs: contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera).                                                                  | Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.          | Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").                                                            | Verifique se: <ul style="list-style-type: none"><li>• as portas fecham perfeitamente;</li><li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li><li>• a temperatura programada é a adequada;</li><li>• existe circulação do ar através da ventilação do aparelho.</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.                              | O dreno da água de descongelação está bloqueado.                                                                     | Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.            | Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.                                                         | Não é necessária realizar nenhuma ação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Os indicadores da temperatura do frigorífico piscam, tal como ilustrado na figura: | <b>Alarme de mau funcionamento</b><br>O alarme indica o mau funcionamento de um componente técnico.                  | Contacte o Serviço de Assistência Técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website **docs.whirlpool.eu**
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.





## GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**


# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

## PANEL DE CONTROL

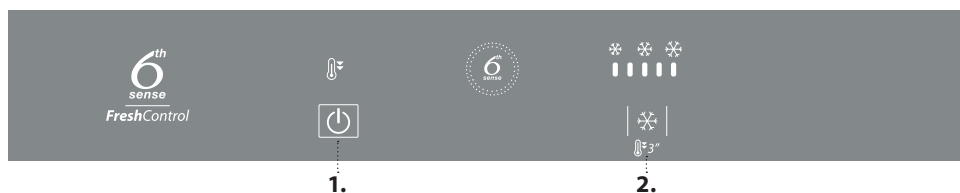

1. Encendido/En espera
2. Temperatura del frigorífico - Fast cool (Enfriamiento rápido)

### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

El aparato alcanza de forma rápida y automática la temperatura óptima para la preservación de alimentos en el interior. La función permite también controlar la humedad del aparato. Para que funcione correctamente, el ventilador también debe estar encendido. Es posible activar/desactivar la función (véase la descripción del ventilador).

### VENTILADOR\*

El ventilador mejora la distribución de la temperatura dentro del compartimento del frigorífico, permite una mejor conservación de los alimentos y reduce el exceso de humedad. El ventilador está encendido por defecto y puede activarse/desactivarse manualmente. El modo de funcionamiento del ventilador se ajusta según el estado del producto. Puede encender/apagar el ventilador pulsando los botones y a la vez durante 3 segundos. El símbolo 6th Sense FreshControl encendido indica que el ventilador está encendido y que por lo tanto la función 6th Sense FreshControl está activada. Si la temperatura ambiente supera los 27 °C o si aparecen gotas de agua en los estantes de cristal, es muy importante que el ventilador esté encendido para garantizar la buena conservación de los alimentos. Desactivar el ventilador permite optimizar el consumo de energía.

Nota: El ventilador se restablece automáticamente después de un corte de alimentación o de desconectar el aparato. No obstruya la zona de entrada de aire con los alimentos.

### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Extráigalo de la caja situada en el cajón de las frutas y verduras e introdúzcalo en la tapa del ventilador. El procedimiento de sustitución está incluido en la caja del filtro.



### ENCENDIDO / EN ESPERA

Pulse el botón durante 3 segundos para desconectar el aparato. En el modo En espera, la luz en el compartimento frigorífico no se enciende. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el aparato.

Nota: este procedimiento no desconecta el aparato de la red eléctrica.

### TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Es posible establecer una temperatura distinta con el botón .

- Desde una temperatura menos fría (izquierda)
- hasta una temperatura más fría (derecha).



### FAST COOL (ENFRIAMIENTO RÁPIDO)

Pulse el botón durante 3 segundos para enfriar rápidamente el compartimento frigorífico o 6 horas antes de poner grandes cantidades de alimentos en la zona de congelación. Cuando la función está activada, el icono se ilumina. La función se desactiva automáticamente al cabo de 30 horas, o manualmente volviendo a pulsar el botón durante 3 segundos.


Nota: evite un contacto directo de la comida fresca con la comida que ya esté congelada. Para optimizar la velocidad de congelación, se pueden extraer los cajones y colocar los alimentos directamente en la parte inferior del compartimento.

\* Disponible solo en determinados modelos

## COMPARTIMENTO «0° ZONE»\*

El compartimento «0° ZONE» está diseñado específicamente para mantener una baja temperatura y la humedad correcta para conservar los alimentos frescos durante más tiempo (por ejemplo, carne, pescado, fruta y verduras de invierno).


La tecnología de control de la humedad junto con Active0 proporcionan la mejor conservación de los alimentos cuando no estén totalmente empaquetados.

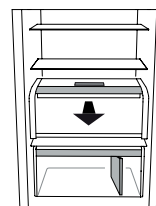

### ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL COMPARTIMENTO

La temperatura dentro del compartimento es de aproximadamente 0° cuando el compartimento está activado.

Para activar el compartimento, pulse el botón (1) durante más de un segundo hasta que el símbolo (2) se ilumine. El símbolo encendido (2) indica que el compartimento está funcionando. Vuelva a pulsar el botón (1) durante más de 1 segundo para desactivar el compartimento. La temperatura interna dependerá de la temperatura general del compartimento frigorífico.

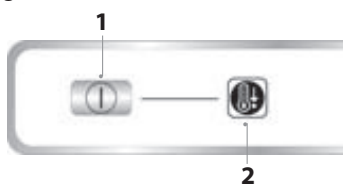

Para que el compartimento «0° ZONE» funcione correctamente, es necesario que:

- el aparato esté encendido;
- la temperatura del frigorífico esté entre +2 °C y +6 °C;
- el compartimento «0° ZONE» esté encendido
- Los modos «Vacation» (Vacaciones) y En espera no estén seleccionados

Nota:

- si el símbolo no se enciende cuando active el compartimento, compruebe que el cajón esté colocado correctamente; si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado;
- cuando el compartimento «0° ZONE» se introduce en el aparato es posible que oiga un leve ruido que debe considerar como normal;

**Importante:** tenga cuidado al colocar alimentos y recipientes pequeños en el estante superior del compartimento «0° ZONE» para evitar que puedan caerse de forma accidental entre el estante y la pared posterior del compartimento frigorífico.

### EXTRACCIÓN DEL COMPARTIMENTO «0° ZONE»

Realice los siguientes pasos:

1. Para poder extraer el compartimento más fácilmente, se recomienda vaciar (y posiblemente extraer) las bandejas inferiores de la puerta.
2. Extraiga el compartimento girándolo hacia arriba.
3. Extraiga la bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento.

Nota: no es posible extraer la bandeja superior ni los soportes laterales.

Para volver a utilizar el compartimento «0° ZONE», vuelva a colocar cuidadosamente la bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento antes de introducir el cajón y volver a activar la función.

Para disponer de un mayor volumen en el frigorífico y reducir el consumo de energía, se recomienda extraer el compartimento «0° ZONE».


Limpie el compartimento y sus componentes ocasionalmente con un paño y una solución de agua templada (teniendo cuidado de no sumergir la bandeja de plástico blanca debajo del cajón) y detergentes neutros específicos para la limpieza del interior del frigorífico. No utilice productos de limpieza abrasivos.

**Antes de limpiar el compartimento (también externamente), es necesario extraer el cajón para desconectar la alimentación eléctrica.**

## SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA\*


El SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA facilita el procedimiento de descongelación para el compartimento del congelador. El accesorio LIBRE DE ESCARCHA está diseñado para recoger parte de la escarcha que se forma en el compartimento congelador y es fácil de extraer y limpiar. Esto permite reducir el tiempo necesario para descongelar el compartimento congelador.

Para eliminar la escarcha del accesorio LIBRE DE ESCARCHA, siga el procedimiento de limpieza que se indica a continuación.




### PROCEDIMIENTO PARA LIMPIAR EL ACCESORIO LIBRE DE ESCARCHA

1. Abra la puerta del compartimento congelador y extraiga el cajón superior.

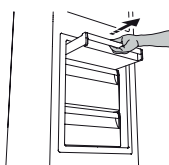

2. Afloje el accesorio LIBRE DE ESCARCHA y extráigalo teniendo cuidado de que no se caiga en el estante de cristal que se encuentra debajo.

Nota: si el accesorio se atasca o no puede extraerse fácilmente no intente extraerlo; descongele completamente el compartimento congelador.

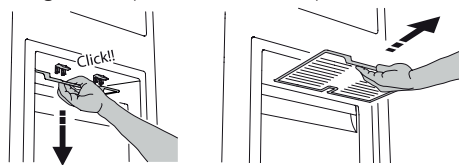


3. Cierre la puerta del compartimento del congelador.

\* Disponible solo en determinados modelos


4. Elimine la escarcha del accesorio bajo el chorro de agua corriente (no caliente).



5. Deje que el accesorio se seque al aire y seque las piezas de plástico con un paño suave.

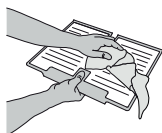

6. Vuelva a introducir el accesorio colocando la parte trasera en las proyecciones que se muestran en la figura, y apriete el asa del accesorio en los cierres superiores.

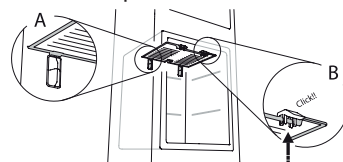


7. Vuelva a introducir el cajón superior y cierre la puerta del compartimento congelador.

Es posible limpiar solo el accesorio LIBRE DE ESCARCHA sin tener que descongelar completamente el compartimento congelador. Limpiar el accesorio LIBRE DE ESCARCHA regularmente ayuda a reducir la necesidad de descongelar por completo el compartimento del congelador.

Nota: las especificaciones del producto, incluyendo volumen y energía, se calculan sin el accesorio LIBRE DE ESCARCHA.

## CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

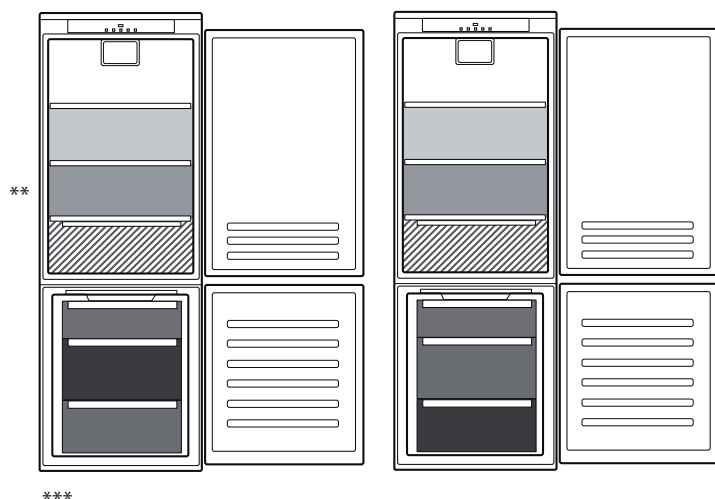

\*\*\*

### Leyenda

|  |                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ZONA TEMPLADA</b><br>Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada |
|  | <b>ZONA FRÍA</b><br>Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, delicatessen, yogures                                    |
|  | <b>ZONA MÁS FRÍA</b><br>Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado                                                     |
|  | <b>CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS</b>                                                                                                               |
|  | <b>CAJONES DEL CONGELADOR</b>                                                                                                                     |
|  | <b>CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN</b><br>(Zona frío máx.)<br>Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados                              |

\*\* Para los modelos con COMPARTIMENTO «0 ° ZONE» la «zona más fría» es la que está resaltada en la leyenda

\*\*\* Solo para los modelos CB310 y CB380 (consulte la placa de características situada en el lateral del cajón de fruta y verdura)

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Qué hacer si...                                                                                                                                                                                | Posibles razones                                                                                                               | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El panel de control está desconectado, el aparato no funciona.                                                                                                                                 | El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.<br>Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica. | Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera.<br>Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"><li>no haya un fallo de corriente;</li><li>el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación);</li><li>los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionen correctamente;</li><li>el cable de alimentación no esté dañado.</li></ul> |
| La luz interior no funciona.                                                                                                                                                                   | Podría ser necesario sustituir la bombilla.                                                                                    | Modelos con luces de LED: póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                | El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.                                                                            | Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja.                                                                                                                   | Esto puede deberse a diferentes razones (consulte «Soluciones»).                                                               | Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"><li>las puertas se cierran correctamente;</li><li>el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor;</li><li>la temperatura ajustada sea adecuada;</li><li>haya circulación de aire a través de la ventilación del aparato.</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Hay agua en la parte inferior del compartimento frigorífico.                                                                                                                                   | El desagüe para el agua de descongelación está bloqueado.                                                                      | Limpie el desagüe para el agua de descongelación (consulte el apartado «Limpieza y mantenimiento»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| El borde delantero del aparato, en la junta del resbalón de la puerta, está caliente.                                                                                                          | No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación.                                                              | No es necesario realizar ninguna acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Los indicadores de temperatura del compartimento frigorífico parpadean tal como se muestra en la figura:<br> | <b>Alarma de mal funcionamiento</b><br>La alarma indica el mal funcionamiento de un componente técnico.                        | Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu**
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.





**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**


## PRODUKTBESKRIVNING

### FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

### KONTROLLPANEL

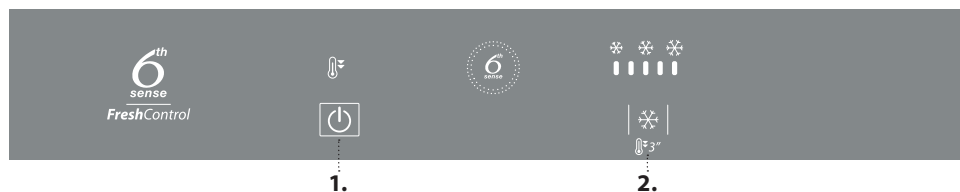

1. På/Standby
2. Kylskåpstemperatur – Fast cool (Snabbkylning)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Med den här funktionen kan du också reglera luftfuktigheten i kylen. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).

#### FLÄKT\*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen, så att matvarorna håller längre och överflödigt luftfuktighet minskas. Fläkten aktiveras automatiskt, men kan även slås på/stängas av manuellt. Fläktens driftläge justeras baserat på produkttillståndet. Du slår på/av fläkten genom att trycka ner knapparna och "På/Standby" samtidigt i 3 sekunder. Fläkten är på när symbolen för 6th Sense FreshControl är tänd och indikerar att funktionen är aktiverad. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska.

Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av. Blockera inte luftintagen med matvaror.

#### ANTIBAKTERIEFILTER\*

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.



#### PÅ/STANDBY

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.

#### KYLSKÅPETS TEMPERATUR

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen . Temperaturen kan ändras i fem steg.

- Från en mindre kall temperatur (vänster)
- till en kallare temperatur (höger).



#### FAST COOL (SNABBKYLNING)

Tryck in knappen 3 sekunder för att snabbt kyla ner kylskåpet eller 6 timmar innan stora mängder matvaror placeras i frysdelen för infrysning. När funktionen är på är ikonen tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 30 timmar eller manuellt genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder igen.




Anmärkning: Undvik att färsk mat kommer i kontakt med redan fryst mat. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysboten för att optimera fryshastigheten.

\*Finns endast på vissa modeller

## FACKET FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING ("0° ZONE")\*


**0° ZONE**-facket för nollgradig förvaring har en låg temperatur och passande luftfuktighet för längre förvaring av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Fuktregeringstekniken tillsammans med Active0° erbjuder optimal matförvaring för mat som inte är helt förpackad.

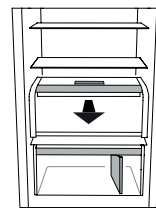

### SÅ HÄR SLÅR DU PÅ/AV FACKET

Fackets inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på. Tryck på knappen (1) under drygt en sekund tills symbolen (2) börjar lysa. Den tända symbolen (2) betyder att facket är på. Du stänger av facket genom att trycka på knappen (1) igen i drygt en sekund. Den inre temperaturen beror på kylskåpets allmänna temperatur.

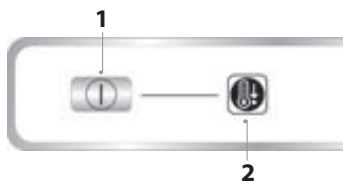

För att **"0° ZONE"**-facket ska fungera på rätt sätt är det viktigt att:

- hushållsapparaten är påslagen
- temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
- **"0° ZONE"**-facket är påslaget
- varken Vacation- eller Standby-läget är aktivt

Anmärkning:

- Om symbolen inte tänds när facket slås på ska du kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
- Du kan höra ett svagt ljud när du för in **"0° ZONE"**-facket i hushållsapparaten. Detta är fullt normalt.

**Viktigt:** Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan i **"0° ZONE"**-facket eftersom de oavsiktligt kan falla ned mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

### TA BORT "0° ZONE"-FACKET

Gör så här:

1. Det går lättare att ta ut facket om du tömmer eller tar ur de nedre dörrfacken.
2. Ta ut facket genom att vrida det uppåt.
3. Ta bort den vita plasthyllan under facket.

Anmärkning: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

Om du vill använda **"0° ZONE"**-facket igen ska du placera den vita plasthyllan försiktigt under facket innan du sätter i lådan och slår på funktionen igen.


Om du vill kunna fylla kylskåpet med fler matvaror och minska energiförbrukningen är det bäst att ta bort **"0° ZONE"**-facket. Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

**Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt eller utvändigt.**

## AVFROSTNINGSSYSTEM\*


AVFROSTNINGSSYSTEMET underlättar avfrostningen i frysdelen. Avfrostningstillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ur och rengöra och minskar tiden som krävs för att avfrosta frysdelen.

Avlägsna frost från tillbehöret genom att följa proceduren nedan.




### PROCEDUR FÖR ATT RENGÖRA AVFROSTNINGSTILLBEHÖRET

1. Öppna frysdörren och ta ur den övre lådan.

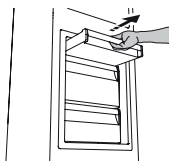

2. Lossa avfrostningstillbehöret och ta bort det. Akta så att du inte tappar det på glashyllan nedanför.

Anmärkning: Om tillbehöret har fastnat eller är svårt att ta ur ska du frosta av hela frysdelen och inte försöka ta ur det med kraft.

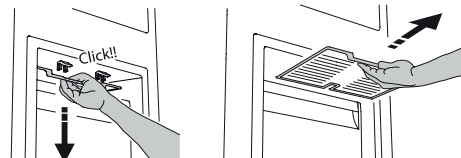


3. Stäng frysdelens dörr.

\*Finns endast på vissa modeller


4. Ta bort frosten på tillbehöret genom att skölja det under rinnande kallvatten.



5. Ställ tillbehöret på tork och torka av plastdelarna med en mjuk trasa.

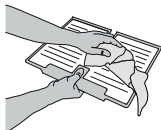

6. Sätt tillbaka tillbehöret genom att placera dess baksida mot de utskjutande delarna (se bild) och fäst sedan tillbehöret i hakarna.

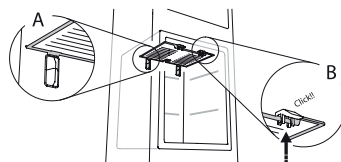


7. Sätt tillbaka den övre lådan och stäng frysdörren.

Du behöver inte avfrosta hela frysdelen för att rengöra tillbehöret. Om tillbehöret rengörs regelbundet behöver frysdelen inte avfrostas lika ofta.

Anmärkning: Produktspecifikationerna, inklusive uppskattat utrymme och energiåtgång, har beräknats utan användning av avfrostningstillbehöret.

## FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

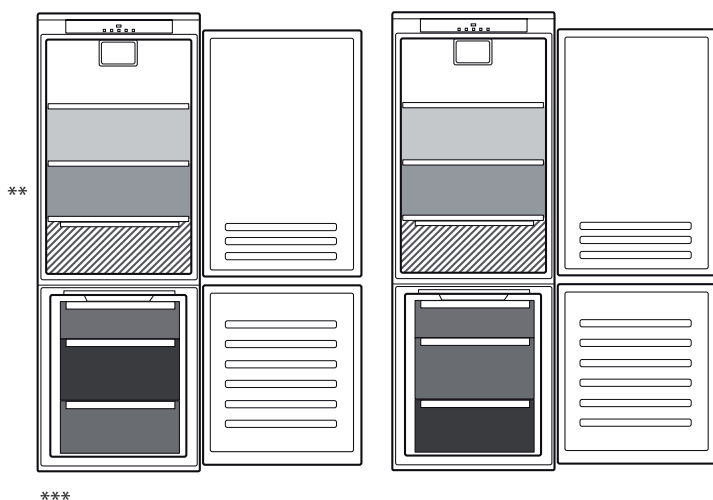

### Förklaring

|  |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TEMPERERAD ZON</b><br>Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt |
|  | <b>KALL ZON</b><br>Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagligvaror, charkuterivaror och yoghurt                               |
|  | <b>KALLASTE DELEN</b><br>Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk                                       |
|  | <b>FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA</b>                                                                                                       |
|  | <b>FRYSLÅDOR</b>                                                                                                                     |
|  | <b>FRYSDELSLÅDA</b><br>(Extra kall zon)<br>Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat                                         |

\*\* För modeller med "0 ° ZONE"-fack är den kallaste delen den som markerats i förklaringen

\*\*\* Gäller endast modellerna CB310 och CB380 (se märkplåten vid sidan av frukt- och grönsakslådan)

# FELSÖKNING

| Vad ska göras om...                                                                                                                   | Möjliga orsaker                                                                        | Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.                                                                                 | Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen. | Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.<br>Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• det inte är strömbavbrott</li><li>• kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas)</li><li>• hushållets elsystemskydd är effektiva</li><li>• strömkabeln inte är skadad.</li></ul> |
| Lampan i kylskåpet fungerar inte.                                                                                                     | Lampan kan behöva bytas.                                                               | Modeller med LED-lampor: Kontakta kundservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                       | Apparaten kan vara i På/Standby-läge.                                                  | Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.                                                                       | Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").                                          | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• dörrarna stänger ordentligt</li><li>• apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li><li>• den angivna temperaturen är tillräcklig</li><li>• luften cirkulerar ordentligt igenom apparatens ventilation.</li></ul>                                                                                                                       |
| Det finns vatten på kyldelens botten.                                                                                                 | Avfrostningens vattendräneringshål är blockerat.                                       | Rengör vattendräneringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.                                                                                  | Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.                              | Ingen lösning krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kylskåpets temperaturlampor blinkar enligt figuren:  | <b>Larm funktionsfel</b><br>Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.           | Kontakta kundservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



40001189738/T