

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN


BROODROOSTER VOOR 2 SNEETJES (MODEL- 5KMT2109)



1. Hendel voor bruiningsregeling
2. Starthendel
3. Extra brede sleuven

4. Kruimelbakje (niet weergegeven)
5. Snoerhouder
6. Functieknoppen

BROODROOSTER VOOR 4 SNEETJES (MODEL- 5KMT4109)

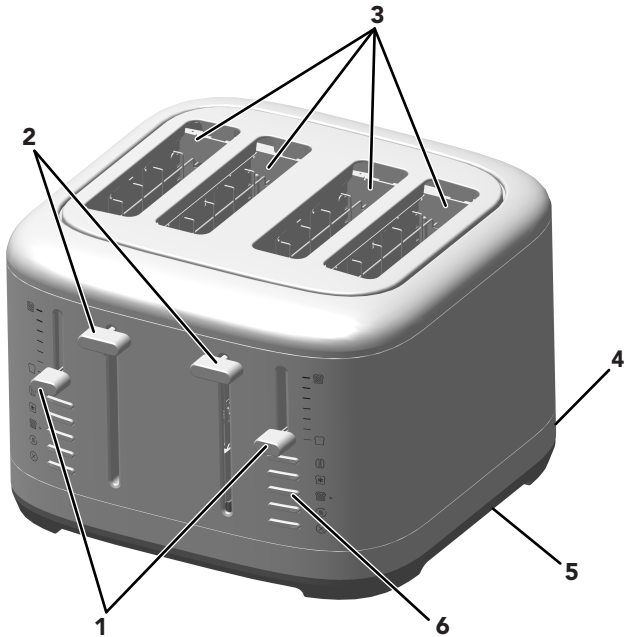

1. Hendel voor bruiningsregeling

2. Starthendel

3. Extra brede sleuven

4. Kruimelbakje (niet weergegeven)

5. Snoerhouder

6. Functieknoppen

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

 **GEVAAR**

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.

 **WAARSCHUWING**

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik handgrepen en knoppen.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, mag je het snoer, de stekker en de broodrooster niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.

4. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht schoonmaken en onderhouden.
5. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
6. Houd toezicht wanneer een apparaat in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
7. Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert.
8. **WAARSCHUWING-** Haal de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud uitvoert om elektrische schokken te voorkomen.
9. Gebruik de broodrooster niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat de broodrooster een storing heeft gehad, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur de broodrooster naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudscentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
10. Gebruik het apparaat niet buiten.
11. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet je eerst een knop op de uitstand. Vervolgens haal je de stekker uit het stopcontact.
12. Het gebruik van accessoires die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
13. Als het netsnoer beschadigd raakt, moet dit worden vervangen door KitchenAid, zijn vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
14. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.
15. Plaats het apparaat niet op of bij hete elektrische kookplaten of gasbranders of in een verwarmde oven.

16. Gebruik de broodrooster uitsluitend voor het doel waarvoor deze is bestemd.
17. Het brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster daarom niet in de buurt van of onder brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
18. Extra grote etenswaren, verpakkingen van aluminiumfolie of keukengerei mogen niet in de broodrooster worden geplaatst, omdat dit brandgevaar of een elektrische schok met zich mee kan brengen.
19. Er kan brand ontstaan als de broodrooster wordt bedekt met of in aanraking komt met brandbaar materiaal, zoals gordijnen, muren en dergelijke, wanneer deze aan staat.
20. Probeer geen etenswaren los te maken wanneer de stekker van de broodrooster in het stopcontact zit.
21. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
22. Gebruik het broodrooster niet zonder toezicht.
23. Gebruik altijd de lichtste bruiningsinstelling wanneer je broodjes verwarmt.
24. De apparaten zijn niet bedoeld om bediend te worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
25. Zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging" voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
26. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
27. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar www.KitchenAid.eu. Dit kan de kosten van een telefoontje aan de dienst naverkoop besparen. Bel voor een gratis gedrukt exemplaar van deze online informatie naar onze klantenservice op het nummer **00 800 381 040 26**.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpen niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

Voedingsspanning: 220-240 VAC

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 5KMT2109: 823-980 W,
5KMT4109: 1640-1960 W

NOTA: De broodrooster heeft een geaarde stekker. Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, past deze stekker maar op één manier in een stopcontact. Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit de stekker zelf.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of monteur een stopcontact installeren in de buurt van het apparaat.

Gebruik een kort netsnoer (of een verwijderbaar netsnoer) om het risico van verstrikt raken of struikelen over een langer snoer te verkleinen.

AAN DE SLAG

Controleer voordat je de broodrooster voor het eerst gebruikt eerst de sleuven en verwijder alle verpakkingsmateriaal of gedrukt materiaal dat tijdens verzending of verwerking in het apparaat is gevallen.

BELANGRIJK: Steek geen metalen voorwerpen in de sleuven van de broodrooster, ook geen keukengerie, om schade aan de broodrooster te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken



Steek de stekker in een geaard stopcontact.


Verwijder de aardpen niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

1. Steek het netsnoer in de sleuf van de snoerhouder aan de onderkant van de broodrooster, zodat het uit de achterkant van het broodrooster onder de kruimellade komt. Steek de stekker in een geaard stopcontact.

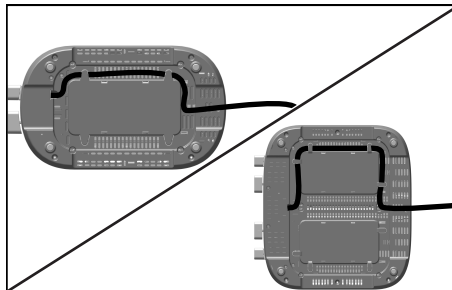

NOTA: Mogelijk zie je lichte rook wanneer je de broodrooster voor de eerste keer gebruikt. Dit is normaal. Deze rook is onschadelijk en verdwijnt snel.

HET PRODUCT GEBRUIKEN

FUNCTIEKNOPPEN



BAGEL

Roostert de binnenkant van een opengesneden bagel zonder dat de buitenkant verbrandt.



ONTDOOIEN

Ontdooit en roostert bevroren brood.



NOG EVEN

Hiermee kun je nog niet iets langer roosteren.



OPNIEUW OPWARMEN

Verwarmt eerder geroosterd voedsel snel opnieuw.




ANNULEREN

Het roosteren wordt geannuleerd en het brood komt omhoog, zodat je het kunt verwijderen.

ROOSTEREN


1. Plaats brood of andere etenswaren die je wilt roosteren in de sleuven.

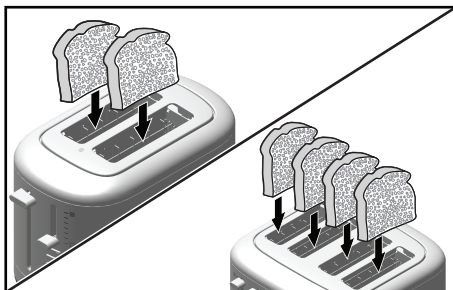


TIP: Voor gelijkmatig roosteren rooster je slechts één broodsoort en -dikte tegelijk. Als je bagels wilt roosteren, druk dan op de bagelknop (). Zie het gedeelte "Bagels roosteren".

NOTA: De versheid, het type en het vochtgehalte van brood kunnen van invloed zijn op de vereiste bruiningsinstelling. Droog brood zal bijvoorbeeld sneller bruin worden dan vochtig brood en zal een lichtere stand vereisen.

2. Duw de hendel voor bruiningsregeling omhoog voor donkerder brood of omlaag voor lichter brood.

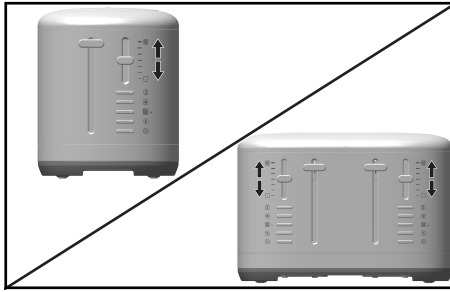


3. Druk de starthendel naar beneden om de roostercyclus te starten. Het geroosterde brood komt aan het einde van de roostercyclus automatisch omhoog en de broodrooster wordt dan automatisch uitgeschakeld.

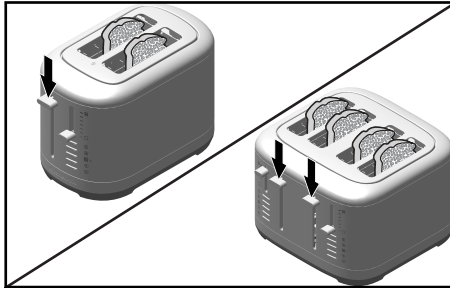

NOTA: Bij gebruik van een functieknop moet je de starthendel eerst laten zakken voordat je de functie selecteert. Het ledlampje naast de functie brandt tijdens het gebruik van de functie.


4. Je kunt het roosteren op elk gewenst moment annuleren door op de Annuleerknop (⊗) te drukken. Het geroosterde brood komt omhoog en de broodrooster wordt uitgeschakeld.

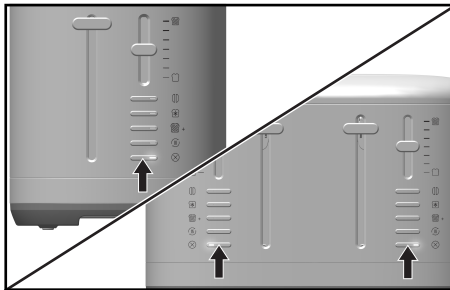


TIP: Voor kleinere items til je de starthendel omhoog om het geroosterde brood boven de bovenkant van de broodrooster omhoog te brengen.


BAGELS ROOSTEREN


De broodrooster heeft een speciale instelling voor bagels, waardoor een optimale roostertijd wordt bereikt voor de beste resultaten. De verwarmingselementen passen zich aan, zodat de binnenkant van een opengesneden bagel goed wordt geroosterd zonder de buitenkant te verbranden.


1. Plaats de bagels zoals aangegeven door het bagelpictogram () boven op de broodrooster.

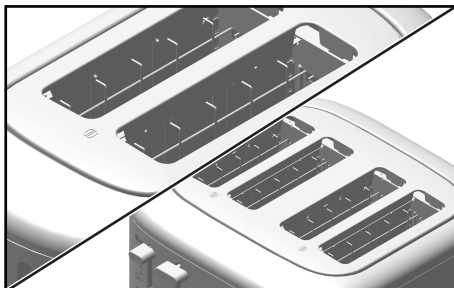

2. Stel de hendel voor bruiningsregeling in op de gewenste bruining en druk de starthendel omlaag om de roostercyclus te starten.

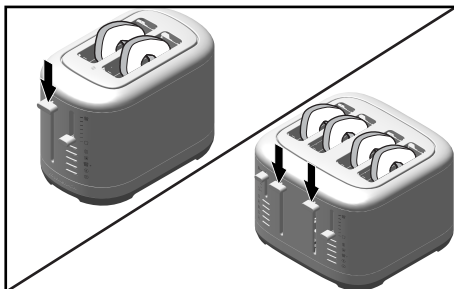

3. Druk op de bagelknop () en het bagellampje gaat branden. De bagels komen automatisch omhoog aan het einde van de cyclus en de broodrooster wordt uitgeschakeld.

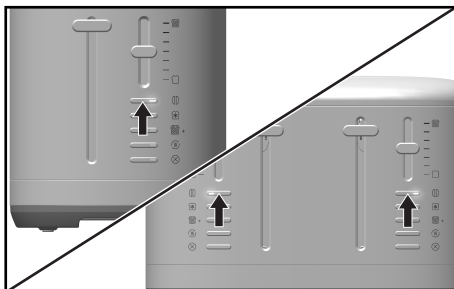


TIP: De bagelfunctie kan tegelijkertijd met de ontdooifunctie worden gebruikt.


ONTDOOIEN

De ontdooifunctie voegt extra tijd toe aan de roostercyclus om bevroren brood te ontdooien voordat het wordt geroosterd.


1. Plaats brood of andere etenswaren die je wilt roosteren in de sleuven.

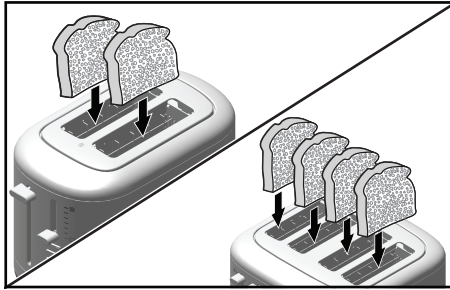

2. Stel de hendel voor bruiningregeling in op de gewenste bruining en druk de starthendel omlaag om de roostercyclus te starten.

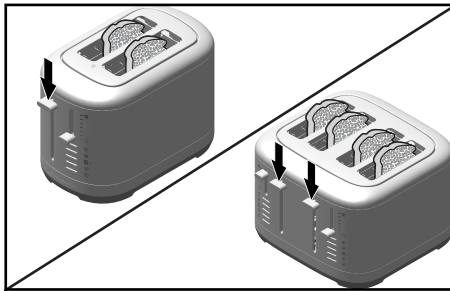


3. Druk op de ontdoiknop (☒) en het ontdoillampje gaat branden. Het geroosterde brood komt aan het einde van de roostercyclus automatisch omhoog en de broodrooster wordt dan automatisch uitgeschakeld.

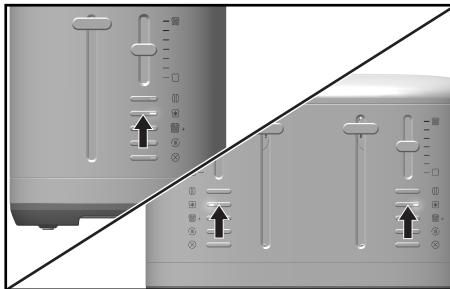


NOG EVEN

Met deze functie kun je met één druk op de knop iets langer roosteren zonder je favoriete instelling te wijzigen. Gebruik deze functie nadat de roostercyclus is voltooid en het geroosterde brood omhoog is gekomen.

1. Druk de starthendel omlaag om het geroosterde brood terug in de broodrooster te laten zakken en het roosteren te hervatten.

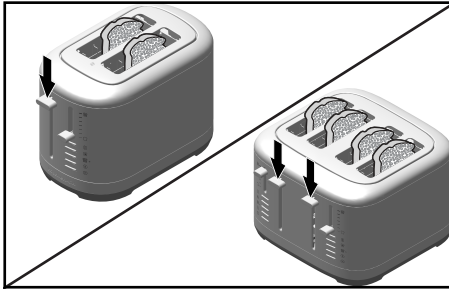


2. Druk op de knop 'nog even' (☞+). Het geroosterde brood komt aan het einde van de roostercyclus automatisch omhoog en de broodrooster wordt dan automatisch uitgeschakeld.

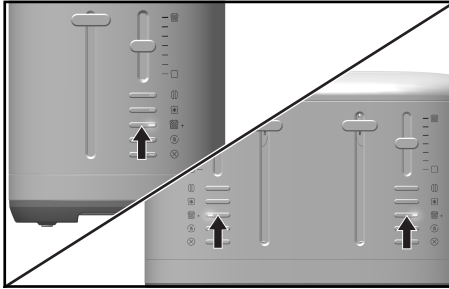

OPNIEUW OPWARMEN


Met deze functie kun je eerder geroosterde etenswaren snel opwarmen.

1. Plaats de eerder geroosterde etenswaren in de sleuven.

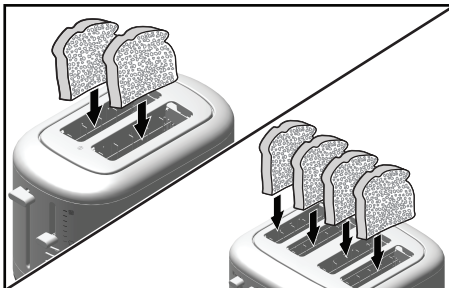


NOTA: Plaats geen etenswaren met boter of andere beleg in de broodrooster. Gebruik de opwarmfunctie alleen voor droge etenswaren.

2. Druk de starthendel naar beneden om de roostercyclus te starten.

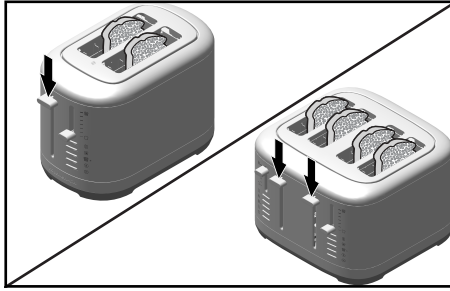

3. Druk op de knop voor opnieuw verwarmen (☰). Het geroosterde brood komt aan het einde van de cyclus automatisch omhoog en de broodrooster wordt uitgeschakeld. Je kunt elk gewenst moment op de annuleerknop (⊗) drukken om de functie te annuleren.

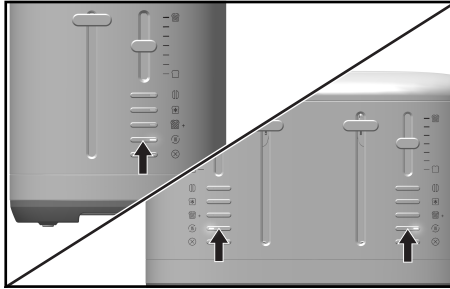

NOTA: Je hoeft de bruining niet aan te passen - de functie voor opnieuw verwarmen heeft voorrang op het bruiningsniveau dat je hebt ingesteld.

ONDERHOUD EN REINIGING

BELANGRIJK: Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.


DE BROODROOSTER SCHOONMAKEN

BELANGRIJK: De kruimellade is direct na een roostercyclus heet. Laat de broodrooster afkoelen voordat je het kruimelbakje leegt.

BELANGRIJK: Haal de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen voordat je deze gaat schoonmaken.


NOTA: Leeg de kruimellade na elk gebruik voor consistente bruiningresultaten.

1. Veeg de broodrooster af met een zachte, vochtige katoenen doek. Gebruik geen papieren handdoeken, schurende reinigingsmiddelen of vloeibare reinigingsmiddelen. Dompel de broodrooster niet onder in water.

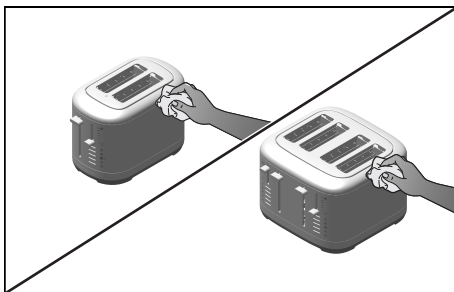


NOTA: Als er vet of olie op de broodrooster spat, veeg de spatten dan onmiddellijk weg met een schone, vochtige katoenen doek.

2. Druk op het PUSH-pictogram in het midden van de kruimellade.

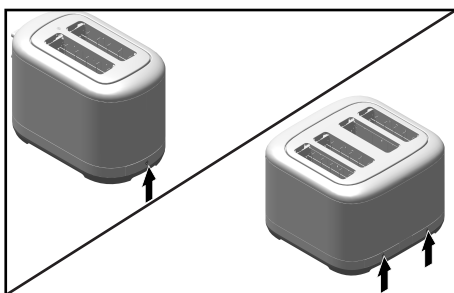


3. Als de kruimellade iets is geopend, schuif je deze uit de broodrooster en schud je de kruimels in een afvalbak.

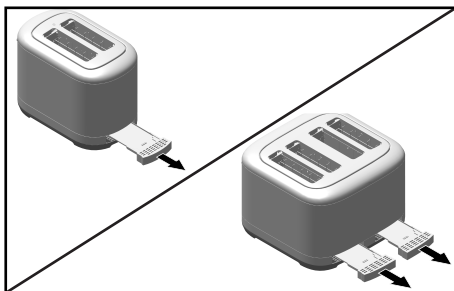


BELANGRIJK: Open de kruimellade door op het PUSH-pictogram te drukken. Als je de kruimellade forceert, kan deze beschadigd raken.

4. De kruimellade mag alleen met de hand worden afgewassen.

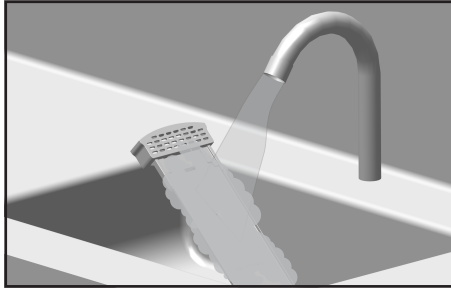

5. Plaats de kruimellade terug door deze terug in de sleuf te schuiven. Druk op het midden van kruimellade totdat deze op zijn plaats klikt.

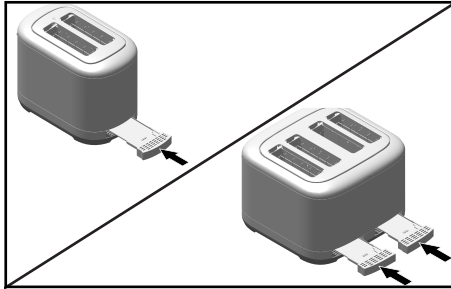

NOTA: Gebruik de broodrooster niet zonder dat de kruimellade is geplaatst.

NOTA: KitchenAid raadt het gebruik van een broodroosterhoes af.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool ♻️. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
 - Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
 - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu

Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu

Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**

- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.kitchenaid.eu

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>