

Quick Reference Guide



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Indeks

DA side 3

KitchenAid
Iconic
Fridge
Hurtig oversigt

DA

“Tilberedningens gestus er usynlige ingredienser. De omdanner inspiration til emotion og emotion til et mesterværk. Det handler om håndværk og håndlag og det er derfor, at vi tager det så alvorligt.”


Tak for dit valg af

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.


Oversigtsvejledning

Læs venligst alle sikkerhedsanvisningerne i Brugsanvisningerne eller på www.kitchenaid.eu inden du tager apparatet i brug.

Produktkomponenter og -egenskaber

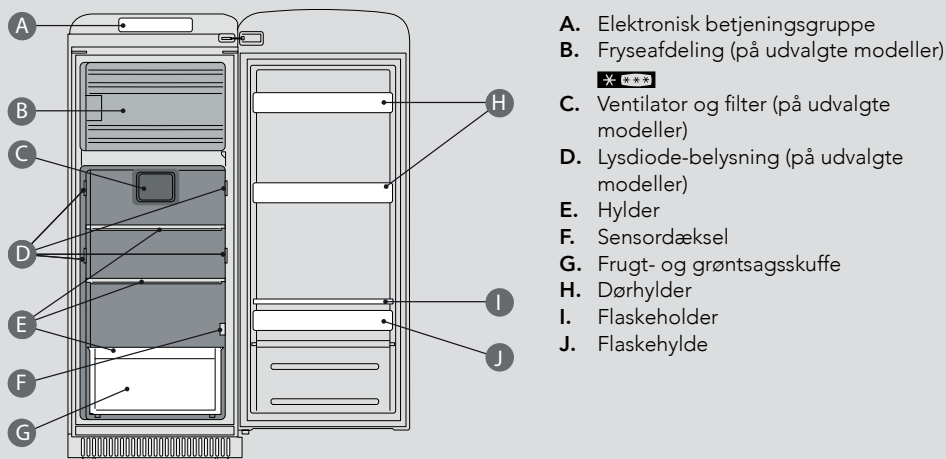


Bemærk: Alle skuffer, dørhylder og opbevaringshylde kan tages ud.



Bemærk: Funktioner, tekniske data og illustrationerne kan variere afhængigt af model.

Betjeningspanel

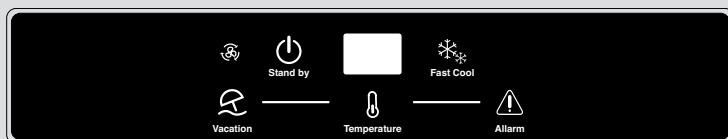

On/standby

Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen kontrollampen On/Standby. Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

Knappen Temperature (Temperatur)

Tryk på knappen til Temperature for at ændre den indstillede temperatur: 8° C og 2° C blinker cyklisk på displayet.

Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

Tilstanden Vacation (Ferie)

Denne funktion kan aktiveres for at reducere apparatets energiforbrug i en længere periode. Når funktionen er aktiveret, skal madvarerne fjernes fra køleafdelingen, og døren skal holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt (+12° C). Tryk på knappen Vacation mode i 3 sekunder, **for at aktivere/inaktivere funktionen**. Når funktionen er aktiveret, lyser det tilhørende symbol, og temperaturen i køleskabet vil blive sat til en højere indstilling (temperaturdisplayet viser den nye temperatur på +12° C). Ændring af temperaturindstillingen deaktiverer automatisk funktionen.

Ventilator

Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i apparatet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne. Ventilatoren er som standard tændt.



Tryk og hold knapperne Fast Cool  og Stop Alarm  trykket samtidig i 3 sekunder for at slukke for VENTILATOREN. Der lyder et signal og ventilatorens ikon  vil slukke som en bekræftelse af, at ventilatoren er blevet slukket. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at tænde for ventilatoren. Som bekræftelse lyder der et signal, og ikonet tændes.

Bemærk: Se "RÅD OM ENERGIBESPARELSE" i brugervejledningen for grunde til at slukke for ventilatoren.


Temperatur i køleafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Temperature".

Funktionen Fast Cool (Lynafkøling)

Funktionen Fast Cool anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen. Tryk på knappen til Fast Cool  for at aktivere eller inaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Fast Cool. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen Fast Cool .

Stop Alarm

Tryk på denne knap for at slukke for lydsignalet .

Installation

- Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv).
- Sørg for, at apparatet ikke opstilles i nærheden af en varmekilde.
- Opstil apparatet på et plant gulv, som kan modstå vægten, og på et passende anvendelsessted.
- Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på typeskiltet. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det står i en temperatur over eller under det angivne interval i en længere periode.

Klimakategori	Rumtemp. (° C)
SN	Fra 10 til 32
N	Fra 16 til 32
ST	Fra 16 til 38
T	Fra 16 til 43

Godt i gang og daglig brug

1. Kontrollér ved modtagelsen af apparatet, at dette ikke har taget skade og at lågen lukker korrekt. Anmeld venligst eventuelle skader til forhandleren inden 24 timer efter levering.
2. Vi anbefaler, at man venter mindst to timer efter opstilling, med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.
3. Apparatet bør rengøres indvendigt, før det tages i brug.
4. Placér **det antibakterielle lugtfilter**, om forudset, i ventilatorens område, som vist på filterpakken.

Bemærk:

På modeller med elektronik kan der lyde et signal når apparatet forbindes til el-forsyningsnettet, for at angive, at temperaturalarmerne er blevet aktiveret. Tryk på knappen *Stop Alarm*, for at slukke for lydsignalet.

BEMÆRK:

- De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet fra fabrikken.
- Efter apparatets tænding vil det tage cirka 4-5 timer, at oparbejde den korrekte opbevaringstemperatur for et apparat, som er fyldt ved en standardkapacitet.


DAGLIG BRUG

1. Tænding/slukning af apparatet	Tryk på knappen <i>On/Standby</i> i 3 sekunder.
2. Indfrysning af friske madvarer	Fiske fødevarer kan nedfryses i fryseafdelingen (om forudset). Anbring fødevarerne på hylden eller direkte i bunden af afsnittet, i en afstand af 20 mm fra eventuelt allerede nedfrosne fødevarer. Kontrollér mængden af friske fødevarer, der kan indfryses på 24 timer , på dataskiltet. <i>Bemærk: Det frarådes at genindfryse delvist optøede madvarer.</i>
3. Afrimning	Afrimningen af køleafdelingen er automatisk. Det er ikke nødvendigt at afrime fryseafdelingen på frostfrie modeller . Sluk for apparatet, for at afrime de andre modeller , tag skufferne ud og lad fryserens låge stå åben, så isen kan smelte. For at opnå de bedste resultater, bør man placere en absorberende klud til opslugning af vandet og herefter rengøre og tørre afsnittet før apparatet tændes igen, og der lægges fødevarer heri. <i>Bemærk: Vi anbefaler, at man aktiverer funktionen Fast Freeze (Lyninfrysning) cirka 4 timer før man tager fødevarerne ud, for at afrime fryseren. Dette vil forlænge opbevaringen af madvarerne.</i>

Indhent venligst yderligere oplysninger og brugstips i brugsanvisningerne eller på www.kitchenaid.eu.

Rengøring

Vedligeholdelse og rengøring af apparatet

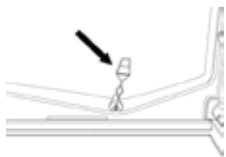

Rengør jævnligt apparatet med en blød klud af mikrofiber, der ikke efterlader ridser på overfladen. Overfladen må aldrig rengøres med skurremidler, ridsende melaminsvampe eller uegnede redskaber.

Kluden kan anvendes uden rengøringsmidler. Ved behov for at anvende rengøringsmidler bør der anvendes en opløsning af varmt vand og et mildt rengøringsmiddel, beregnet til rengøring af køleskabets indre. Brug aldrig skurremidler og undgå skræppe syre- eller alkalisk baserede produkter, da

disse vil kunne beskadige overfladen. For at sikre konstant og korrekt udløb af afrymningsvandet skal afløbshullet på køleskabets bagvæg nær frugt- og grøntsagsskuffen, rengøres regelmæssigt indvendigt med det medfølgende værktøj (se figur). Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.

Indhent venligst yderligere oplysninger i brugsvejledningen eller på www.kitchenaid.eu.

Fejlfinding

Før kundeservice kontaktes:

1. Genstart apparatet, for at være sikker på, at problemet ikke er blevet løst. Gentag, om nødvendigt, denne handling efter en time.
2. Afvikl de anførte kontroller i afsnittet **Fejlfinding** i brugsvejledningen eller på www.kitchenaid.eu, og tænd herefter apparatet igen.

Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet varer ved.

Du vil skulle beskrive problemet overfor teknikeren, og oplyse om dit apparats nøjagtige type og model, og du skal ligeledes formidle den Servicekode, der findes på datapladen i køleafsnittet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til øjeblikkeligt at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis der opstår behov for reparation bør du henvende dig til et autoriseret, teknisk servicecenter.

Den komplette brugsvejledning står til rådighed på vores website www.kitchenaid.eu.

Her vil du desuden finde mange flere nyttige oplysninger om dine produkter, så som inspirerende opskrifter, skabt og afprøvet af vores "brand ambassadors" eller det nærmeste KitchenAid skolekøkken.

DA

Trykt i Italien



400011103930/B

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.