


**REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV KYL- OCH FRYSDELENS TEMPERATUR**



- A. Termostatvred
- B. Ljusknapp
- C. Indikator för termostatinställning
- D. Glödlampa (max 15 W)



Med termostaten regleras temperaturen i både kyl och frysdelen.

Termostaten inställd på 1/MIN: låg kylningseffekt

Termostaten inställd mellan 1/MIN och 7/MAX: kyleffekten kan justeras efter önskemål.

Termostaten inställd på 7/MAX: maximal kylning.

Läget 3-5/MED som ger bästa förvaringsvillkor rekommenderas.

Termostaten inställd på \*: kylning och belysning avstängda.

**A. Kyladel**

- 1. Termostat / Belysning
- 2. Hyllor / Utrymme för hyllor
- 3. Typskylt med namn
- 4. Frukt och grönsakslåda
- 5. Frukt- och grönsakslådans avskiljare
- 6. Sats för omhängning av dörr
- 7. Aggfack
- 8. Avskiljare
- 9. Dörrfack

**B. Frysdel**

- 10. Utrymme för infrysning och förvaring (lucka)
- 11. Isbitsbricka och/eller kylklamp
- 12. Undre korg för förvaring av frysta livsmedel
- 13. Frysdörr
- 14. Dörrrens tätninglistor

Tillbehörens antal och typ kan variera beroende på modell.

**Antibakteriellt skydd (beroende på modell):**

- Frukt- och grönsakslåda med antibakteriella tillsatser (4)
- Dörrrens tätninglistor tillverkade i material som förhindrar bakterietillväxt (14).


**Användning av frysen:**

- Frysdelen kan användas utan luckan när man vill ha mer utrymme för livsmedel som tar stor plats.
  - Den understa korgen får inte avlägsnas.
  - Placera livsmedlen direkt på gallret.
- Efter att matvaror lagts in, kontrollera att frysdelens dörr är ordentligt stängd.

**Anmärkningar:**

- Under strömavbrott sörjer frysklampen för att förvaringstemperaturen hålls på optimal nivå under längre tid.
- Samtliga hyllor och dörrfack är löstagbara.
- Produktens innetemperatur beror på omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och produktens placering. Överväg dessa faktorer när du ställer in temperaturen.
- Produktens tillbehör får inte rengöras i diskmaskin.

**PÅSLAGNING AV PRODUKTEN**



Montera distanshållarna (på vissa modeller) på ovsidan av kondensorn som sitter på baksidan av produkten. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts produkten automatiskt i funktion.

När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar innan du lägger in några matvaror.

**Anmärkning:**

- Om livsmedel läggs in i kylan innan korrekt förvaringstemperatur har nåtts kan de bli förstörda.

**INFrysNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL**

Placera de färska livsmedlen som skall frysas in på hyllan i frysdelen. Undvik direkt kontakt med redan infrysda livsmedel. För att frysa in den mängd livsmedel som anges på typskylten, vrid termostatratten till ett något varmare läge precis innan du lägger in de färska livsmedlen (om till exempel det normalt inställda värdet på en sifferskala är 4, vrid tillbaka ratten till 3,5).

Efter 24 timmar kommer livsmedlen att vara infrysda. Vrid då tillbaka termostatratten till det tidigare läget.

**BYTE AV GLÖDLAMPA**

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter glödlampa.

Ta ut lampan på det sätt som visas på bilden.

**AVFROSTNING AV FRYSEN**

Frysdelen bör avfrosta 1-2 gånger om året eller när frostlagret blir 3 mm tjockt.

Det är normalt att det bildas frost.


Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på rumsförhållandena och hur ofta dörren öppnas.

För att avfrosta enheten, stäng av produkten och plocka ut alla matvaror.

Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter.

Gäller endast kylskåpen på bilden: Dra ut tappan för avfrostningsvattnet och ställ en skål under utloppet.

När avfrostningen är klar, sätt tillbaka avfrostningstappen. Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på produkten igen och lägg tillbaka matvarorna.

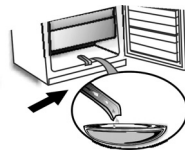

**AVFROSTNING AV KYLDELEN**

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.

Att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg visar att det automatiska avfrostningsprogrammet pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.