



دليل الصحة والسلامة والتركيب

من المهم قراءتها والالتزام بها
اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

احتفظ بهذه التعليمات في متناول اليد للرجوع إليها في المستقبل.
تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب قراءتها ومراعاتها في جميع الأوقات.
لا تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية عن عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه أو الاستخدام غير الملائم للجهاز أو الضبط غير الصحيح لعناصر التحكم.

تحذيرات السلامة

تحذير: يسخن الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام ، ولذا يجب إبعاد الأطفال دون سن 8 سنوات إلا إذا كانت هناك ملاحظة وإشراف دائم عليهم.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيبت الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

تحذير: تجنب لمس عناصر التسخين أو السطح الداخلي - خطر الحروق.
تحذير: في حالة تعرض الباب أو إطارات إحكام الباب للتلوث، يحظر تشغيل الفرن إلا بعد إصلاحه بمعرفة شخص مؤهل.

تحذير: يجب عدم تسخين السوائل أو الأطعمة الأخرى في الأواني المحكمة الغلق، فهي عرضة للانفجار.
فرن الميكروويف مصمم لتسخين الأطعمة والمشروبات. تجفيف الطعام والأقمشة وتسخين المناشف والملابس الداخلية والإسفنجات والقماش المبلل وما شابه قد يؤدي إلى خطر الإصابة والاشتعال والحريق.

عند تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو ورقية، راقب الفرن عن كثب لتفادي حدوث أي اشتعال محتمل.

تسخين المشروبات باستخدام الميكروويف قد يؤدي إلى تأخر الغليان، لذلك يرجى الحذر عند التعامل مع الوعاء.

يجب قلب أو رج محتويات زجاجات الأرضاع وبرطمانات طعام الأطفال، مع التأكد من درجة حرارتها، قبل التقديم،

وذلك لتفادي الإصابة بالحروق.
لا يجب تسخين البيض في قشره، والبيض المسلوق جيداً في أفران الميكروويف، لأنه قد ينفجر حتى بعد انتهاء عملية التسخين.

احتفظ بالملابس والمواد الأخرى القابلة للاشتعال بعيداً عن الجهاز إلى أن تبرد جميع الأجزاء تماماً.
الزيوت والدهون الساخنة للغاية تشتعل بسهولة. توخ الحذر دائماً عند طهي أطعمة غنية بالدهون أو الزيت أو عند إضافة الكحوليات (مثل الروم، الكونياك، النبيذ) - خطر نشوب حرائق.

لا تستخدم الميكروويف الخاص بك للقلي العميق، حيث يتعذر التحكم في درجة حرارة الزيت.
إذا كان الجهاز ملائماً لاستخدام المجس، فاقصر على استخدام مجس درجة الحرارة الموصى به لهذا الفرن (إن وجد).
استخدم قفازات الفرن لإخراج القلايات والكماليات مع توخي الحذر لتجنب ملامسة عناصر التسخين. توخ الحذر عندما تقوم بفتح باب الجهاز عند الانتهاء من الطهي، وذلك بترك الهواء الساخن أو البخار يتسرب إلى الخارج بشكل تدريجي قبل أن تمد يدك داخل الجهاز.

اقتصر على استخدام الأوعية المناسبة للاستخدام في فرن الميكروويف. احرص على عدم انسداد فتحات الهواء الساخن بمقدمة الفرن.
إذا لاحظت وجود دخان، قم بإطفاء الفرن أو فصله عن مصدر الكهرباء، واترك الباب مغلقاً لإخماد أي لهب.

الاستخدام المصرح به

صُمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط، وليس للاستخدام التجاري.
لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
يحظر تخزين المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال مثل البخاخات كما يحظر وضع أو استخدام البنزين أو المواد القابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه: قد يندلع حريق إذا تم تشغيل الجهاز دون قصد.

تنبيه: الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق ميكاتي خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل:
- منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى،
- البيوت الريفية،
- ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني،

- مناطق النوم والإفطار.
ولا يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى (مثلاً: تدفئة الغرف).

التركيب

يجب إجراء عمليات التركيب والإصلاح بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتعليمات السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أو تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك بشكل محدد.

يحظر على الأطفال القيام بأعمال التركيب. أبعد الأطفال أثناء التركيب. حافظ على مواد التغليف (الأكياس البلاستيكية والأجزاء البوليسترين وما شابه) بعيداً عن متناول الأطفال أثناء التركيب وبعده.

يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على الأقل. استخدم قفازات واقية عند إخراج الجهاز وتركيبه. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل أي عملية تركيب. أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز. لا تقم بتفعيل الجهاز إلا بعد اكتمال التركيب.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام كجهاز مدمج. ويحظر استخدامه بشكل منفرد. قم بتنفيذ جميع أعمال قطع الكابينة قبل تركيب الفرن في المبيت وتخلص بعناية من جميع الرقاقات الخشبية ونشارة الخشب.

واحرص بعد التركيب، على ألا توجد إمكانية للوصول إلى قاعدة الجهاز. احرص على عدم انسداد الفجوة ما بين سطح العمل والحافة العلوية للفرن. لا تخرج الفرن من قاعدته المصنوعة من فوم البوليسترين إلا وقت التركيب. بعد إخراج الجهاز من العبوة، تأكد أن باب الجهاز يغلق بشكل سليم. وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

التحذيرات الكهربائية

لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية حالياً، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة تلامس 3 مم على الأقل ويجب توصيل الجهاز بالأرض.

إذا كان القابس المورد غير ملائم لمقبس الكهرباء المتوفر لديك، فاستعن بفني

التنظيف والصيانة

ارتدي قفازات واقية للتنظيف والصيانة.
يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل أي عملية صيانة.
لا تستخدم أبدا أجهزة التنظيف بالبخار.
تحذير: من الخطورة أن يقوم أي شخص غير مدرب بإجراء أي خدمة أو إصلاحات تتضمن خلع أي غطاء يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف.
تحذير: - تأكد من إيقاف الجهاز قبل تغيير اللمبة لتجنب الصعق الكهربائي.
قد يؤدي فشل الحفاظ على نظافة الفرن إلى تشوه السطح مما قد يؤثر سلبيًا على عمر الجهاز وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير.
يجب تنظيف الفرن بانتظام، وإزالة أي رواسب للأطعمة.
تحقق من برودة الفرن قبل البدء في أعمال التنظيف أو الصيانة.
لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة الخشنة أو المكاشط المعدنية الحادة لتنظيف اللوح الزجاجي لباب الفرن، نظرا لأنها قد تؤدي إلى خدش سطح هذا اللوح، مما يؤدي إلى تحطم الزجاج.

مؤهل.
يجب أن يكون كابل الكهرباء طويل بما يكفي لتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء عند تركيبه في موضعه. لا تسحب كابل الإمداد بالكهرباء.
في حالة وجود تلف بكابل الكهرباء، فاستبدله بكابل آخر مطابق. يجب تغيير كابل الكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة السارية في حينه. اتصل بمركز خدمة معتمد.
بالنسبة للأجهزة المزودة بقابس، اتصل بفني مؤهل في حالة عدم ملائمة القابس مع المقبس الخاص بك.
لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المآخذ متعددة التوصيلات أو المهائثات.
لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هناك تلف في السلك أو القابس، أو إذا لم يكن يعمل بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. حافظ على السلك بعيدا عن الأسطح الساخنة.
يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب.
لا تلمس الجهاز بأي جزء مبتل من جسمك ولا تقم بتشغيله وأنت حافي القدمين.
وتوجد لوحة الصنع على الحافة الأمامية للفرن (يمكن رؤيتها عندما يكون الباب مفتوحا).
في حالة استبدال كابل كهرباء، اقتصر على استخدام النوع (الأنواع) الآتية:
H05 RR-F 3 x 1.5 مم2.
• يجب إتاحة فصل الجهاز من مصدر الكهرباء بنزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد الأقطاب يمكن الوصول إليه ومركب عند المقبس بالتوافق مع مواصفات الأمان الكهربائية المحلية.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير . لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تجهيز الأجهزة المنزلية

عند تجهيز الجهاز، اجعله غير صالح للاستعمال عن طريق قطع سلك الكهرباء وخلع الأبواب والأرفف (إن وجدت) بحيث يصعب على الأطفال الارتقاء داخله بسهولة والتعرض للاحتجاز. هذا الجهاز مُصنَّع من مواد قابلة لإعادة التدوير  أو قابلة لإعادة الاستخدام. تخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المخلفات.

لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه

الجهاز.

هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية 2012/19/EU، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج. يشير الرمز الموجود على المنتج أو على  المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح توفير الطاقة


لا تُسخن الفرن مسبقًا إلا إذا كان ذلك محددًا في جدول الطهي أو وصفة الطهي الخاصة بك. استخدم قوالب الخبز ذات الطلاء الداكن أو المطلية بالمينا (الإينامل)، فهي تمتص الحرارة بشكل أفضل. قم بإيقاف الجهاز قبل وقت الطهي المضبوط بـ 10/15 دقيقة. وسيستمر طهي الطعام الذي يتطلب الطهي لمدة طويلة حتى بعد إيقاف الفرن.

شهادة المطابقة

وقد تم تصميم هذا الجهاز، وتصنيعه وتوزيعه وفقا لمتطلبات السلامة المتوافقة مع التوجيهات الأوروبية: المواصفات 2006/95/EC و 2004/108/EC و 93/68/EEC و 2011/65/EU (مواصفة RoHS). هذا الفرن المخصص لملاسة المواد الغذائية

يطابق اللانحة الأوروبية رقم 1935/2004/EC.








يفي هذا الجهاز بمتطلبات التصميم الصديق للبيئة الواردة باللوائح الأوروبية رقم 65/2014 ورقم 66/2014 بالتوافق مع المواصفة الأوروبية EN 60350-1.


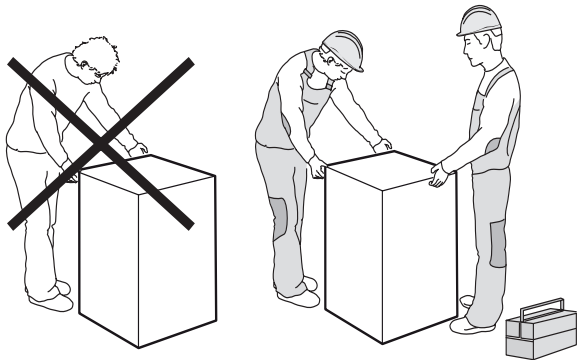




A 

B  x 2

C  x 2

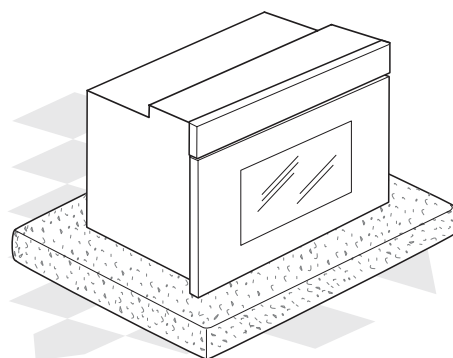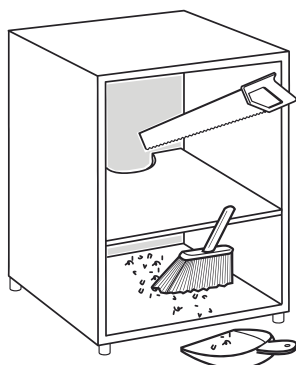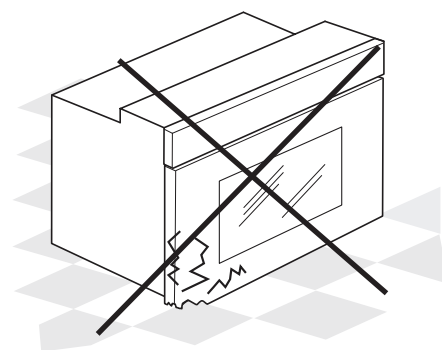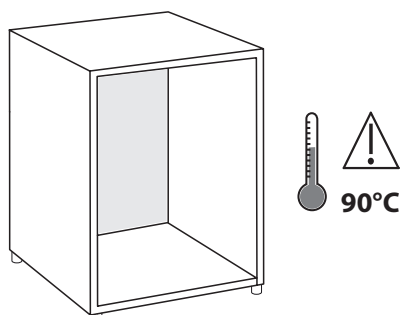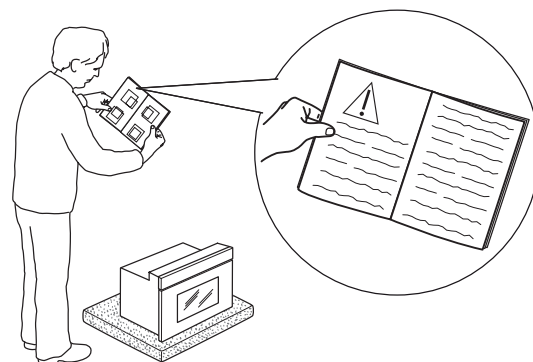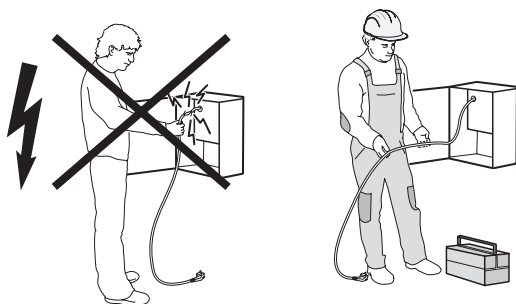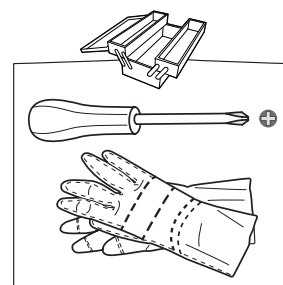

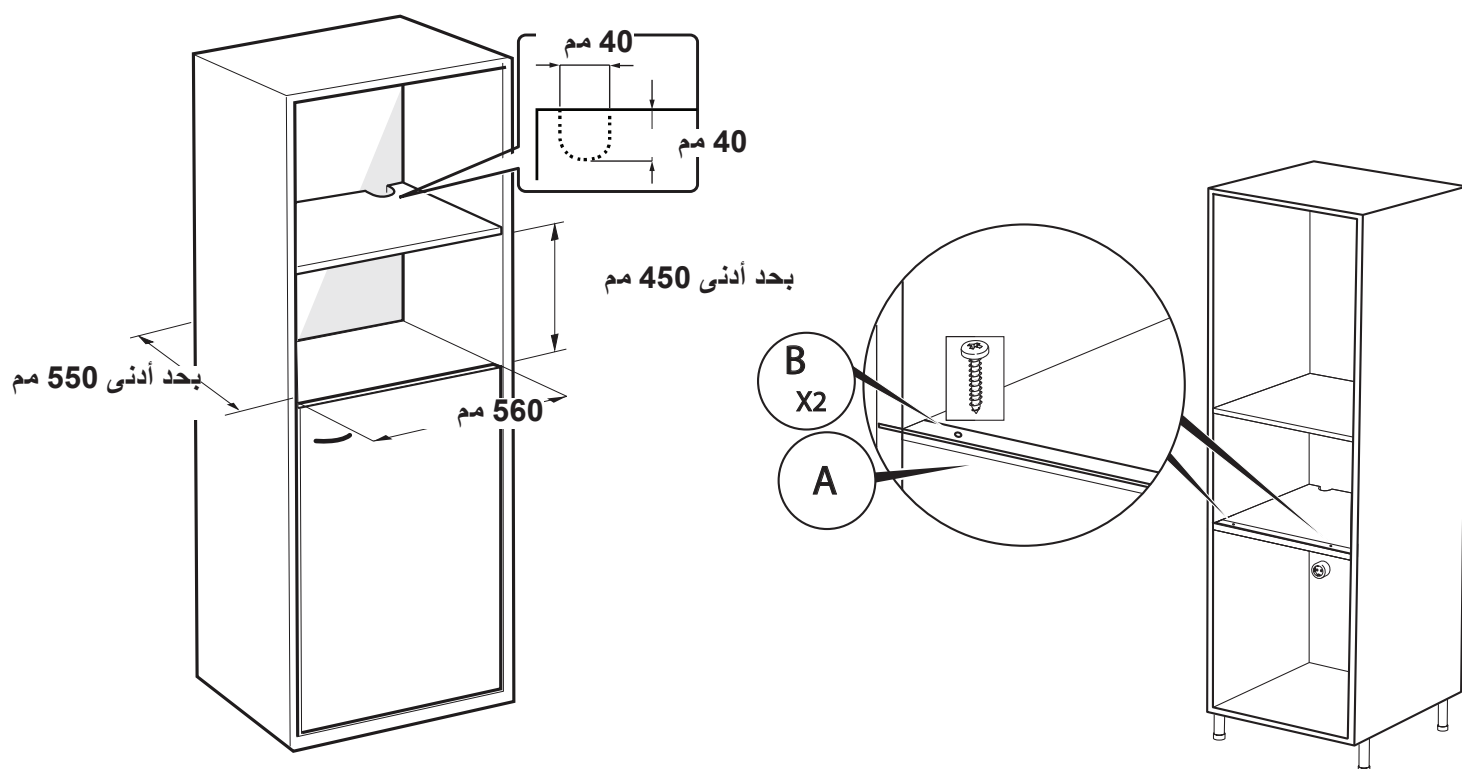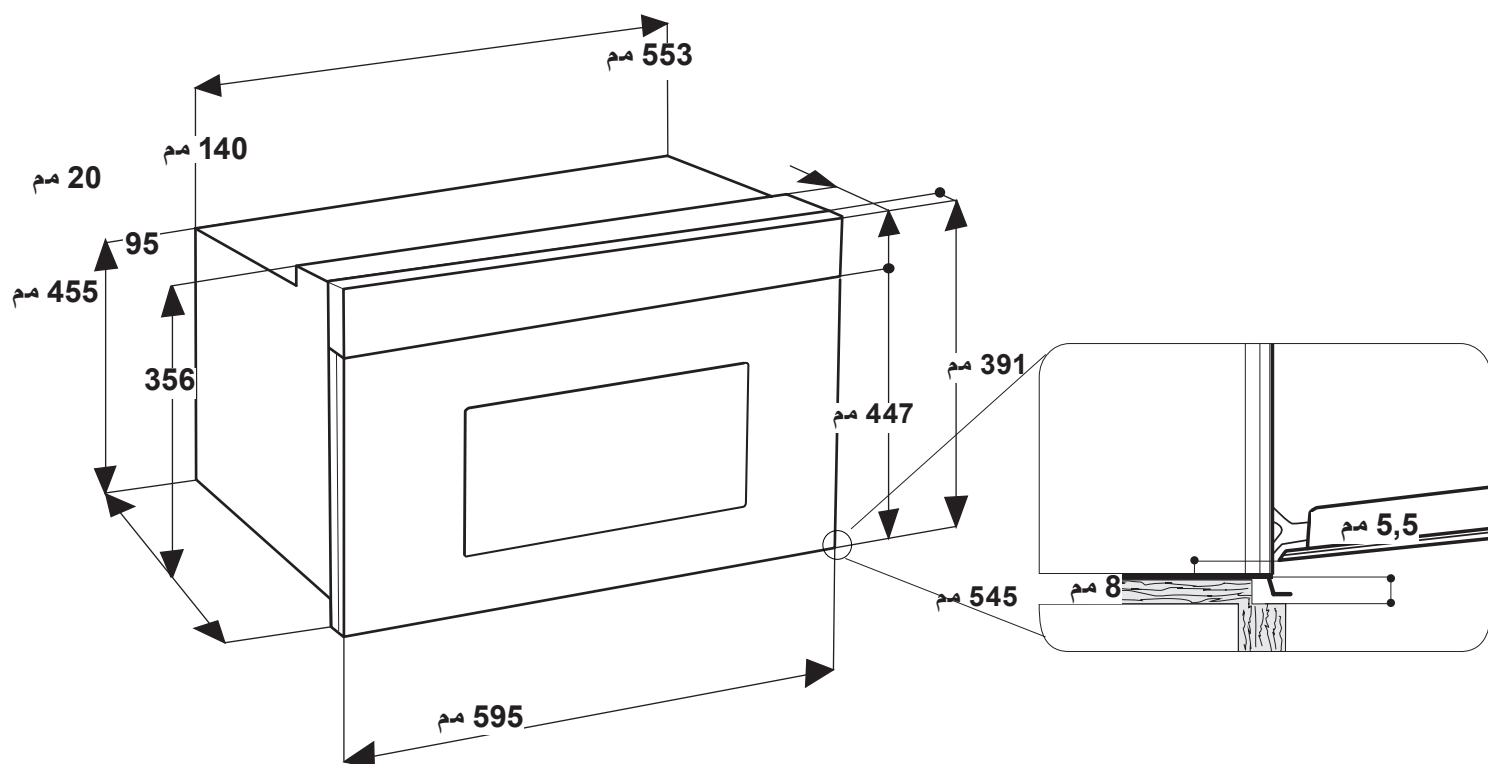

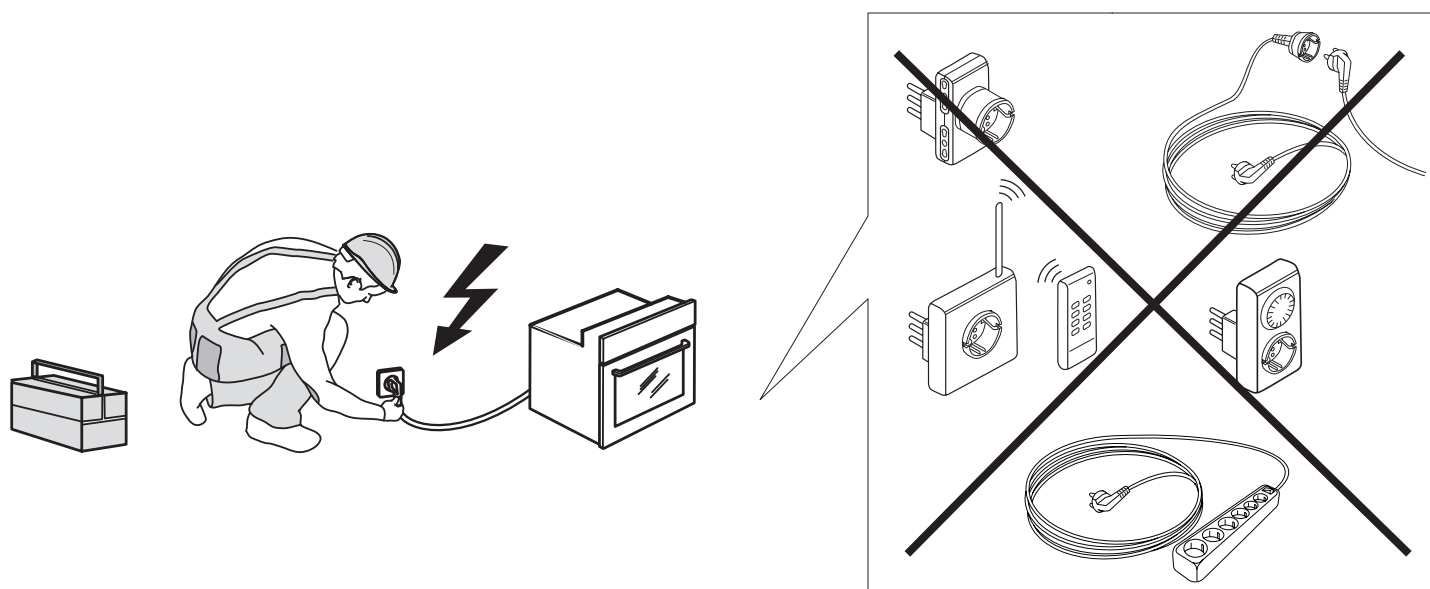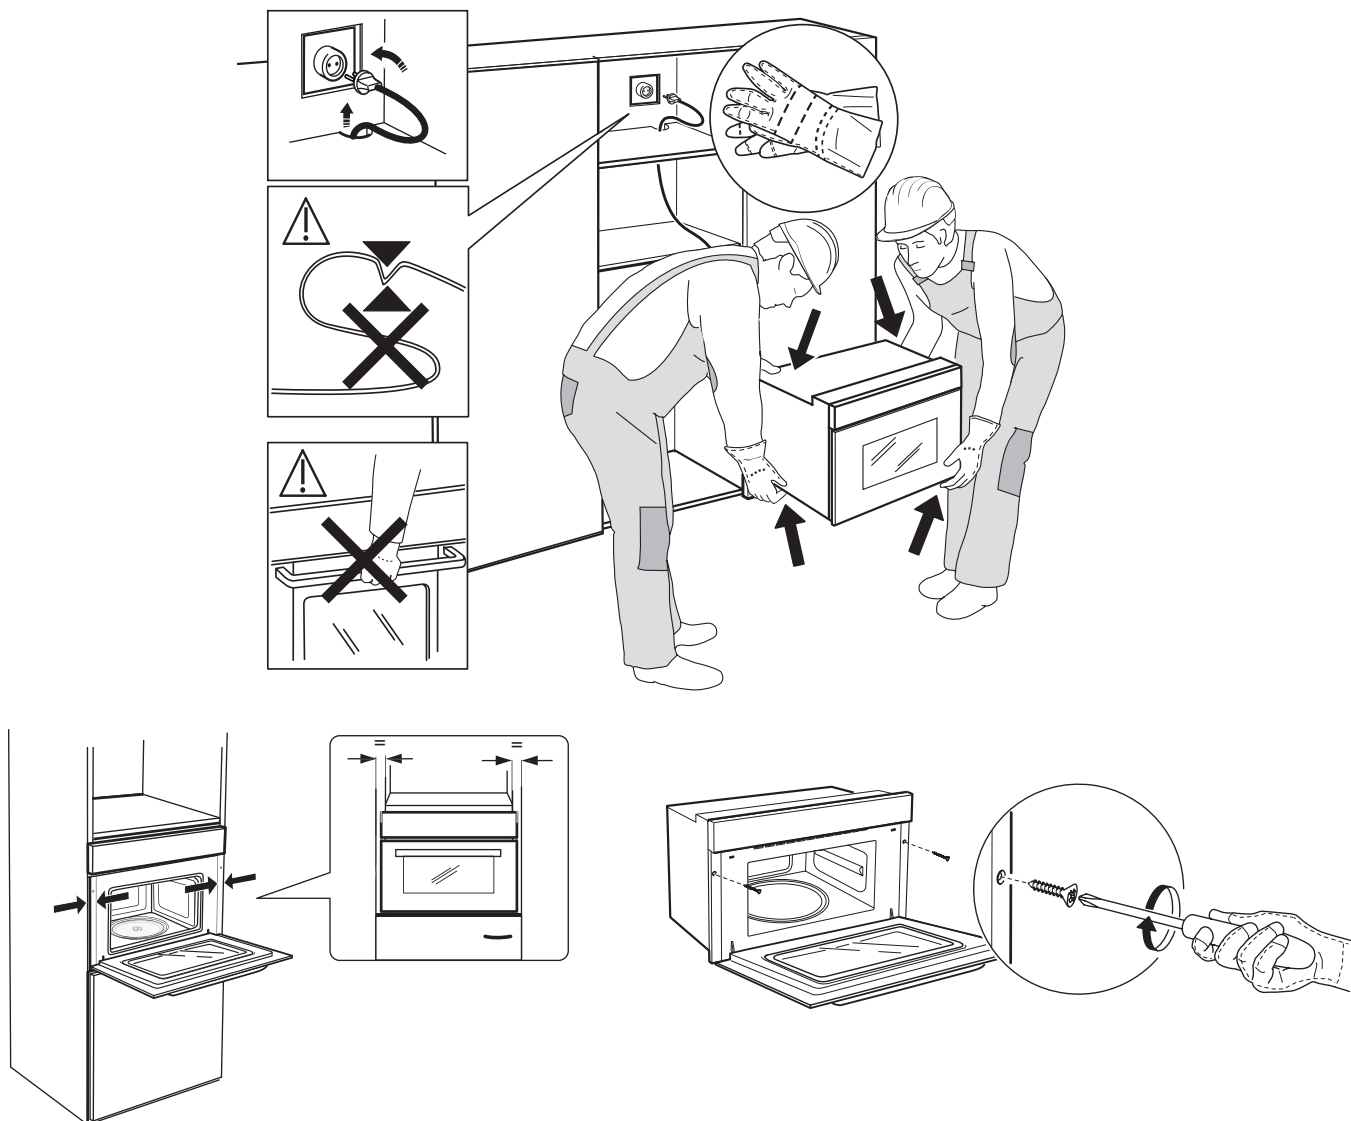

400010849598

طبع في إيطاليا

