




PANEL DE CONTROL

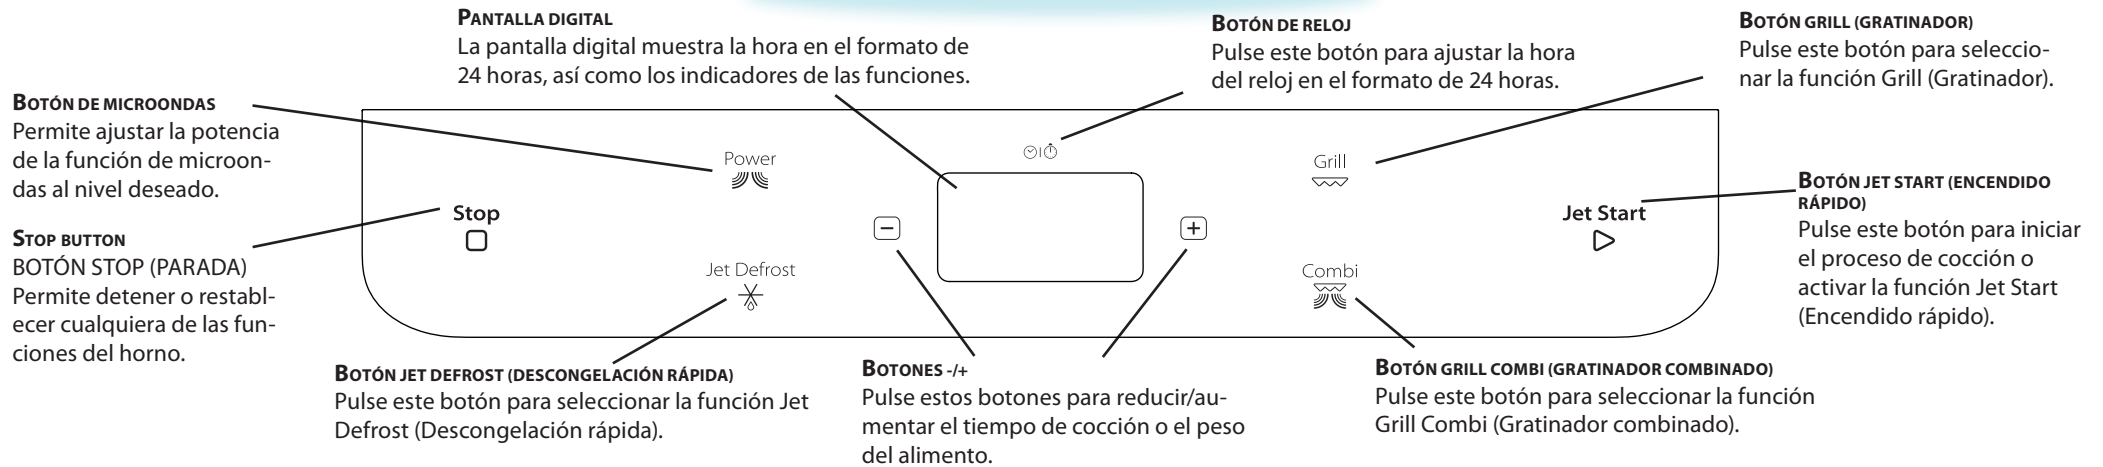

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

PARA DETENER EL PROCESO DE COCCIÓN:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

PARA CONTINUAR LA COCCIÓN:

Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

Si pulsa el botón de puesta en marcha DOS VECES, el tiempo aumentará 30 segundos.

SI NO DESEA CONTINUAR LA COCCIÓN:

Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón de parada (Stop).

NOTA: Cuando termina la cocción, es normal que se encienda la luz del interior del horno antes de pulsar el botón de parada (Stop).

Se oirá una señal una vez por minuto durante 5 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón de parada (Stop) o abra la puerta para detener la señal.

NOTA: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

BLOQUEO INFANTIL/BLOQUEO DEL PANEL TÁCTIL

ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA SE ACTIVA 2

MINUTO DESPUÉS DE QUE EL Horno haya vuelto al "modo de espera". Este modo permite bloquear la puerta del horno y los botones táctiles.

Es preciso abrir y cerrar la puerta del horno (para introducir alimentos, por ejemplo) antes de que se active el bloqueo de seguridad. De lo contrario, la pantalla mostrará "d o r" (puerta).




ENCENDIDO RÁPIDO (JET START)

ESTA FUNCIÓN SIRVE para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas, café o té.

1 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).


ESTA FUNCIÓN COMIENZA AUTOMÁTICAMENTE con el nivel máximo de potencia de microondas y el tiempo de cocción ajustado en 30 segundos. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede modificar el tiempo pulsando los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo una vez puesta en marcha la función.



COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

ESTA FUNCIÓN sirve para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

- 1 PULSE EL BOTÓN POTENCIA** para ajustar la potencia.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/-** para establecer el tiempo de cocción.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).**

**UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:**

Basta con pulsar el botón de puesta en marcha para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. *Cada vez que pulse* este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede modificar el tiempo pulsando los botones +/- para aumentarlo o reducirlo.

SÓLO MICROONDAS	
POTENCIA	USO RECOMENDADO:
RÁPIDO (700 W)	CALENTAMIENTO DE BEBIDAS, agua, sopas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.
500 W	COCCIÓN MÁS DELICADA, como salsas de alto valor proteico, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
350 W	COCCIÓN LENTA DE guisos, fundir mantequilla
160 W	DESCONGELACIÓN, fundir mantequilla, quesos





DESCONGELACIÓN RÁPIDA

ESTA FUNCIÓN sirve para descongelar carne, aves, pescado. La función de descongelación rápida debe emplearse únicamente si el peso neto oscila entre 100 g y 1,5 kg.

COLOQUE SIEMPRE LOS ALIMENTOS en el plato giratorio de cristal.

- 1 PULSE EL BOTÓN JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA).
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

A MITAD DEL PROCESO DE DESCONGELACIÓN, el horno se detiene y solicita que se dé la (vuelta al alimento) "TURN FOOD".

- Abra la puerta.
- Dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha para reanudar el proceso.


NOTA: El horno continúa automáticamente al cabo de 2 minutos si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

ALIMENTOS CONGELADOS:

SI EL PESO ES INFERIOR O SUPERIOR AL RECOMENDADO: Realice el procedimiento descrito en "Cocción y calentamiento con microondas" y elija una potencia de 160 W para la descongelación.

SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES SUPERIOR a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.

SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES INFERIOR a la del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.



TEMPORIZADOR DE COCINA

UTILICE ESTA FUNCIÓN cuando necesite medir el tiempo con exactitud para diferentes fines, por ejemplo, cocer huevos o dejar que suba un bizcocho antes de dorarse, etc.

- 1 PULSE EL BOTÓN DE RELOJ.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- PARA ESTABLECER EL TIEMPO que desee que transcurra.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

LOS DOS PUNTOS INTERMITENTES indican que el temporizador está en marcha.

CUANDO EL TEMPORIZADOR termine la cuenta atrás, emitirá una señal acústica.

AL PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ UNA VEZ, aparece el tiempo restante en el temporizador. Transcurridos 3 segundos, la pantalla vuelve a mostrar el tiempo de cocción (si está cocinando).

PARA DETENER EL TEMPORIZADOR DE COCINA cuando funcione a la vez que otra función, es necesario recuperarlo de un segundo plano pulsando el botón de reloj, y luego detenerlo pulsando el botón de parada (Stop).

RELOJ

- 1 PULSE EL BOTÓN DE RELOJ (3 segundos) hasta que el dígito de la izquierda (horas) parpadee.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer las horas.
- 3 VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ. Los dos dígitos de la derecha (minutos) parpadean.
- 4 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer los minutos.
- 5 VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ.

EL RELOJ QUEDA AJUSTADO y en funcionamiento.

SI DESEA ELIMINAR EL RELOJ de la pantalla después de programarlo, sólo tiene que pulsar el botón de reloj durante 3 segundos y, a continuación, el botón de parada (Stop).

PARA RESTABLECER EL RELOJ, realice el procedimiento anterior.

NOTA: MANTENGA LA PUERTA ABIERTA MIENTRAS AJUSTA EL RELOJ. Así tendrá 5 minutos para terminar de programarlo. De lo contrario, cada acción tendrá que realizarse en 60 segundos.

GRILL

UTILICE ESTA FUNCIÓN para dorar rápidamente la superficie de los alimentos.

- 1 PULSE EL BOTÓN GRILL.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo de cocción.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

DURANTE EL PERIODO DE COCCIÓN, es posible ajustar el tiempo de cocción pulsando los botones +/-.

ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS empleados son resistentes al calor y aptos para el horno antes de utilizarlos con el grill.

No utilice utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.

GRILL COMBINADO

UTILICE ESTA FUNCIÓN PARA cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.

- 1 PULSE EL BOTÓN COMBINADO PARA AJUSTAR LA POTENCIA.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo de cocción.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

DURANTE EL TIEMPO DE COCCIÓN, la potencia MW se puede cambiar presionando el botón "Combi" y es posible ajustar dicho tiempo presionando el botón +/-.

GRILL COMBINADO	
POTENCIA	USO RECOMENDADO:
350 - 500 W	COCCIÓN de aves y lasaña
160 - 350 W	COCCIÓN de pescado y gratinados congelados
160 W	COCCIÓN DE carne
0 W	DORADO sólo durante la cocción

ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS empleados son resistentes al calor y aptos para el horno antes de utilizarlos con el grill.

No utilice utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	1300 W
FUSIBLE	10 A (UK 13 A)
POTENCIA DE SALIDA DE MICROONDAS	700 W
GRILL	650 W
DIMENSIONES EXTERIORES (ALTO x ANCHO x FONDO)	360 x 392 x 350
DIMENSIONES INTERIORES (ALTO x ANCHO x FONDO)	149 x 290 x 290

