



**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

### PANEL DE CONTROL

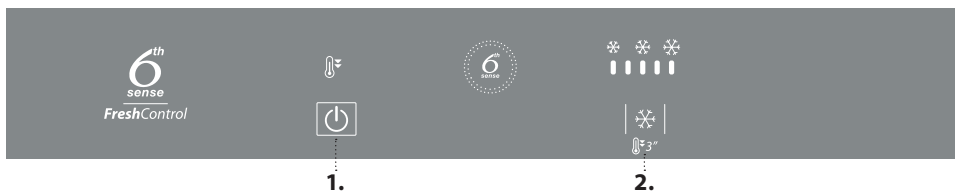

1. Encendido/En espera
2. Temperatura del frigorífico - Fast cool (Enfriamiento rápido)

#### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

El aparato alcanza de forma rápida y automática la temperatura óptima para la preservación de alimentos en el interior. La función permite también controlar la humedad del aparato. Para que funcione correctamente, el ventilador también debe estar encendido. Es posible activar/desactivar la función (véase la descripción del ventilador).

#### VENTILADOR\*

El ventilador mejora la distribución de la temperatura dentro del compartimento del frigorífico, permite una mejor conservación de los alimentos y reduce el exceso de humedad. El ventilador está encendido por defecto y puede activarse/desactivarse manualmente. El modo de funcionamiento del ventilador se ajusta según el estado del producto. Puede encender/apagar el ventilador pulsando los botones y «Encendido/En espera» a la vez durante 3 segundos. El símbolo 6th Sense FreshControl encendido indica que el ventilador está encendido y que por lo tanto la función 6th Sense FreshControl está activada. Si la temperatura ambiente supera los 27 °C o si aparecen gotas de agua en los estantes de cristal, es muy importante que el ventilador esté encendido para garantizar la buena conservación de los alimentos. Desactivar el ventilador permite optimizar el consumo de energía.

Nota: El ventilador se restablece automáticamente después de un corte de alimentación o de desconectar el aparato. No obstruya la zona de entrada de aire con los alimentos.

#### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Extráigalo de la caja situada en el cajón de las frutas y verduras e introdúzcalo en la tapa del ventilador. El procedimiento de sustitución está incluido en la caja del filtro.



#### ENCENDIDO / EN ESPERA

Pulse el botón durante 3 segundos para desconectar el aparato. En el modo En espera, la luz en el compartimento frigorífico no se enciende. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el aparato.

Nota: este procedimiento no desconecta el aparato de la red eléctrica.

#### TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Es posible establecer una temperatura distinta con el botón . Hay cinco posiciones posibles.

- Desde una temperatura menos fría (izquierda)
- hasta una temperatura más fría (derecha).



#### FAST COOL (ENFRIAMIENTO RÁPIDO)

Pulse el botón durante 3 segundos para enfriar rápidamente el compartimento frigorífico o 6 horas antes de poner grandes cantidades de alimentos en la zona de congelación. Cuando la función está activada, el icono se ilumina.

La función se desactiva automáticamente al cabo de 30 horas, o manualmente volviendo a pulsar el botón durante 3 segundos.


Nota: evite un contacto directo de la comida fresca con la comida que ya esté congelada. Para optimizar la velocidad de congelación, se pueden extraer los cajones y colocar los alimentos directamente en la parte inferior del compartimento.

\* Disponible solo en determinados modelos

## COMPARTIMENTO «0° ZONE»\*

El compartimento «0° ZONE» está diseñado específicamente para mantener una baja temperatura y la humedad correcta para conservar los alimentos frescos durante más tiempo (por ejemplo, carne, pescado, fruta y verduras de invierno).


La tecnología de control de la humedad junto con Active0 proporcionan la mejor conservación de los alimentos cuando no estén totalmente empaquetados.

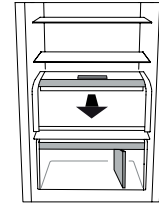

### ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL COMPARTIMENTO

La temperatura dentro del compartimento es de aproximadamente 0° cuando el compartimento está activado.

Para activar el compartimento, pulse el botón (1) durante más de un segundo hasta que el símbolo (2) se ilumine. El símbolo encendido (2) indica que el compartimento está funcionando. Vuelva a pulsar el botón (1) durante más de 1 segundo para desactivar el compartimento. La temperatura interna dependerá de la temperatura general del compartimento frigorífico.

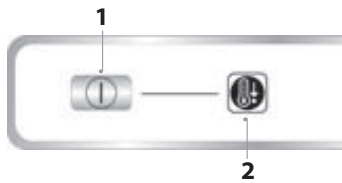

Para que el compartimento «0° ZONE» funcione correctamente, es necesario que:

- el aparato esté encendido;
- la temperatura del frigorífico esté entre +2 °C y +6 °C;
- el compartimento «0° ZONE» esté encendido
- Los modos «Vacation» (Vacaciones) y En espera no estén seleccionados

Nota:

- si el símbolo no se enciende cuando active el compartimento, compruebe que el cajón esté colocado correctamente; si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado;
- cuando el compartimento «0° ZONE» se introduce en el aparato es posible que oiga un leve ruido que debe considerar como normal;

**Importante:** tenga cuidado al colocar alimentos y recipientes pequeños en el estante superior del compartimento «0° ZONE» para evitar que puedan caerse de forma accidental entre el estante y la pared posterior del compartimento frigorífico.

### EXTRACCIÓN DEL COMPARTIMENTO «0° ZONE»

Realice los siguientes pasos:

1. Para poder extraer el compartimento más fácilmente, se recomienda vaciar (y posiblemente extraer) las bandejas inferiores de la puerta.
2. Extraiga el compartimento girándolo hacia arriba.
3. Extraiga la bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento.

Nota: no es posible extraer la bandeja superior ni los soportes laterales.

Para volver a utilizar el compartimento «0° ZONE», vuelva a colocar cuidadosamente la bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento antes de introducir el cajón y volver a activar la función.

Para disponer de un mayor volumen en el frigorífico y reducir el consumo de energía, se recomienda extraer el compartimento «0° ZONE».

Limpie el compartimento y sus componentes ocasionalmente con un paño y una solución de agua templada (teniendo cuidado de no sumergir la bandeja de plástico blanca debajo del cajón) y detergentes neutros específicos para la limpieza del interior del frigorífico. No utilice productos de limpieza abrasivos.


**Antes de limpiar el compartimento (también externamente), es necesario extraer el cajón para desconectar la alimentación eléctrica.**

## SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA\*

El SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA facilita el procedimiento de descongelación para el compartimento del congelador.


El accesorio LIBRE DE ESCARCHA está diseñado para recoger parte de la escarcha que se forma en el compartimento congelador y es fácil de extraer y limpiar. Esto permite reducir el tiempo necesario para descongelar el compartimento congelador.

Para eliminar la escarcha del accesorio LIBRE DE ESCARCHA, siga el procedimiento de limpieza que se indica a continuación.




### PROCEDIMIENTO PARA LIMPIAR EL ACCESORIO LIBRE DE ESCARCHA

1. Abra la puerta del compartimento congelador y extraiga el cajón superior.

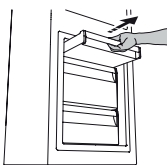

2. Afloje el accesorio LIBRE DE ESCARCHA y extráigalo teniendo cuidado de que no se caiga en el estante de cristal que se encuentra debajo.

Nota: si el accesorio se atasca o no puede extraerse fácilmente no intente extraerlo; descongele completamente el compartimento congelador.

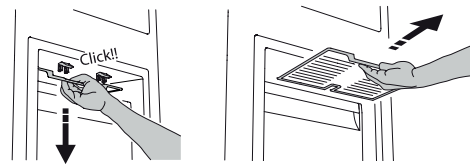


3. Cierre la puerta del compartimento del congelador.

\* Disponible solo en determinados modelos


4. Elimine la escarcha del accesorio bajo el chorro de agua corriente (no caliente).



5. Deje que el accesorio se seque al aire y seque las piezas de plástico con un paño suave.

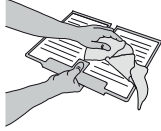

6. Vuelva a introducir el accesorio colocando la parte trasera en las proyecciones que se muestran en la figura, y apriete el asa del accesorio en los cierres superiores.

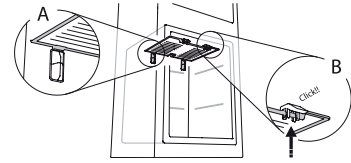


7. Vuelva a introducir el cajón superior y cierre la puerta del compartimento congelador.

Es posible limpiar solo el accesorio LIBRE DE ESCARCHA sin tener que descongelar completamente el compartimento congelador. Limpiar el accesorio LIBRE DE ESCARCHA regularmente ayuda a reducir la necesidad de descongelar por completo el compartimento del congelador.

Nota: las especificaciones del producto, incluyendo volumen y energía, se calculan sin el accesorio LIBRE DE ESCARCHA.


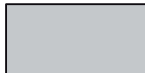


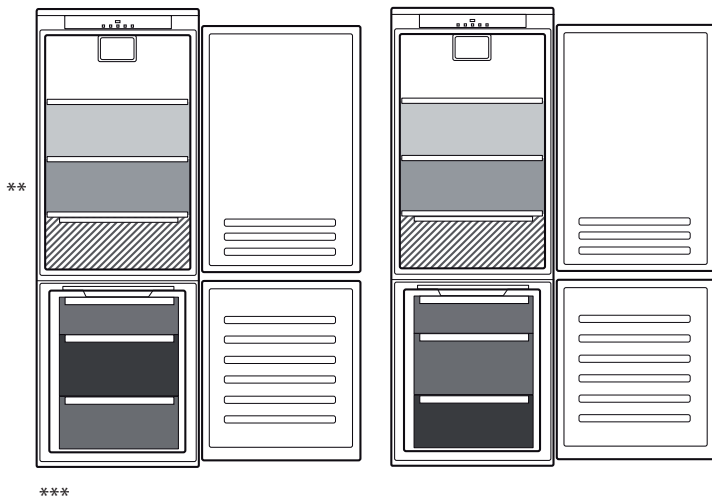

## CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS



\*\*

\*\*\*


### Leyenda

	<b>ZONA TEMPLADA</b> Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada
	<b>ZONA FRÍA</b> Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, delicatessen, yogures
	<b>ZONA MÁS FRÍA</b> Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado
<hr/>	
	<b>CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS</b>
<hr/>	
	<b>CAJONES DEL CONGELADOR</b>
	<b>CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN</b> (Zona frío máx.) Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados

\*\* Para los modelos con COMPARTIMENTO «0 ° ZONE» la «zona más fría» es la que está resaltada en la leyenda

\*\*\* Solo para los modelos CB310 y CB380 (consulte la placa de características situada en el lateral del cajón de fruta y verdura)

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El panel de control está desconectado, el aparato no funciona.	El aparato puede estar en modo Encendido/En espera. Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera. Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> <li>no haya un fallo de corriente;</li> <li>el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación);</li> <li>los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionen correctamente;</li> <li>el cable de alimentación no esté dañado.</li> </ul>
La luz interior no funciona.	Podría ser necesario sustituir la bombilla.	Modelos con luces de LED: póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
	El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.	Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera.
La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja.	Esto puede deberse a diferentes razones (consulte «Soluciones»).	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> <li>las puertas se cierren correctamente;</li> <li>el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor;</li> <li>la temperatura ajustada sea adecuada;</li> <li>haya circulación de aire a través de la ventilación del aparato.</li> </ul>
Hay agua en la parte inferior del compartimento frigorífico.	El desagüe para el agua de descongelación está bloqueado.	Limpie el desagüe para el agua de descongelación (consulte el apartado «Limpieza y mantenimiento»).
El borde delantero del aparato, en la junta del resbalón de la puerta, está caliente.	No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación.	No es necesario realizar ninguna acción.
Los indicadores de temperatura del compartimento frigorífico parpadean tal como se muestra en la figura: 	<b>Alarma de mal funcionamiento</b> La alarma indica el mal funcionamiento de un componente técnico.	Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.



Whirlpool



400011189737