

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register



Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

PANNEAU DE COMMANDE

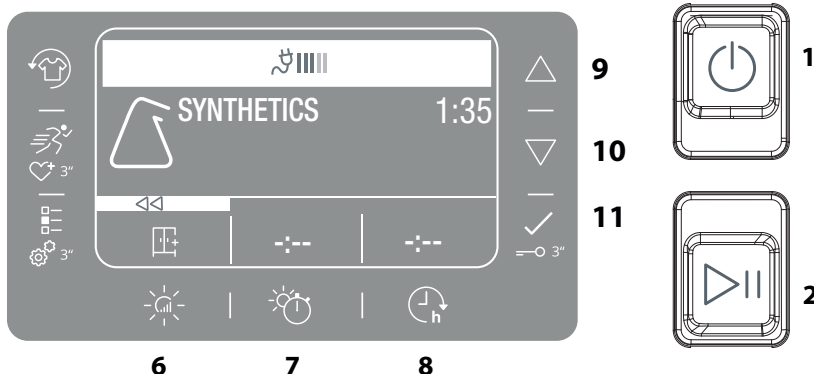
- 1 Touche Marche/Arrêt
- 2 Touche Départ/Pause

Touches Options

- 3 Fresh Care+
- 4 Rapide (Favori en cas de pression prolongée)
- 5 Options (Réglages en cas de pression prolongée)
- 6 Niveau de Séchage
- 7 Temps de Séchage
- 8 Départ Différé

Touches de Navigation et Verrouillage

- 9 EN HAUT
- 10 EN BAS
- 11 CONFIRMER (Verrouillage en cas de pression prolongée)



VOYANTS

Phase du cycle: ☀ Séchage - 🌡 Refroidissement - 🔄 Fin de cycle

🚰 **Vider le réservoir d'eau** - 🧼 **Nettoyer le filtre de porte:** 🏠 primaire 🏠 secondaire 🧹 **Nettoyage AUTOmatique** 🌿 **Ecoefficteur**

Consulter la section résolution des problèmes: 🛠 **Panne:** Contacter l'assistance DEMO **Mode démo**

PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première mise en marche de l'appareil, le panneau de commande affiche automatiquement le menu de sélection des langues. Avec les touches **EN HAUT** et **EN BAS**, il est possible d'afficher les langues disponibles sur la machine. Appuyer sur la touche pour confirmer. Il n'est pas possible d'utiliser la machine sans avoir d'abord choisi la langue.

Vérifiez que le réservoir d'eau soit correctement monté et que le tuyau de vidange situé au dos du sèche-linge soit branché correctement au réservoir de récupération de l'eau ou à votre système direct d'évacuation de l'eau.

Pour garantir un fonctionnement optimal, installez votre sèche-linge dans une pièce à température ambiante entre 20 et 23 °C. Cependant, l'appareil fonctionnera si la température de la pièce se situe entre 14 et 30 °C. Avant d'utiliser le sèche-linge, assurez-vous qu'il est resté en position verticale pendant au moins 6 heures.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Les mesures décrites permettront de maintenir l'appareil dans des conditions OPTIMALES. Il est fondamental de vider le réservoir d'eau et de nettoyer les filtres après chaque cycle de séchage. (Consulter la section Nettoyage et Entretien).

1. Ouvrir la porte et introduire le linge ; respecter les indications reportées sur les étiquettes des vêtements et les charges maximum indiquées dans la section Programmes. Les poches doivent toujours être vidées avant d'introduire les vêtements. Vérifier que le linge ne reste pas coincé entre la porte et/ou le filtre de la porte.
2. Fermer la porte.
3. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
4. Sélectionner le programme en fonction du linge à sécher, avec la poignée spécifique.
5. Sélectionner les options, si besoin.
6. Pour lancer le cycle, appuyer sur le bouton Départ/Pause.
7. La fin du cycle de séchage est indiqué par un signal sonore. Un voyant du panneau de contrôle signale la fin du cycle. Si possible, extraire immédiatement le linge, car cela aide à éviter la formation de plis.
8. Éteindre la machine en appuyant sur Marche/Arrêt, ouvrir la porte et extraire le linge. Si la machine n'est pas éteinte manuellement, un quart d'heure au plus tard après la fin du cycle, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Si on n'exécute pas immédiatement ce passage, certaines machines sont munies d'une option anti-plis, activable sur certains programmes. Après la fin du séchage, le tambour tourne pendant quelques heures, à des intervalles réguliers afin de prévenir la formation de plis. En cas d'interruptions du courant électrique, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Départ/Pause pour faire repartir le cycle.

Ecoefficteur

Ce voyant montre le niveau d'énergie consommée selon le programme et les options sélectionnées. La consommation est proportionnelle au nombre de lignes présentes sur l'afficheur, près de l'icône de l'écoefficteur.

OUVERTURE DE LA PORTE DURANT LE CYCLE

Durant le fonctionnement, il est possible d'ouvrir la porte. Après avoir refermé la porte, il faut appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause pour remettre en marche le sèche-linge.

NAVIGATION

Il est possible de naviguer dans les menus disponibles à l'aide des touches "EN HAUT" et "EN BAS".

Appuyer sur la touche pour confirmer le choix.

Appuyer sur la touche Option en correspondance du symbole <<, si présent sur l'afficheur, pour revenir sur la page vidéo précédente.

Si aucun choix n'est confirmé, au bout de 2 minutes environ, l'afficheur revient sur la page vidéo principale.

REGLAGES

Pour accéder au menu des programmations, maintenir la touche appuyée pendant quelques secondes.

- **Selezione Lingua** visualizza le lingue disponibili sul display.
- **Alertes** permet de valider ou d'exclure les sons (certains sons comme par exemple les signalisations d'anomalie de fonctionnement, resteront dans tous les cas actives).
- **Éclairage** : il est possible de modifier la luminosité de l'afficheur.
- **Usine Programmations** : permet de rétablir les programmations de fabrication. Après avoir sélectionné la programmation, maintenir la touche appuyée pendant quelques secondes.

PROGRAMMES

- 🧶 **Coton eco** **kg Max***
Programme coton standard, indiqué pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs reportées sur l'Étiquette énergétique se réfèrent à ce programme.
- 🧶 **Mixte** **kg 4**
Ce cycle est idéal pour sécher ensemble le coton et les synthétiques.
- 🛏 **Linge de lit** **Kg Max***
Pour sécher les draps en coton.

***CHARGE MAX. 8 Kg (Chargement essoré)**

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN


Regardez les étiquettes sur vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois au sèche-linge. Les symboles suivants sont les plus courants:

- ☐ Séchage en machine.
- ☒ Pas de séchage en machine.
- ☺ Séchage à haute température.
- ☐ Séchage à basse température.





La durée de ces programmes dépend du poids du linge, du type de tissu, de la vitesse d'essorage utilisée sur votre machine à laver et des autres options sélectionnées.


Sur les modèles avec afficheur, la durée des cycles est indiquée sur le panneau de contrôle. Le temps résiduel est constamment surveillé et modifié durant le cycle de séchage pour montrer la meilleure estimation possible.


 **Chemises** **kg 3**
Ce programme est destiné aux chemises en coton ou mixte coton/synthétique.

 **Sport** **kg 4'**
Pour sécher les vêtements de sports en synthétique ou coton.



 **Duvet**
Pour sécher du linge volumineux comme, par exemple, une couette.


 **Repassage facile**
Ce cycle détend les fibres du linge en facilitant le repassage et le pliage; ne pas utiliser avec du linge encore humide. Indiqué pour les petites charges en coton ou mixte coton.

 **Rafraîchir**
Programme rapide indiqué avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Ne pas utiliser avec du linge encore humide.
Peut être utilisé avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Le cycle dure environ 20 minutes


 **Rapide 30'** **kg 0,5**
Pour sécher le linge en coton essoré à grande vitesse dans la machine à laver.


 **Couleurs** **kg Max***
Programme de séchage délicat indiqué pour le linge coloré.



 **Spécial**
Cette position permet de choisir parmi plusieurs programmes spéciaux. Affiche les programmes avec les touches **EN HAUT** et **EN BAS**. Appuyer sur la touche  pour confirmer le programme sélectionné.


•  **Jeans** **kg 3**
Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans robustes, comme les pantalons et les vestes.


•  **Serviettes** **kg Max***
Pour sécher le linge robuste en coton, comme les serviettes de toilettes.


•  **Sport** **kg 4**
Pour sécher les vêtements techniques en tissu synthétique ou coton.

•  **Doudoune** **kg 2,5**
Pour sécher les doudounes, en leur restituant leur souplesse (2 doudounes).

 **Favoris**
Cette position permet de choisir parmi les programmes et les options précédemment enregistrés. Les touches **EN HAUT** et **EN BAS** permettent de faire défiler la liste des Favoris (programmes préférés) enregistrés. Appuyer sur la touche  pour sélectionner le cycle et confirmer. Utiliser l'option relative pour enregistrer les programmes.

 **Laine** **kg 1**
Pour sécher les vêtements en laine. Il est conseillé de retourner les vêtements avant leur séchage. Faire sécher naturellement les bords les plus épais qui sont encore humides.

 **Délicat** **kg 2**
Pour sécher le linge délicat qui a besoin d'un traitement doux.


 **Synthétiques** **kg 4**
Pour sécher le linge en fibres synthétiques.


BOUTONS OPTIONS


Ces boutons sont utilisés pour personnaliser le programme sélectionné selon les exigences personnelles. Les options ne sont pas toutes disponibles pour tous les programmes. Certaines options sont incompatibles avec d'autres précédemment programmées. L'incompatibilité est indiquée par un signal sonore et/ou par des voyants clignotants. Si l'option est disponible, le voyant relatif à l'option sélectionnée reste allumé. Certaines options peuvent demeurer dans la mémoire du programme si elles ont été sélectionnées pour le séchage précédent.


OPTIONS


Après avoir sélectionné le programme, il est possible de programmer les différentes options, si besoin.


 **Niveau de séchage**
Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour obtenir un niveau différent d'humidité résiduelle du linge. L'afficheur indiquera le niveau qui est en cours de sélection. Après quelques secondes d'inactivité, l'afficheur revient sur le menu principal.


 **Repassage:** séchage très délicat. Utile pour faciliter le repassage du linge tout de suite après la fin du cycle.


 **Sur Cintre:** niveau étudié pour le linge délicat ; prêt pour être mis sur les cintres.

 **Prêt à Ranger:** le linge est prêt pour être plié et rangé dans l'armoire.


 **Prêt à Porter:** utilisé pour les vêtements à porter dès la fin du cycle.


 **Temps de séchage**
Cette option permet de choisir la durée du cycle de séchage. Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour programmer le temps désiré de séchage. Un voyant lumineux, placé sur le panneau de contrôle, signale le temps choisi.

 **Départ différé**
Cette option permet de programmer un délai par rapport au démarrage du cycle. Appuyer plusieurs fois sur le bouton correspondant afin d'obtenir le délai désiré. Après avoir atteint le temps maximum sélectionnable, une autre pression de la touche remet l'option à zéro. Un indicateur, placé sur le panneau de commande, signale le temps choisi. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause: la machine signale le temps résiduel avant le démarrage du cycle. En cas d'ouverture de la porte, après sa fermeture, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause.



 **Fresh care+**
Si le linge est laissé à l'intérieur du tambour après la fin du cycle, il peut être sujet à une prolifération bactérienne. Cette option permet de réduire cette prolifération à travers le contrôle de la température et la rotation du tambour. Ce traitement a une durée maximum de 6 heures après la fin du programme configuré. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire. Si cette option est utilisée en combinaison avec le départ différé, le traitement anti-plis (à travers des rotations périodiques du tambour) sera ajouté même lors de la phase de départ différé.



 **Rapide**
Permet un séchage plus rapide.

 **Favori**
Cette touche permet d'ajouter en tant que "Favori" les programmes les plus utilisés (6 au maximum - en enregistrant le septième, un programme enregistré sera effacé), déjà accompagnés d'options.
• Sélectionner le programme et les options qu'on désire enregistrer.
• Maintenir la touche appuyée pendant quelques secondes.
• L'enregistrement est confirmé par un message qui s'affiche.
• Il n'est pas possible d'enregistrer le même message deux fois avec des options différentes.

 **Verrouillage**
Cette option rend toutes les commandes de la machine inaccessibles, sauf la touche Marche/Arrêt.

Avec la machine allumée :
• pour actionner l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la machine signale que l'option a été validée.
• pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la machine signale que l'option a été exclue.
Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

 **Cycle Option**
Cette touche permet d'accéder à un menu d'options disponibles (voir options suivantes). Il est possible de naviguer dans les options avec les touches **"EN HAUT"** and **"EN BAS"** et de confirmer la sélection avec la touche .

•  **Alerte fin de cycle**
Cette option déclenche un signal sonore prolongé en fin de cycle. Il faut l'actionner si on n'est pas certain d'entendre le son normal de fin de cycle. Après avoir frappé la touche Option, il est possible de la valider ou de l'exclure avec les touches **"EN HAUT"** et **"EN BAS"**. Appuyer sur la touche  pour confirmer.
Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

- ☀️ **Température Douce**
Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.

- 🌀 **Anti-Froissage**
Cette option permet de modifier les mouvements du tambour. Il tourne de façon à limiter l'enchevêtrement des vêtements et la formation de noeuds. L'option donne de meilleurs résultats sur de plus petites charges.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher le sèche-linge du réseau électrique durant les opérations de nettoyage et de maintenance.

🚰 **Vidange du réservoir d'eau après chaque cycle (voir figure A).**

Extraire le réservoir du sèche-linge et le vider dans un évier ou autre dispositif d'évacuation, puis le remettre à sa place correctement. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le réservoir à sa place.

🧼 **Nettoyage du filtre porte primaire après chaque cycle (voir figure B).**

Après chaque cycle, extraire le filtre porte primaire et le nettoyer en éliminant les éventuels résidus de peluches de la surface du filtre, en le lavant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant à l'aide d'un aspirateur.

🧼 **Nettoyage du filtre porte secondaire, quand le voyant correspondant s'allume (voir figure C).**

Extraire le filtre porte secondaire et le nettoyer, en le lavant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant à l'aide d'un aspirateur.

Pour des performances optimales, séchez tous les filtres avant de les remettre en place.

Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis correctement tous les filtres à leur place.

Les filtres sont des composants fondamentaux du sèche-linge. Leur fonction est de recueillir les peluches qui se forment lors du séchage. Si les filtres sont bouchés, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est gravement compromis : les temps de séchage s'allongent, on consomme davantage d'énergie et le sèche-linge peut subir des dommages. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut ne pas démarrer.

🧼 **Auto-Cleaning (Auto-Nettoyage)**

La maintenance du filtre inférieur de ce modèle est automatique. Le sèche-linge effectue le nettoyage quand les capteurs signalent la nécessité de le faire. Dans ce cas, la machine continue de fonctionner même si le cycle de séchage est terminé. Un voyant situé sur le panneau de contrôle signale la maintenance. Ne pas éteindre la machine durant cette phase.

TRANSPORT ET SOULÈVEMENT

Ne jamais soulever le sèche-linge en le saisissant par son plan supérieur.

1. Débranchez le sèche-linge.
2. Vérifiez que la porte et le réservoir soient correctement fermés.
3. Si le tuyau de vidange est branché à votre prise d'évacuation, fixez-le au dos du sèche-linge (voir les Instructions pour le montage).

Consommation d'électricité			
Mode arrêt (Po) - Watts			0.50
Mode laissé sur marche (PI) - Watts			1.00
Programmes	Kg	kWh	Minutes
Coton Eco* ☐	8	1.41	158
Coton Eco ☐	4	0.78	93
Synthétiques	4	0.70	91

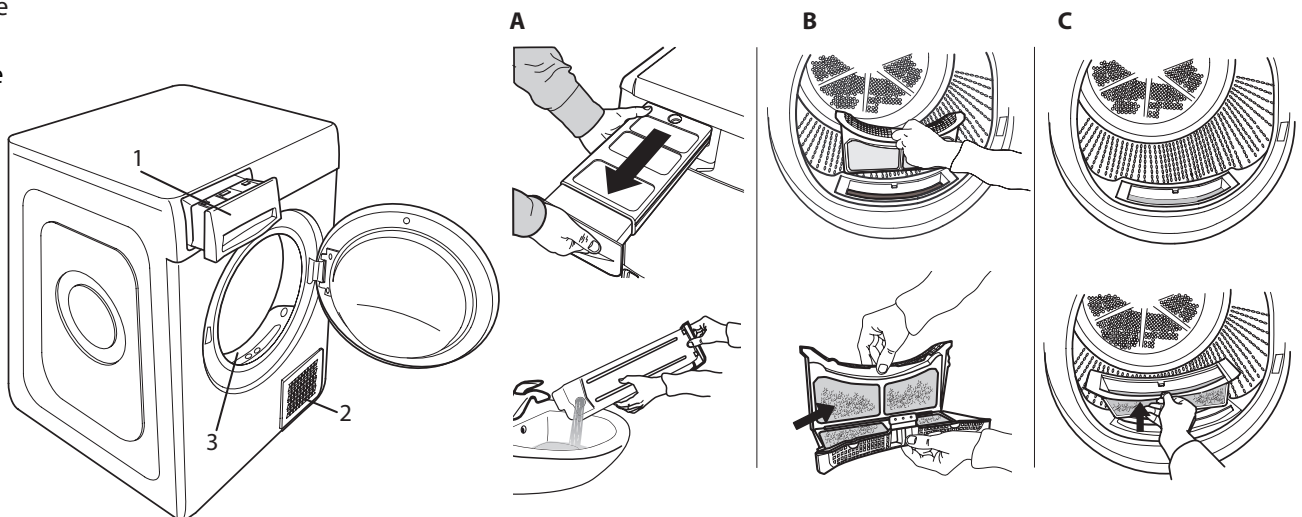
* Programmes de référence pour l'étiquette énergétique, ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de textiles en coton humides. (Configuration standard/prédéfinie initiale).

Système avec Pompe de Chaleur

La pompe de chaleur contient des gaz à effet serre, contenus dans un groupe hermétiquement fermé. Ce groupe hermétiquement fermé contient 0.43 kg de gaz R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Réservoir d'eau
2. Grille d'entrée d'air
3. Filtre de porte
 - B primaire
 - C secondaire



PROBLÈMES ET SOLUTIONS

En cas de mauvais fonctionnement, avant de contacter l'assistance, contrôler le tableau ci-dessous. Les anomalies sont souvent de petite importance et elles peuvent être résolues en quelques minutes.

Anomalie	Cause possible	Solution
Le sèche-linge ne s'allume pas	La fiche n'a pas été branchée dans la prise de courant.	Brancher la fiche dans la prise de courant.
	La prise de courant est endommagée.	Essayer de brancher un autre appareil électroménager dans la même prise. Ne pas utiliser de dispositifs électriques de branchement à la prise tels que des adaptateurs ou des rallonges.
	Une coupure de courant électrique s'est vérifiée.	Attendre le rétablissement du courant électrique.
Le sèche-linge ne démarre pas	La porte est ouverte.	Fermer la porte.
	On a programmé un départ différé pour le démarrage du cycle.	Sur les machines avec cette fonction : attendre la fin du départ différé programmé ou éteindre la machine pour la réinitialiser. Consulter la section Options.
	La touche Départ/Pause n'a pas été enclenchée.	Appuyer sur la touche Départ/Pause.
Les temps de séchage sont trop longs	Sur les machines munies de la fonction Verrouillage touches, cette option a été actionnée.	Consulter la section Options, si l'option Verrouillage touches est présente, retirer cette option. Éteindre la machine n'est pas suffisant pour retirer cette option.
	Négligence dans la maintenance.	Consulter la section Nettoyage et entretien et effectuer les opérations indiquées.
	Le programme, les temps et/ou le niveau de séchage programmés ne sont pas adéquats pour le type ou pour la quantité de charge introduite dans le sèche-linge.	Consulter la section Programmes et options pour trouver le programme et les options les plus adéquats au type de charge effectuée.
	Le linge est trop humide.	Effectuer un cycle de lavage avec un essorage important (tours minute plus élevés) pour éliminer le plus d'eau possible.
Le programme n'est pas terminé.	Le sèche-linge pourrait être surchargé.	Consulter la section Programmes et vérifier la charge maximum admise pour chaque programme.
	Une coupure de courant pourrait s'être vérifiée.	En cas de coupure du courant électrique, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Départ/Pause pour faire repartir le cycle.
Voyants lumineux allumés ou clignotant		
Réservoir d'eau	Le réservoir d'eau est plein.	Vider le réservoir d'eau. Consulter la section Nettoyage et entretien.
Filtre de porte et/ou filtre inférieur *	Anomalie dans le flux d'air nécessaire pour le fonctionnement de la machine.	Nettoyer le filtre de porte, le filtre inférieur et contrôler que la grille d'entrée d'air soit libre. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut subir des dommages.
Filtre inférieur*	Le filtre inférieur a besoin d'être nettoyé.	Nettoyer le filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.
DEMO Le cycle dure quelques minutes	Le sèche-linge est en mode DEMO. Le voyant lumineux DEMO est allumé.	Retirer le mode DEMO. Les actions suivantes doivent être effectuées en séquence, sans aucune pause. Allumer et éteindre la machine. Appuyer sur la touche Départ/Pause jusqu'au déclenchement du signal sonore. Rallumer la machine. La machine signale que la fonction a été exclue.
La présence du symbole de la clé anglaise indique une anomalie.	Les capteurs de la machine ont relevé une anomalie.	Éteindre le sèche-linge et le débrancher du réseau électrique. Ouvrir immédiatement la porte et extraire le linge, de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper. Attendre 15 minutes. Rebrancher le sèche-linge au réseau électrique, charger le linge dans le tambour et lancer le cycle de séchage. Si le problème persiste, contacter le Service d'Assistance et communiquer les lettres et les numéros qui clignotent sur l'afficheur. Par exemple F3 et E2.

*Note : certains modèles sont autonettoyants ; non munis de filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.



Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :

- visitant notre site internet - docs.whirlpool.eu
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

