



BRUKSANVISNING

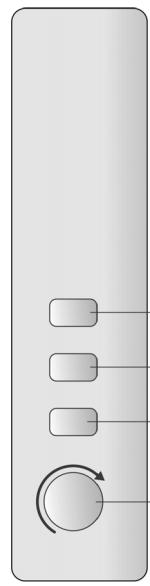

1. Handtag.
2. Säkerhetsås (där sådan finns).
3. Tärrningslist.
4. Avskiljare (där sådan finns).
5. Plugg för avfrostningsvattnets kanal.
6. Kontrollpanel.
7. Ventilationsgaller på sidomotor.
8. Övre list.
9. Kondensor (placerad på baksidan).

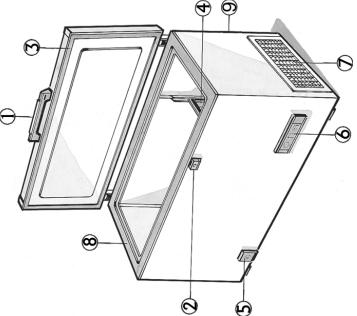

INNAN APPARATEN ANVÄNDS

Den produkt som du har förvärvat är uteslutande avsedd för hushållsbruk, för att förvara frosna matvaror, för att frysa in matvaror och för att producera isbitar.

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som försakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats

1. Ta av emballaget och försäkra dig om att apparaten inte har skadats under transporten och att dörren stänger ordentligt, och att gummimlisten inte är skadad.
Återförsäljaren skall upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.

FRYSA IN LIVSMEDEL

Att förbereda färskta livsmedel för infrysning

- Det färskta livsmedlet som skall fryssas in kan sättas in i: aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar, plastburkar med lock, förutsatt att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- Livsmedlen skall vara färskta, mogna och av allra bästa kvalitet.
- Färsk frunk och grönsaker skall fryssas in så fort som möjligt efter skörd, för att bevara sina näringsegenskaper, sin konsistens, färg och smak.
- Låt alltid varma livsmedel svalna innan du lägger in dem i apparaten.

Att ta apparaten i bruk

- Apparaten temperatur är fabrikinställd för funktion vid rekommenderad temperatur, -18°C.
- Anslut apparaten.
- Den gröna kontrollpannan tänds (där sådan finns)
- Även den röda kontrollpannan tänds, eftersom temperaturen inuti apparaten ännu inte är tillräckligt låg för livsmedelsförvaring. Normalt sett släcks den röda kontrollpannan 6 timmar efter att frysen anslutits till elnätet.
- Efter att ha anslutit apparaten, och temperaturen nått korrekt nivå (det tar ungefärligen en timme, och dörren får ej öppnas under denna tid), kontrollera att snabbinfrysningsknappen ej är intrryckt (den gula kontrollpannan, där sådan finns, är släckt).
- Lägg inte in livsmedel i frysen förrän den röda kontrollpannan har släcknat.
- Eftersom tätningslisten är hermetisk går det inte att öppna apparten lock direkt efter att det har stängts. Man måste alltså vänta ett par minuter innan apparten dörr kan öppnas.

Reglering av temperaturen

- Välj korrekt temperatur med hjälp av termostaten. Reglera temperaturen genom att göra följande:
- Vrid termostatatten till läge 1 om du vill ha en högre förvaringstemperatur (mindre kallt).
 - Vrid termostatatten till läge 6 / 7 om du vill ha en lägre förvaringstemperatur (kallare).
 - Om det inte ligger så mycket varor i frysselboxen rekommenderar vi att termostaten ställs på lägre värden (i närheten av symbolen "E", när detta finns på termostatens skala).

Den produkt som du har förvärvat är uteslutande avsedd för hushållsbruk, för att förvara frosna matvaror, för att frysa in matvaror och för att producera isbitar.

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som försakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats

1. Ta av emballaget och försäkra dig om att apparaten inte har skadats under transporten och att dörren stänger ordentligt, och att gummimlisten inte är skadad.
Återförsäljaren skall upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.

INNAN APPARATEN ANVÄNDS

Den produkt som du har förvärvat är uteslutande avsedd för hushållsbruk, för att förvara frosna matvaror, för att frysa in matvaror och för att producera isbitar.

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som försakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats

1. Kontrollera att spänningen i din bostad överensstämmer med uppgifterna på typskylden innan apparaten ansluts till elnätet.
- Den elektriska anslutningen skall utföras i enligt med gällande lokala bestämmelser.

Frysa in färskta livsmedel

- Placerar matvarorna som skall fryssas in så att de kommer direkt i kontakt med apparatens vertikala väggar:
A) - matvaror som skall fryssas in B) - frysat matvaror
• Undvik att lägga maten som skall fryssas så att den kommer i direkt kontakt med frysat livsmedel.
- Fordela maten som skall fryssas i små portioner för att göra infrysningen effektivare och snabbare: Detta gör även att du bättre kan tillvara de frysata matvarorna.

I. Vi rekommenderar att du trycker på Snabbinfrysningsknappen 24 timmar innan du lägger in de färskta matvarorna för infrysning i apparaten.

- För apparater som ej har denna knapp, ställ termostaten på position .
1. Lägg in de matvaror som skall fryssas in i apparaten och öppna snabbinfrysningsfunktionen (om sådan finns).
 2. Lägg in de matvaror som skall fryssas in i apparaten och öppna snabbinfrysningsfunktionen så att du går till hemtransporten.

- Lägg in de frysade matvarorna i frysens så fort du kommer hem.
- Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som möjligt. Respectera det "bäst före datum" som anges på förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen.

FÖRVARING AV MATVAROR

Se apparatens tabell (där sådan finns).

Märkning av livsmedel

- | Klimatklass | Rumstemperatur (°C) | Rumstemperatur (°F) | MÅNADER | MAT |
|-------------|---------------------|---------------------|---------|-----|
| SN | Från 10 till 32 | Från 50 till 90 | 1-3 | |
| N | Från 16 till 32 | Från 61 till 90 | 4-7 | |
| ST | Från 16 till 38 | Från 61 till 100 | | |
| T | Från 16 till 43 | Från 61 till 110 | | |

Anmärkning:

Förtär omedelbart tinade eller delvis tinade livsmedel. Frys aldrig om tinade livsmedel, sävida du inte först använder det för att tillaga en maträtt som kräver att livsmedlet på nytt tillagas. När livsmedlet är tillagat kan det frysas igen.

Vid längre strömbrott:

- Öppna inte fryslocket annat än för att lägga frysackumulatorerna (om sådana finns) ovanpå de frysat matvarorna på höger och vänster sida i frysens långsammare.

INSTALLATION

Se avsnittet "INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS".

Avlägsna emballaget.

- Ta bort de fyra distanselementen som sitter mellan apparaten och dörren.

- Observera: två av de fyra skyddet som placeras på avsedd plats i kondensorns plasthållare. Kondensorn finns på apparatens bakre vägg.

Detta är nödvändigt för att garantera att frysen står på korrekt avstånd från väggen.



Observera: två av de fyra skyddet som placeras på avsedd plats i kondensorns plasthållare. Kondensorn finns på apparatens bakre vägg.

- Detta är nödvändigt för att garantera att frysen står på korrekt avstånd från väggen.

- Välj korrekt temperatur med hjälp av termostaten. Reglera temperaturen genom att göra följande:

- Vrid termostatatten till läge 1 om du vill ha en högre förvaringstemperatur (kallare).

- Om det inte ligger så mycket varor i frysselboxen rekommenderar vi att termostaten ställs på lägre värden (i närheten av symbolen "E", när detta finns på termostatens skala).

- Kontrollera att pluggen för avfrostningsvattnet (där sådan finns) är insatt på korrekt vis (5).

- För att få maximal prestanda och för att undvika skador då dörren öppnas, se till att det finns ett avstånd på åtminstone 7 cm mellan apparaten, och bakre vägg och lika mycket avstånd på var sida.

- Sätt i de medföljande tillbehören (där sådana finns)

- Kontrollera att apparaten är oskadad, eftersom livsmedel i skadad förpackning kan vara otjänlig. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar, har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det finns risk att det har börjat tina upp.

BRUKSANVISNING

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRSLAG

- Ställ apparaten på plats och kontrollera att den inte står på elsladdens.
- Förvara inte glasbehållare som innehåller vätskor i apparaten, eftersom de kan explodera.
- Förtär inte isbitar eller iglassar direkt efter att de tagits ut ur apparaten, eftersom en låga temperaturen kan förorsaka koldiskolor.
- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj skäpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll görs.
- Placerar inte apparaten i direkt solljus eller där den utsätts för värmekällor, eftersom detta kan öka energiförbrukningen.
- Förvara och använd inte bensin och andra lättantändliga ämnen i gas- eller vätskeform i näheten av denna apparat eller andra hushållsapparater. Gaserna som uteskivas kan förorsaka brand eller explosion.
- Ställ apparaten på ett golv som klarar att bära upp dess tyngd och på en plats som är lämplig för dess dimensioner och användning och se till att den står i väg.
- Placerar apparaten i ett torrt rum med god ventilation. Apparaten är utformad för att fungera i rumstemperaturer inom bestämda intervall, som i sin tur är beroende av vilken klimatklass apparten tillhör. Klimatklass anges på typtskylten som finns på baksidan av apparaten. Det finns risk att apparaten inte fungerar på korrekt sätt om den står i ett rum där temperaturen är lägre eller högre än den avsedda.
- Det är tillräddigt att enheten får vara ansluten till elnätet även om den är tom under kortare tidsperioder.
- Var försiktig när du flyttar skäpet så att inte golven (t.ex. parkettgolv) skadas.
- Använd inga andra typer av mekaniska anordningar än dem som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
- Använd inte elektriska apparater i apparaten om dessa inte är specifikt auktoriserade av Tillverkaren.
- Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller av personer utan lämplig kompetens utan omvänt.
- Låt inte barn leka med apparaten eller gömma sig inuti den. Detta för att förhindra att barn utsätts för kvarnighetsrisk och att de blir instängda i apparaten.
- Elsladden får endast bytas av en auktoriserad servicefirma.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
- Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som ska sitta mellan apparaten och eluttaget.
- Kontrollera att spänningen på typtskylten överensstämmer med spänningen i din bostad.
- Förtär inte den vätska (ej giftig) som finns i frysackumulatorerna (om sådana medföljer).
- Oppna inte dörren oftare än nödvändigt.

AFROSTNING AV APPARATEN

Vi rekommenderar att frysens frostas av när islagret har blivit 5-6 mm tjockt.

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Ta ut alla livsmedel ur apparaten, och slå i dem i tidsningspapper på en sval plats eller i en frysväskan.
- Låt dörren stå öppen på apparaten.
- Ta ut den invändiga pluggen ur kanalen för avfrostningsvattnet (om sådan finns).
- Ta ut pluggen ur kanalen på frysens utsida och placera den som på bilden.

3. Den gröna kontrollampen (där sådan finns) är släckt och apparaten fungerar inte.

- Är det strömbrott?
- Är stickkontakten ordentligt insatt i eluttaget?
- Är elsladden hel?

4. Den gröna kontrollampen (där sådan finns) är släckt men apparaten fungerar.

- Den gröna kontrollampen är trasig. Kontakta närmaste serviceavdelning för att byta ut den.
- **Kompressor fungerar kontinuerligt.**
- Har varma livsmedel i förts in i apparaten?
- Har apparaten dörr stått öppen en längre stund?
- Har apparaten placerats i ett för varmt rum eller i näheten av en värmekälla?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Har du av misstag tryckt in snabbinfrysningsknappen? (är sådan finns).

5. De bildas för mycket frost på de övre kanterna

- Avlägsna frostlagret som finns på de övre kanterna (se kapitlet Felsökning).
- Efter avfrostningen, rengör frysens med en svamp doppad i ljuummert vatten och ett milt rengöringsmedel.
- Rengör motorns ventilationsgaller (i förekommande fall).
- Ta bort dammet från kondensorn på apparaten baksida.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan någon typ av underhåll görs.
- **Använd inte slipmedel, slipande svampaar, fläckborttagningsmedel (t.ex aceton, trikloretylen) för att rengöra apparaten.**
- För att få maximal prestation rekommenderas att du utför rengöring och underhåll åtminstone en gång om året.

BYTE AV LAMPAN I DÖRREN (OM SADAN FINNS)

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Ta bort lampskydret enligt anvisningarna på bilden. Följ anvisningarna i angiven ordning.
- Skruva ur lampan och byt till en ny med samma Volt- och Watt-tal.
- Sätt tillbaka lampskydret och sätt i stickproppen igen.

FELSÖKNING

I. Den röda kontrollampen (där sådan finns) lyser fast.

- Har det varit strömbrott?
- Har en avfrostning startats?
- Är apparatens dörr stängd ordentligt?
- Står apparaten i näheten av en värmekälla?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Är ventilationsgaller och kondensorn ren?
- **Apparaten är för bullrig.**
- Har apparaten placerats i väg?
- Nuddar apparaten andra möbler eller objekt som kan försäkra vibrationer?
- Har emballaget avlägsnats från bottnen på apparaten?

- **Anmärkning:** Det är normalt att det finns ett lätt ljud av gascirkulation, även efter det att kompressorn stannat.

2. Skrotring

- Denna produkt är tillverkad av material som kan återvinnas och användas.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- Genom att se till att denna apparat återvinns på korrekt vis, ser kunden till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa.

- Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandles som vanligt hushållsavfall. Den skal i stället lämnas in på lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- Gör apparaten obrukbar innan den skrotas genom att klippa av elsladden. Avlägsna även dörrar och hyllan så att barn inte kan stängas inne i apparaten.
- Kassera apparaten enligt lokala bestämmelser om avfallshantering. Lämna apparaten till auktorisering uppsamlingsplats; Lämna aldrig någonsin skäpet utan övervakning, eftersom det kan vara farligt för barn. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringsstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Information:

- Denna apparat innehåller varken CFC (kylsystemet innehåller RI 34a) eller HFC (kylsystemet innehåller RI 400a).
- **Apparaten med isobutan (R600a):**
- Kylmedlet isobutan är en mycket miljövänlig naturgas, men det är mycket lättändligt. Det är därför mycket viktigt att se till att kylsystemets ledningar inte skadas.
- **EU-försäkran om överensstämmelse**
- Denna apparat är avsedd för förvaring av livsmedel och är framtagen i enlighet med kraven i direktiv 90/128/EEG, 02/72/EEG och reglerna (EG) N. 1935/2004

6. De bildas för mycket frost på de övre kanterna.

- Sitter pluggarna korrekt i kanalen för avfrostningsvattnet?
- Är apparatens dörr stängd ordentligt?
- Är apparatens dörr skadad eller deformerad? (se kapitlet för "Inställning")
- Har de fyra distanselementen avlägsnats? stat! rimoss i 4 distanzial! (se kapitlet för "Inställning")
- **7. Kondensbildning på frysens yttervägg.**
- Det är normalt att det bildas kondens vid specifika atmosfäriska tillstånd (som luftfuktigheten som överstiger 85%) eller om apparaten placeras i fuktigt rum med dålig luftcirkulation. Detta försämrar dock inte frysens prestation.
- Detta fenomen är helt normalt.

MILJÖRÄD

I. Förpackning

- Förpackningsmaterialen kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser när förpackningen skall kasseras. Emballagmaterial (plastpåsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska förvaras utom räckhåll för barn ännu i längre tid.
- Apparatens elektriska säkerhet kan endast garanteras när apparaten är korrekt ansluten till ett verkamt jordningsssystem som överensstämmer med gällande lagstiftning.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand.
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så är fallet skiljer du skäpet från elnätet igen, läter det stå och vila i en timme och gör sedan om försöket.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service.

SERVICE 0000 000 00000