


## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد لا تعمل غسالة الصحون بشكل صحيح.  
قبل الاتصال بمركز الخدمة تحقق من إمكانية حل المشكلة عن طريق اتباع القائمة التالية.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
غسالة الصحون لا تعمل أو لا تستجيب إلى الأوامر	لم يتم الوصل بالمقبس بالشكل المناسب.	ضع القابس في المقبس.
	انقطاع الكهرباء.	غسالة الصحون تبدأ بالعمل تلقائياً بمجرد عودة الطاقة الكهربائية.
	باب غسالة الصحون ليس مغلقاً.	قم بدفع الباب بقوة إلى أن تسمع صوت "طقطقة".
غسالة الصحون لا تصرف الماء	عدم الاستجابة للأوامر.	قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر ON/OFF و قم بإعادة التشغيل بعد انقضاء حوالي دقيقة واحدة وأعد تعيين البرنامج.
	لم تنته دورة الغسيل بعد	انتظر حتى تنتهي دورة الغسيل.
	خرطوم تصريف الماء ملوي	تحقق من أن خرطوم تصريف الماء ليس ملوياً (انظر إرشادات التثبيت).
غسالة الصحون تصدر صوتاً ضوئاً عالية	أنبوب تصريف الماء في المغسلة مسدود	قم بتنظيف أنبوب تصريف المغسلة.
	المرشح مسدود ببقايا الطعام	قم بتنظيف المرشح (انظر تنظيف مجمع المرشح)
	الأطباق تضرب بعضها بعضاً.	رتب الأواني بطريقة صحيحة (انظر تحميل الرفوف).
الأطباق ليست نظيفة	تم إنتاج كمية زائدة من الرغوة.	لم يتم قياس كمية المنظف بالشكل الصحيح أو أن المنظف غير مناسب للاستخدام في غسالات الصحون (انظر تعبئة موزع المنظف). قم بإعادة تعيين غسالة الصحون بالضغط على زر التصريف وتشغيل برنامج جديد دون استخدام المنظف (انظر الخيارات والوظائف).
	لم يتم ترتيب الأطباق بصورة صحيحة	رتب الأواني بشكل صحيح (انظر تحميل الرفوف)
	لا يمكن لأذرع الرش أن تدور بحرية، لأن الأطباق تعوق حركتها	رتب الأطباق بشكل صحيح (انظر تحميل الرفوف)
لا يوجد ملح	دورة الغسيل لطيفة للغاية	قم باختيار دورة الغسيل المناسبة (انظر جدول البرامج).
	تم إنتاج كمية زائدة من الرغوة	لم يتم قياس كمية المنظف بالشكل الصحيح أو أن المنظف غير مناسب للاستخدام في غسالات الصحون (انظر تعبئة موزع المنظف)
	لم يتم إغلاق غطاء حجرة سائل التلميع بشكل صحيح	تحقق من أن غطاء موزع سائل التلميع مغلق.
لا يوجد ملح	المرشح متسخ أو مسدود	قم بتنظيف مجمع المرشح (انظر العناية والصيانة).
	لا يوجد ملح	قم بملء خزان الملح (انظر تعبئة خزان الملح).

### الاتصال بخدمة ما بعد البيع

عند الاتصال بخدمات ما بعد البيع، يجب أن تعطي الرموز المبينة على الصفحة الموجودة على الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهة الداخلية لباب غسالة الصحون. أرقام الهواتف مدرجة في كتيب الضمان أو على الموقع: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

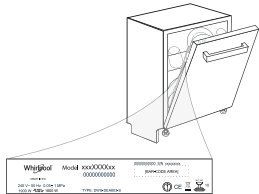

### دليل الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

للمزيد من المعلومات حول إجراءات الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها انظر دليل الاستخدام والعناية.

يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعناية في:

• خدمات ما بعد البيع، انظر رقم الهاتف في كتيب الضمان.

• التحميل من الموقع: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

• استخدم رمز QR:



### ورقة البيانات الفنية

يمكن تحميل البيانات الفنية التي تحتوي على بيانات استهلاك الطاقة من الموقع:

[docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)


400011345752

02/2019 ks - Xerox Fabriano




## تنظيف ذراع الرش

يمكن أحيانا لبقايا الطعام أن تتوضع على ذراع الرش وأن تسبب انسداد فتحاتها التي ترش الماء. ولذلك من المستحسن التحقق من ذراع الرش بين الحين والآخر والقيام بتنظيفها بفرشاة صغيرة وغير معدنية

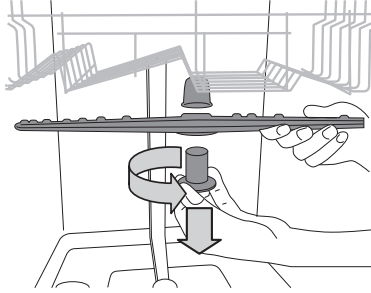

من أجل فك ذراع الرش العلوية، قم بتدوير الحلقة البلاستيكية بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. يجب استبدال ذراع الرش العلوية بحيث يكون الجانب الذي يحتوي على أكبر عدد من الثقوب موجهاً إلى أعلى

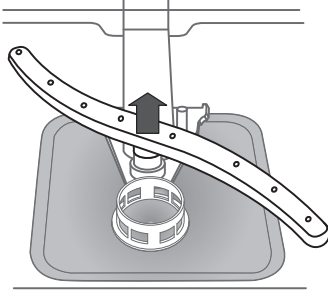

يمكن إزالة ذراع الرش السفلية بسحبها إلى أعلى.

## تنظيف خرطوم مدخل المياه

إذا كانت خرطوم المياه جديدة أو لم يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن، اسمح للماء بالتدفق وتحقق من أن المياه نقية وخالية من الشوائب قبل القيام بالتوصيلات اللازمة. إذا لم يتم اتخاذ هذه الاحتياطات، فإنه يمكن لمداخل المياه أن تتسد مما قد يسبب التلف لغسالة الصحون.

## تنظيف مجمع المرشح





قم بتنظيف مجمع المرشح بشكل دوري من أجل ضمان عدم انسداد المرشحات وتدفق مياه الفضلات بعيداً بالشكل الصحيح.

يتألف مجمع المرشح من ثلاثة مرشحات تقوم بإزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ومن ثم إعادة تدوير المياه: من أجل الحصول على أفضل النتائج، يجب أن تحافظ عليه نظيفاً.

يمنع استخدام غسالة الصحون دون المرشحات أو إذا كان المرشح غير مثبت جيداً.

بعد القيام بعدة مرات من الغسيل، قم بالتحقق من مجمع المرشح وإن كان ذلك ضرورياً قم بتنظيفه بالماء الجاري بغزارة، واستخدام فرشاة غير معدنية وفقاً للخطوات التالية:

1. قم بتدوير المرشح الاسطواني الشكل A بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة واسحبه (الشكل 1).
2. قم بإزالة المرشح B بالضغط قليلاً على الأضلاع الجانبية (الشكل 2).
3. قم بزلق المرشح المصنوع من المعدن المقاوم للصدأ C (الشكل 3).
4. تحقق من الشبكة وقم بإزالة أي بقايا للطعام. لا تقم أبداً بإزالة حماية مضخة دورة الغسيل (العنصر الأسود) (الشكل 4).

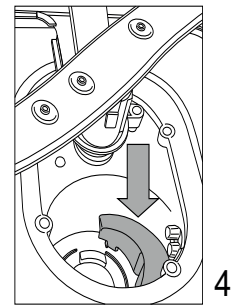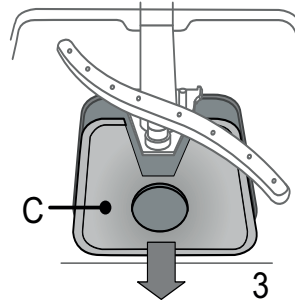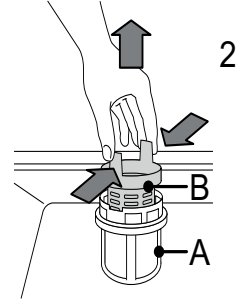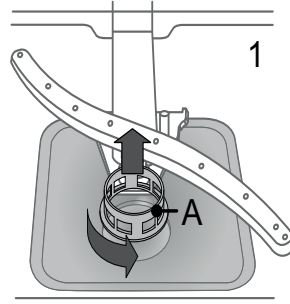


بعد تنظيف المرشحات، قم باستبدال مجمع المرشح وضعه في موقعه بشكل صحيح. هذا ضروري من أجل المحافظة على فعالية عمل غسالة الصحون.

## تحميل الرفوف

### الرف العلوي


حمل الأطباق الخفيفة والرقيقة، والكؤوس، والأقداح وأوعية السلطة غير العميقة...

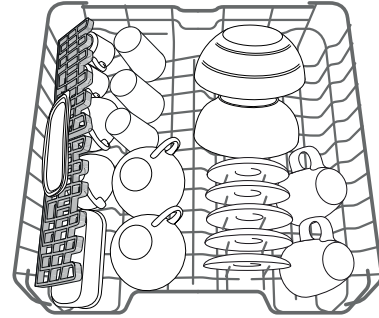

(مثال على تحميل الرف العلوي)

### الرف السفلي

للأواني وأغطيتها والأطباق والأوعية العميقة وأدوات الطعام، الخ. يجب وضع الصحون الكبيرة وأغطية الأواني على الجوانب لتجنب التأثير على ذراع الرش

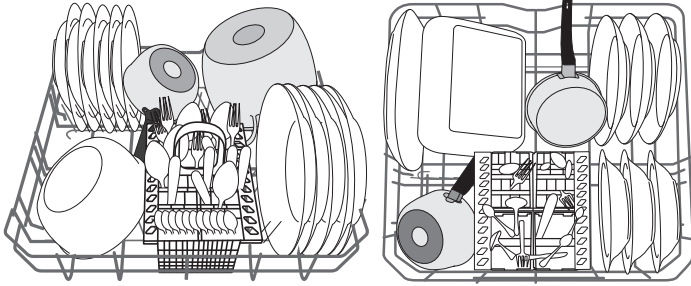

(مثال على تحميل الرف السفلي)


### ضبط ارتفاع الرف العلوي

يمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضعية المرتفعة لوضع الأواني الكبيرة في السلة السفلية والوضعية المنخفضة للحصول على أكبر قدر من المساحة من خلال إضافة مساحة أمامية وتجنب الاصطدام بالأشياء التي وضعت في الرف السفلي.

الرف العلوي مجهز بضابط ارتفاع للرف العلوي (انظر الشكل) دون الضغط على الروافع، قم برفعها ببساطة بالإمساك بجوانب الرف. بمجرد أن يصبح الرف ثابتاً في وضعيته العلوية.


من أجل إعادة الرف إلى الوضعية السفلية، قم بالضغط على الرافعة A على جوانب الرف وتحريك السلة نحو الأسفل.

ننصح بشدة ألا تقوم بتعديل ارتفاع الرف عندما يكون محملاً بالأواني. لا تقم أبداً برفع أو خفض السلة من جانب واحد فقط.

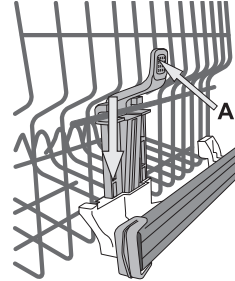

### سلة أدوات الطعام

السلة مزودة بفتحات علوية لترتيب أدوات الطعام بطريقة مثلى. يجب وضع سلة أدوات الطعام في مقدمة الرف السفلي..

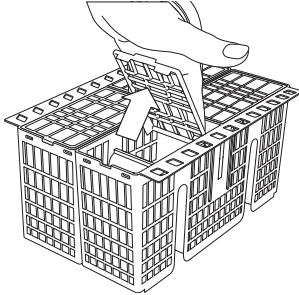


السكاكين والأواني الأخرى ذات النهايات الحادة يجب أن توضع في سلة أدوات الطعام بمواجهة الأسفل رأساً على عقب أو يجب أن توضع أفقياً في الحجرة العلوية من الرف العلوي.

### الألواح القابلة للطي والوضعية القابلة للتعديل

يمكن وضع الألواح الجانبية القابلة للطي في ثلاثة ارتفاعات مختلفة وذلك من أجل الترتيب الأمثل للأواني داخل الرف.

يمكن وضع كؤوس النبيذ بأمان في الألواح القابلة للطي وذلك بإدخال ساق كل كأس في الفتحات المقابلة لها.

من أجل الحصول على أفضل النتائج للتجفيف قم بإمالة الألواح القابلة للطي بدرجة أكبر. من أجل تغيير درجة الميل، قم بسحب اللوح نحو الأعلى وزلقه قليلاً ومنحه الوضعية التي ترغب بها.

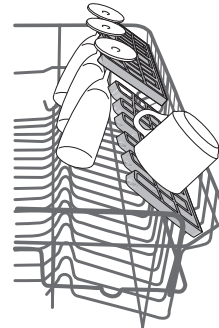

**تعديل برنامج قيد التشغيل**  
في حال تم اختيار برنامج ما عن طريق الخطأ، فإنه من الممكن تغيير ذلك، على افتراض أن هذا البرنامج قد بدأ للتو: اضغط على زر ON/OFF بشكل مستمر، وسيقوم الجهاز بالتوقف عن التشغيل.  
قم بإعادة تشغيل غسالة الصحون باستخدام زر ON/OFF واختر دورة الغسيل الجديدة وأي خيارات أخرى ترغب بها. إبدأ الدورة والضغط على زر START/PAUSE.

#### إضافة أواني إضافية

دون القيام بإيقاف تشغيل غسالة الصحون قم بفتح الباب (احذر البخار الساخن!) وضع الأواني داخل غسالة الصحون. أغلق الباب واضغط على زر START/PAUSE سبباً دورة الغسيل من النقطة التي توقفت فيها.

#### حوادث التوقف المفاجئ

إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو في حال انقطاع التيار الكهربائي فإن الدورة ستتوقف. بمجرد إغلاق الباب أو عودة التيار الكهربائي، ومن أجل بدء دورة الغسيل مجدداً من النقطة التي توقفت عندها، قم بالضغط على زر START/PAUSE.

للمزيد من المعلومات حول الوظائف القيام بطلب أو تحميل دليل الاستخدام والعناية عبر شبكة الانترنت باتباع الإرشادات الموجود على الصفحة الأخيرة. [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

1. تحقق من وصلة الماء
2. تحقق من أن غسالة الصحون موصولة بمأخذ الماء وبأن الصنبور مفتوح.
3. قم بتشغيل غسالة الصحون
4. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
5. قم بتحميل الرفوف
6. (انظر تحميل الرفوف).
7. تعبئة موزع المنظف
8. (انظر جدول البرامج).
9. قم باختيار البرنامج وضبط الدورة
10. قم باختيار البرنامج الأنسب وفقاً لنوع الأواني ودرجة اتساخها (انظر وصف البرامج) بالضغط على زر P.
11. حدد الخيارات التي ترغب بها (انظر الخيارات والوظائف).
12. إبدأ
13. إبدأ دورة الغسيل بالضغط على زر إبدأ/توقف. عندما يبدأ البرنامج ستسمع صوت طنين.
14. نهاية دورة الغسيل
15. يتم التنويه إلى انتهاء دورة الغسيل بإصدار نغمات وتظهر على شاشة العرض كلمة END ووميض المؤشر الضوئي للبرنامج المختار. افتح الباب وأطفئ الجهاز بالضغط على زر ON/OFF.
16. انتظر لبضعة دقائق قبل إزالة الأواني لتجنب الإصابة بالحروق.
17. قم بتفريغ حمولة الرفوف وإبدأ بالرف السفلي.

ستقوم الآلة بالانطفاء تلقائياً خلال فترات طويلة محددة من عدم العمل، وذلك من أجل الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.  
إذا كانت الأواني متسخة بدرجة قليلة أو إذا كانت مشطوبة بالماء قبل وضعها في غسالة الصحون، فقم بتقليل كمية المنظف المستخدمة وفقاً لذلك.

## نصائح وإرشادات

### نصائح

- قبل تحميل السلال قم بإزالة أي بقايا للطعام من الأواني وإفراغ الكؤوس من السوائل. ليس هناك حاجة لشطف الأواني بالماء قبل الغسيل.
- قم بترتيب الأواني بحيث تكون ثابتة في مكانها ولا تنقلب. وقم بترتيب الأوعية بحيث تكون متجهة إلى أسفل وتكون الأجزاء المتقعر/المحدبة منها بشكل لا يعيق وصول الماء إلى جميع الأسطح وبما يسمح بتدفقه بحرية.
- تحذير: تحقق من أن الأغذية والمقايض، والصواني، والمقاليات لا تعيق دوران ذراع الرش.
- قم بوضع الأشياء الصغيرة في سلة أدوات الطعام.
- يجب وضع الصحون والمقاليات المتسخة بشدة في السلة السفلية لأنه في هذه المساحة تكون مرشات الماء أقوى وتسمح بأداء الغسيل بدرجة أعلى.
- بعد تحميل غسالة الصحون، تأكد من أن ذراع الرش يمكنها الدوران بحرية.

### المنظافة

لتجنب الرائحة والرواسب التي يمكن لها أن تتراكم في غسالة الصحون، قم رجاء بتشغيل برنامج بدرجة حرارة عالية مرة واحدة في الشهر على الأقل. قم باستخدام ملعقة شاي من المنظفات وتشغيل غسالة الصحون دون تحميلها بالأواني من أجل تنظيفها جيداً.

## الخيارات والوظائف

يمكن تحديد الخيارات مباشرة بالضغط على الزر المقابل (انظر لوحة التحكم)


في حال كان أحد الخيارات غير متوافق مع البرنامج المحدد انظر جدول البرامج، فإن الضوء المقابل سيضيء بسرعة 3 مرات وسيسمع صوت طنين. لن يكون الخيار متاحا.

### مكعبات (Tab)



يسمح هذا الضبط بملاءمة أداء البرنامج وفقا لنوع المنظفات المستخدمة. اضغط على زر TABLET لمدة 3 ثوان (سيضيء المؤشر الضوئي) في حال كنت تستعمل عدة منظفات بشكل مكعبات (سائل التلميع والمنظف والملح في حرة واحدة). في حال كنت تستخدم مساحيق المنظفات أو المنظفات السائلة، فإنه يجب أن يكون هذا الخيار مطفأ.

### نصف الحمولة



إذا لم يكن هناك الكثير من الصحون لغسيلها فإنه يمكن استخدام دورة غسيل لنصف الحمولة وذلك بهدف توفير الماء والكهرباء، والمنظفات. اختر البرنامج ومن ثم اضغط على زر HALF LOAD: سيضيء المؤشر الضوئي. اضغط على زر HALF LOAD لإلغاء هذا الخيار. تذكر أن تقوم باستخدام نصف كمية المنظفات.

### تصريف الماء









من أجل وقف وإلغاء الدورة النشطة، يمكن استخدام وظيفة تصريف الماء. الضغط على زر START/PAUSE مطولا، سيقوم بتفعيل وظيفة التصريف. سيتم وقف البرنامج الفعال وسيتم تصريف الماء الموجود في غسالة الصحون خارجا.

### التأخير



من الممكن تأخير بدء البرنامج لمدة 2، 4 أو 8 ساعات:  
1. بعد اختيار البرنامج المطلوب وأي خيار إضافي، قم بالضغط على زر DELAY. سيضيء المؤشر الضوئي.  
2. قم بتحديد مدة التأخير المطلوبة بالضغط على زر DELAY تكرارا. سيضيء المؤشر الضوئي المقابل مشيرا إلى 2، 4 و 8 ساعات. في حال تم الضغط على زر DELAY مجددا، سيتم إلغاء تحديد الخيار وسينطفئ المؤشر الضوئي.  
3. بعد عملية الاختيار، سيبدأ العد العكسي في حال الضغط على زر START/PAUSE. سيضيء المؤشر الضوئي لمدة التأخير المحددة وسيضيء زر Start/Pause (ضوء ثابت).  
4. عند انقضاء هذا الوقت، سينطفئ المؤشر الضوئي وسيبدأ البرنامج. لا يمكن ضبط وظيفة التأخير بمجرد أن يبدأ البرنامج.

استهلاك الطاقة (كيلوواط /دورة)*	استهلاك الماء (لتر/دورة)	مدة برنامج الغسيل (س:د)**	حاوية المنظف		الخيارات المتاحة	فترة التجهيف	البرنامج	
			B	Tub				
1.04	12.0	3:20	✓	✓	  1/2	✓	50° Eco	1. اقتصادي
1.50	15.0	2:30	✓	-	  1/2	✓	65° 	2. مكثف
1.35	15.0	2:00	✓	-	  1/2	✓	55° 	3. طبيعي
0.50	8.5	0:30	✓	-	 	-	50° 	4. سريع 30،
0.01	4.5	0:10	-	-	 	-	- 	5. غسيل

بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقا للمواصفة الأوروبية EN 50242.

ملاحظة لمختبرات الفحوص: للمعلومات المتعلقة بشروط اختبارات الملاءمة EN، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)

المعالجة الأولية للأطباق غير ضرورية قبل أي برنامج.

(\* لا يمكن استخدام كافة الوظائف الاختيارية في نفس الوقت.

(\*\*) مدة البرنامج المعروضة على الشاشة أو في الكتيب هي مدة محتسبة تقديريا في الظروف القياسية. قد تختلف المدة الحقيقية تبعا للعديد من العوامل مثل درجة حرارة الماء الداخل وضغطه ودرجة حرارة الغرفة وكمية مادة الغسل وكمية الأواني وتوازنها والوظائف الاختيارية الإضافية المختارة ومعايرة المستشعر. قد تتسبب معايرة المستشعر في زيادة مدة البرنامج مما يصل إلى 20 دقيقة.

استهلاك نمط الاستعداد: استهلاك نمط التشغيل: 5 واط - استهلاك نمط الإيقاف: 0.5 واط

## وصف البرامج

تعليمات تتعلق باختيار دورة الغسيل.

### اقتصادي 50 درجة مئوية

الأواني المتسخة بدرجة طبيعية. برنامج قياسي، الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة والماء.

### مكثف 65 درجة مئوية

برنامج موصى به للأواني المتسخة بشدة، وهو مناسب خاصة للمقليات وأواني الصلصة (لا يستخدم مع الأشياء الرقيقة).

### طبيعي 55 درجة مئوية

الأواني المتسخة بدرجة طبيعية. الدورة اليومية التي تضمن الأداء الأمثل للتنظيف وفي وقت أقصر.

### سريع 30.50 درجة مئوية

يستخدم البرنامج للأطباق المتسخة بدرجة قليلة مع عدم وجود بقايا جافة للأطعمة.

### غسيل أولي

يتم غسيل الأواني لاحقا. لا يتم استخدام منظفات في هذا البرنامج.

### ملاحظات:

يرجى ملاحظة أن دورات مثل سريع جدا أو سريع تعتبر أكثر فعالية مع الأطباق المتسخة بشكل خفيف.

من أجل خفض الاستهلاك بقدر أكبر، قم بتشغيل غسالة الصحون فقط عندما تكون مليئة.

# التشغيل لأول مرة

## الملح وسائل تلميع الأواني والمنظف


### نصيحة عند التشغيل لأول مرة

بعد التركيب قم بإزالة العوائق من الرفوف والعناصر المرنة من الرف العلوي.

### تعبئة خزان الملح

إن استخدام الملح يقي من تشكل الكلس على الأطباق وعلى الأجزاء الوظيفية لغسالة الصحون.

- من المهم ألا يكون خزان الملح فارغاً أبداً.
- من المهم أن يتم ضبط مستوى قساوة الماء (عسر الماء).
- يوجد خزان الملح في القسم السفلي من غسالة الصحون (انظر وصف البرنامج) ويجب أن يملأ عندما يضيء مؤشر إعادة تعبئة الملح في لوحة التحكم.

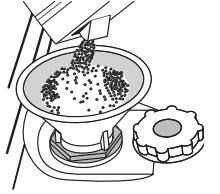

1. قم بإزالة الرف السفلي وفك غطاء الخزان (بعكس دوران عقارب الساعة).
  2. فقط عند تشغيل الجهاز لأول مرة قم بالتالي: املا خزان الملح بالماء.
  3. قم بوضع القمع (انظر الشكل) واملأ خزان الملح حتى الحافة (تقريباً 1 كلجم)، ليس من غير المعتاد أن تخرج كمية صغيرة من الماء.
  4. قم بإزالة القمع وإزالة أية بقايا للملح من الفتححة.
- تأكد من إحكام إغلاق الغطاء، بحيث لا يمكن للمنظفات الوصول إلى الحاوية أثناء تشغيل برنامج الغسيل (يمكن لذلك أن يتلف مطهر الماء بشكل غير قابل للتصليح). عند الحاجة في أي وقت إلى إضافة ملح، يلزم إتمام الإجراء قبل بداية دورة الغسل.

### تحديد قساوة الماء

للسماح لمطهر الماء بالعمل بطريقة مثالية، فإنه من الضروري أن يكون ضبط قساوة الماء على أساس قساوة الماء الفعلية في منزلك. يمكن الحصول على هذه المعلومات من شركة توزيع المياه.

- إعداد المصنع هو لدرجة متوسطة (3) من قساوة الماء.
1. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر ON/OFF.
  2. قم بإطفاء الجهاز بالضغط على زر ON/OFF.
  3. قم بالضغط باستمرار على زر START/PAUSE لمدة 5 ثوان، حتى تسمع صوت طنين.
  4. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر ON/OFF.
  5. سيومض المؤشر الضوئي للبرنامج وفقاً للمستوى المختار.
  6. اضغط على الزر P لاختيار مستوى القساوة المطلوب (انظر جدول قساوة الماء).

### جدول قساوة الماء

المستوى	dH° الدرجات الألمانية	fH° الدرجات الفرنسية
1 طري	0 - 6	0 - 10
2 متوسط	7 - 11	11 - 20
3 معتدل	12 - 17	21 - 30
4 قاس	17 - 34	31 - 60
5 شديد القساوة	35 - 50	61 - 90

7. قم بإطفاء الجهاز بالضغط على زر ON/OFF.

تم الضبط بنجاح!

بمجرد الانتهاء من هذه العملية، قم بتشغيل برنامج دون حمولة.



قم باستخدام ملح مصمم حصرياً للاستخدام مع غسالات الصحون.

بعد القيام بتعبئة الملح في الآلة، سينطفئ المؤشر الضوئي الخاص بإعادة تعبئة الملح.

في حال لم يتم تعبئة خزان الملح، فإنه يمكن لمطهر الماء وعناصر التسخين أن تتلف نتيجة لذلك.

### ملء موزع سائل تلميع الأواني

يعمل سائل التلميع على جعل تجفيف الأطباق أسهل. يجب ملء موزع سائل التلميع A عندما يكون المؤشر الضوئي لإعادة ملء سائل التلميع يضيء في لوحة التحكم مشتعلاً.

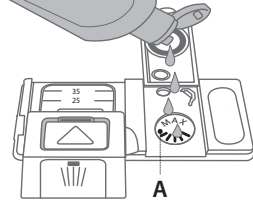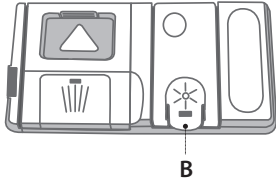

1. افتح الموزع C بضغط وسحب الغطاء إلى أعلى.
  2. قم بصب سائل التلميع بحذر حتى تصل إلى الحد الأقصى (110 مل) وتجنب سكبها. في حال حدوث ذلك قم بتنظيف ما سكب مباشرة بقطعة جافة من القماش.
  3. قم بالضغط على الغطاء إلى أسفل حتى تسمع صوت طقطقة الإغلاق.
- لا تقم أبداً بصب سائل التلميع مباشرة في الحوض.

### ضبط جرعة سائل تلميع الأواني

إذا لم تكن مسروراً بنتائج التجفيف، يمكنك تعديل كمية سائل التلميع المستخدم

- قم بتشغيل غسالة الصحون باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
- قم بإيقاف التشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
- قم بالضغط على زر START/PAUSE ثلاث مرات - ستسمع صوت طنين.
- قم بالتشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
- سيشتعل المؤشر الضوئي للبرنامج وفقاً للمستوى الحالي المحدد.
- قم بالضغط على زر P لاختيار مستوى كمية سائل التلميع الذي يضاف.
- قم بإيقاف التشغيل باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

تم الضبط!


ذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف على 1 (الوضع الاقتصادي)، لن يتم استخدام مساعد شطف. لن تضيء لمبة بيان انخفاض مستوى مساعد الشطف في حالة نفاذ مساعد الشطف.

يمكن تعيين 4 مستويات بالحد الأقصى وفقاً لنوع غسالة الصحون. تم تحديد إعداد المصنع لهذا الموديل، لذلك يرجى اتباع التعليمات في الأعلى للتحقق من هذا الأعداد بالنسبة لجهازك.

- إذا لاحظت وجود خطوط زرقاء على الأطباق فقم بضبط رقم منخفض (2-3).
- إذا كانت هناك قطرات ماء أو آثار ترسبات جيرية على الأطباق، قم بضبط رقم مرتفع (4-5).

### ملء موزع المنظف

- لفتح موزع المنظف قم باستعمال أداة الفتح A..
- قم بوضع المنظف في الموزع الجاف B فقط.
- قم بوضع كمية المنظف لمرحلة الغسيل الأولى في الحوض مباشرة.

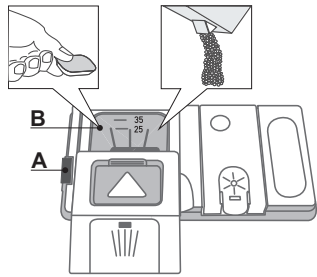

1. عند قياس مادة الغسل ارجع إلى (انظر جدول B البرامج) لإضافة الكمية المناسبة. تشتمل الحجيرة على مستوى يشير إلى الحد الأقصى لكمية السائل أو المسحوق الذي يمكن إضافته في كل دورة.
2. قم بإزالة بقايا المنظف من حواف الموزع وأغلق الغطاء حتى يثبت.
3. أغلق غطاء موزع المنظفات بسحبه إلى أعلى حتى يصبح جهاز الإغلاق في موضعه.

يقوم موزع المنظفات بالفتح تلقائياً في الوقت المناسب وفقاً للبرنامج.

في حال استخدام منظفات الكل في واحد، فإننا نوصي باستخدام زر TABLET، لأنه يقوم بتعديل البرنامج للحصول دائماً على أفضل النتائج للغسيل والتجفيف.

يمكنك تحميل إرشادات السلامة ودليل الاستخدام والعناية، من خلال زيارة موقعنا على الانترنت على العنوان  
واتباع الإرشادات الموجودة على خلفية هذا الكتيب [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu).




شكرا لكم لشرائكم منتجات شركة WHIRLPOOL  
من أجل الحصول على المزيد من المساعدة، الرجاء تسجيل الجهاز الخاص بك على العنوان:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




قبل استخدام الجهاز قم بعناية بقراءة دليل الصحة والسلامة

## وصف المنتج

الجهاز

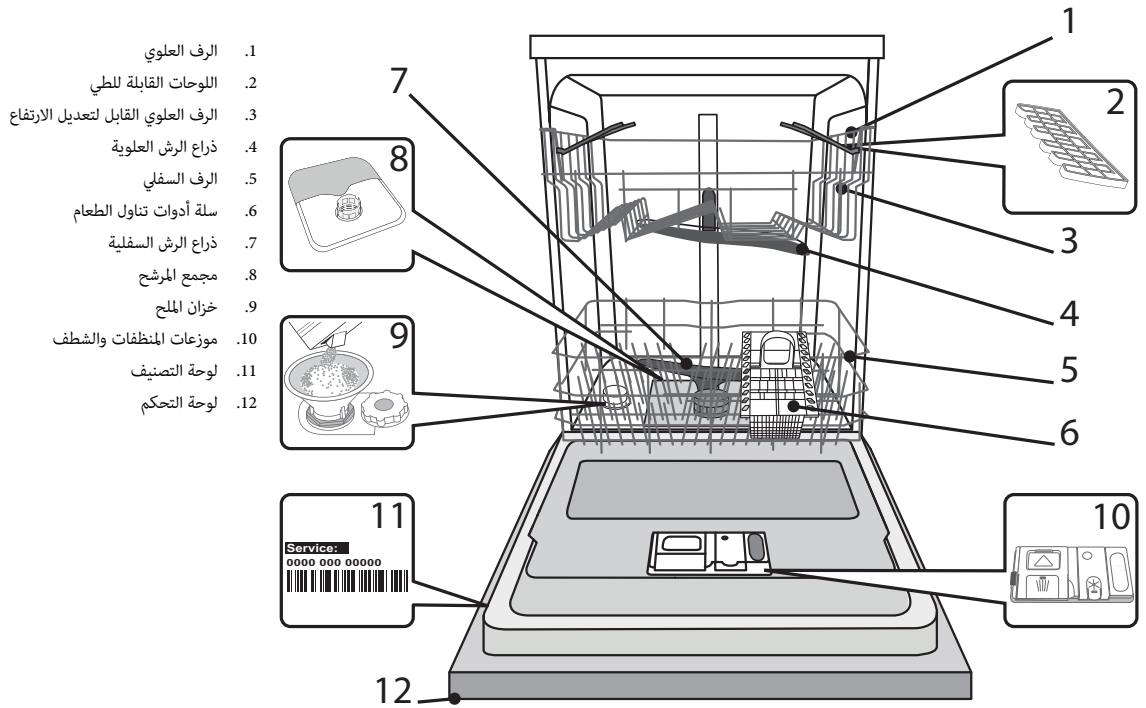

لوحة التحكم

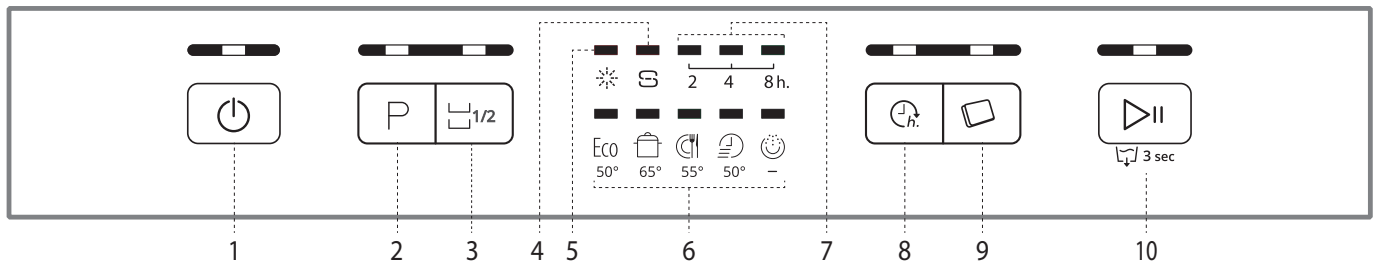

1. زر التشغيل والإيقاف / إعادة التعيين مع المؤشر الضوئي  
2. زر اختيار البرنامج مع المؤشر الضوئي  
3. زر نصف الحمولة مع المؤشر الضوئي  
4. مؤشر إعادة تعبئة الملح  
5. مؤشر إعادة تعبئة سائل التلميع  
6. مؤشرات البرامج  
7. مؤشر التأخير  
8. زر التأخير مع المؤشر الضوئي  
9. زر مكعبات التنظيف مع المؤشر الضوئي  
10. زر البدء/التوقف المؤقت مع المؤشر الضوئي / تصريف الماء