

RO Română

Instrucțiuni de utilizare

PLITĂ

Cuprins

Instrucțiuni de utilizare,

AVERTISMENTE,

Descrierea aparatului

Instalarea,

Punerea în funcțiune și utilizarea,

Măsuri de siguranță și recomandări,

Curățarea și întreținerea,

Anomalii și remedii

AVERTISMENTE!

- **AVERTISMENT:** În timpul utilizării, acest aparat și părțile sale accesibile ating temperaturi ridicate.
- Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- Nu permiteți accesul copiilor mai mici de 8 ani în apropierea aparatului fără o supraveghere permanentă.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste 8 ani sau persoane ce prezintă capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, de către persoane neexperimentate sau nefamiliarizate cu produsul, sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni preliminare referitoare la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles pericolele pe care această utilizare le implică. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.
- **AVERTISMENT:** Nesupravegherea vaselor de gătit care conțin grăsimi sau uleiuri lăsate pe plita pornită este periculoasă și poate provoca izbucnirea unui incendiu.
- Nu încercați **NICIODATĂ** să stingeți un incendiu cu apă; opriți mai întâi plita și apoi acoperiți flacăra cu un capac sau cu o pătură ignifugă, de exemplu.
- **AVERTISMENT:** Pericol de incendiu: nu lăsați obiecte pe suprafețele de gătit.
- Nu curățați plita cu aparate de curățat cu aburi sau cu presiune.
- Aparatul nu trebuie pus în funcțiune prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de comandă la distanță.
- Îndepărtați orice urmă de lichid de pe capac înainte de a-l închide. Nu închideți capacul (dacă este prezent) când arzătoarele pe gaz sau electrice sunt calde.
- În cazul spargerii suprafeței din sticlă:
 - opriți imediat toate arzătoarele și orice element electric de încălzire și izolați aparatul din punct de vedere electric;
 - nu atingeți suprafața plitei.

Asistență

Înainte de a contacta Service-ul:

Verificați dacă puteți Dvs. să remediați anomalia;

! Nu apelați niciodată la personal tehnic

neautorizat. În caz contrar, apelați Service-ul.

Comunicați:

- tipul anomaliei;
- mesajul care apare pe display;
- modelul aparatului (Mod.);
- numărul de serie (S/N).

Aceste informații se găsesc pe eticheta cu caracteristici tehnice aflată pe aparat.

Descrierea aparatului

Vedere de ansamblu

1. Grătare de sprijin pentru recipientele de coacere
2. ARZĂTOARE PE GAZ
3. Selectoare de comandă pentru arzătoarele pe gaz
4. Dispozitiv de aprindere a Arzătoarelor pe gaz
5. Dispozitive de Siguranță



Arzătoarele pe gaz

Există diferite modele, în funcție de dimensiuni și putere. Alegeți modelul potrivit, raportat la dimensiunea recipientului pe care îl utilizați.

Selectoare de comandă pentru arzătoarele pe gaz - reglează flacăra

Dispozitiv de aprindere al ARZĂTOARELOR PE GAZ - permite aprinderea automată a dispozitivului ales.

Dispozitiv de Siguranță - intră în funcțiune în momentul stingerii accidentale a flăcării - scurgere de lichide, curenți de aer, etc.), blocând aprinderea gazului la arzător.

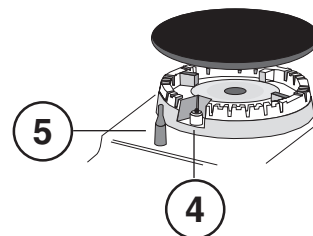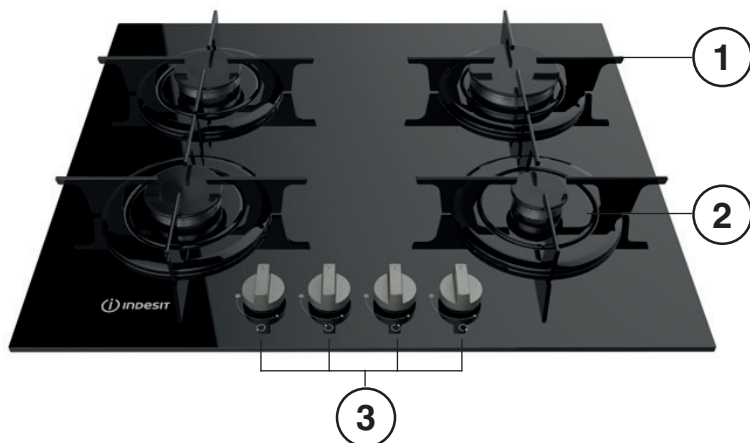

Instalarea

! Vă rugăm citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului. Acesta conține informații importante referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului în condiții de siguranță. ! Vă rugăm păstrați acest manual de utilizare pentru orice consultări ulterioare. Transmiteți manualul eventualilor noi proprietari ai aparatului.

Poziționare


! Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Acestea pot deveni un pericol de sufocare (**consultați secțiunea Măsuri de siguranță și recomandări**).

! Aparatul va fi instalat de către un tehnician autorizat în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest manual. Instalarea necorespunzătoare poate provoca pagube materiale sau poate cauza vătămarea persoanelor sau a animalelor.

! Aparatul poate fi instalat numai în spații ventilate permanent, conform normelor în vigoare. În spațiul în care este instalat aparatul trebuie să existe un flux de aer suficient pentru combustia normală de gaz (debitul de aer nu trebuie să fie mai mic de 2 m³/h per kW




Evacuare direct către exterior

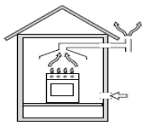

Evacuare prin intermediul unui cămin sau al unui coș de fum ramificat (rezervat aparatelor de gătit)

Prizele de alimentare cu aer, protejate de grilaje, trebuie să aibă conducte de cel puțin 2 cm² de secțiune utilă și trebuie amplasate astfel încât să nu fie obstrucționate, nici măcar parțial (vezi figura A). Aceste prize trebuie mărite cu 100%. În cazul absenței flăcării și când aflusul de aer are loc în mod indirect din spații adiacente (vezi figura B) – cu condiția să nu fie părți comune din imobil, medii

în care există pericolul de incendiu sau dormitoare – dotate cu conductă de ventilație cu exteriorul conform descrierii de mai sus.

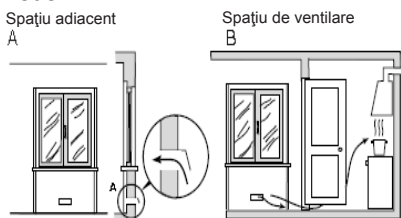

Deschidere de ventilație a aerului pentru combustie

Majorarea spațiului dintre ușă și podea


! După utilizarea prelungită a aragazului, se recomandă deschiderea unei ferestre sau mărirea vitezei eventualelor ventilatoare.

! Gazele de petrol lichefiate, mai grele decât aerul, rămân în partea de jos, de aceea spațiile care conțin butelii de GPL trebuie să aibă deschideri către exterior pentru evacuarea de jos a eventualelor scăpări de gaze. Buteliile de GPL, goale sau parțial pline, nu trebuie instalate sau depuse în spații sau deschizături la nivel mai jos decât solul (pivnițe etc.). Păstrați în spațiu o singură butelie pentru utilizare, departe de sursele de căldură (cuptoare, șeminee, sobe) care pot crește temperatura acestora peste 50°C.


Incastrarea

Pentru o corectă instalare a plitei va trebui să luăm în considerare următoarele precauții :


- Mobilele situate în apropiere, a căror înălțime depășește planul de lucru, trebuie să fie situate la cel puțin 200 mm distanță de plită.
- Hotele trebuie să fie instalate în concordanță cu instrucțiunile conținute în manualul de instrucțiuni furnizat de producător (la o distanță minimă de 650 mm)
- Se permite montarea dulapurilor suspendate, dar marginea inferioară a acestora trebuie să fie la o înălțime minimă față de blat de 420 mm. (a se vedea fig.)

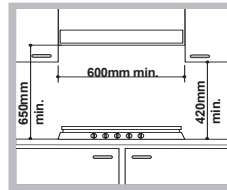

- Dacă plita este instalată sub un dulap, acesta din urmă trebuie să mențină o distanță minimă față de blat de 700 mm.
- Mobilierul trebuie să aibă dimensiunile indicate în figură. Sunt furnizate cârlige de fixare care permit fixarea plitei de blat la o distanță cuprinsă între: 20-40 mm. Pentru o bună fixare a plitei este recomandat să folosiți toate cârligele disponibile

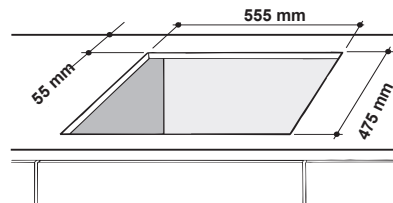

Înainte de a fixa plita, poziționați garnitura din dotarea aparatului pe capetele externe ale plitei (a se vedea figura).

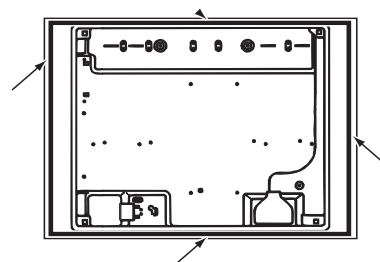


Schema de fixare a cârligelor



Poziție cârlig pentru blat H=20mm

Poziție cârlig pentru blat H=30mm

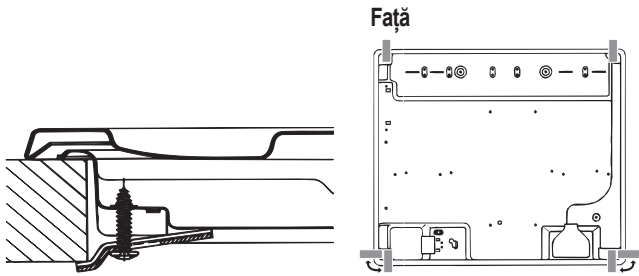

Poziție cârlig pentru blat H=40mm


Spate

Utilizați doar cârligele din « punguța cu accesorii ».

- Dacă plita nu este instalată deasupra unui cuptor încorporabil, este necesară introducerea unui panou din lemn pentru izolare. Acesta trebuie poziționat la o distanță minimă de 20 mm de partea inferioară a plitei însăși.

Ventilare

Pentru a garanta o bună ventilare este necesară eliminarea peretelui posterior. Este preferabilă instalarea cuptorului astfel încât să se sprijine pe două panouri din lemn sau pe un plan continuu care să aibă o deschidere de cel puțin 45*560 mm (a se vedea fig. alăturate):

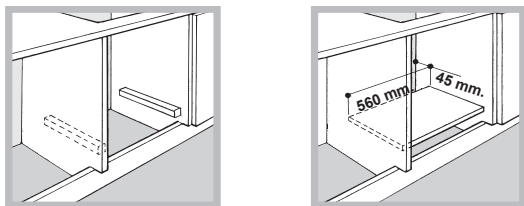

! Puteți instala plita doar deasupra cuptoarelor incorporabile dotate cu ventilare de răcire.

Branșament electric

Plitele dotate cu cablu de alimentare tripolar sunt predispușe pentru funcționarea cu curent alternativ (tensiune și frecvență de alimentare indicate pe eticheta cu date tehnice situată în partea de jos a plitei). Conductorul cablului este desemnat prin culorile galben-verzui. În cazul instalării deasupra unui cuptor încorporabil, conectarea electrică a plitei și a cuptorului trebuie realizată separat, fie din motive de siguranță electrică, fie pentru a facilita operația de scoatere a cuptorului.

! Odată instalat aparatul, cablul electric și priză trebuie să fie accesibile.

! Cablul nu trebuie să fie deteriorat sau comprimat.

! Cablul trebuie verificat periodic și înlocuit de un tehnician autorizat (a se vedea cap. Asistență).

! Compania își declină orice responsabilitate dacă aceste reguli nu sunt respectate.

Conectarea cablului de alimentare la rețeaua electrică

Trebuie să existe o priză conformă cu indicațiile; în cazul conectării directe la rețea este necesar să existe între aparat și rețea un întrerupător omnipolar cu o deschidere minimă a contactelor de 3 mm. Acest întrerupător trebuie reglat în funcție de încălzirea și trebuie să respecte normele legale.

Cablul de alimentare trebuie poziționat astfel încât să nu atingă o temperatură mai mare de 50 °C în raport cu cea a camerei.

Înainte de efectuarea conectării, verificați ca :

- valva limitatoare și instalația să poată suporta sarcina aparatului (a se vedea eticheta aparatului)
 - instalația de alimentare să beneficieze de o împământare conformă cu normele și dispozițiile legii ;
 - există acces facil la priză și la întrerupătorul omnipolar
- N.B : Nu utilizați reducători, adaptori sau derivați pentru că aceștia ar putea provoca încălziri sau arsuri.

Conectarea la sursa de gaz

Brașamentul la conductă sau la butelia de gaz trebuie efectuat conform standardelor în vigoare în România la data achiziționării aragazului, dar numai după ce a fost

verificat tipul de gaz cu care va fi alimentat. În acest caz, urmați instrucțiunile indicate la paragraful "Adaptarea la diferite tipuri de gaz". Când folosiți gaz de la butelie, instalați un regulator de presiune ce corespunde reglementărilor naționale în materie. Important : pentru o funcționare sigură, pentru uzul adecvat al energiei și pentru o durată de utilizare mai îndelungată a aparatului, asigurați-vă că presiunea de alimentare respectă valorile indicate în tabelul 1 « Caracteristici ale arzătoarelor și ale duzelor »

Conectarea unui furtun (cupru sau oțel)

Conectarea la instalația de gaz trebuie efectuată astfel încât să nu se producă daune de nici un fel aparatului. Pe dispozitivul de alimentare al aparatului se găsește un racord « L » orientabil, a cărui susținere este asigurată de o garnitură. În cazul în care este necesar să rotiți racordul, înlocuiți garnitura de susținere (în dotare). Racordul de pătrundere a gazului este de ½ țoli.

Conectarea unui furtun flexibil din inox cu filet

Racordul de pătrundere a gazului este de ½ țoli. Utilizați doar furtunuri în conformitate cu Normele în vigoare. Instalarea furtunurilor trebuie efectuată astfel încât lungimea acestora, în condiții de maximă întindere, să nu depășească 2000 mm.

La instalarea acestora, asigurați-vă că furtunul metalic flexibil nu intră în contact cu părțile mobile sau nu este deteriorat.

! Folosiți doar furtunuri și ce corespund reglementărilor în vigoare.

Controlul furtunului

Important : controlați dacă racordurile sunt bine închise, folosind pentru aceasta o soluție cu săpun și apă dar niciodată o flacăra.

Adaptarea aparatului la diferite tipuri de gaz

Pentru adaptarea aparatului la un tip de gaz diferit de cel pentru care este predispus (indicat pe eticheta fixată pe partea de jos a plitei sau pe ambalaj) este necesar să înlocuiți duzele arzătoarelor, efectuând următoarele operații:

- scoateți grătarele plitei și îndepărtați arzătoarele din locașurile acestora

- îndepărtați duzele, folosind o cheie de 7 mm și

înlocuiți-le cu cele adaptate noului tip de gaz (a se vedea tabelul 1 « Caracteristici ale arzătoarelor și duzelor »).

- remontați toate componentele urmând operațiile în sens invers

- la încheierea operației, înlocuiți vechea etichetă cu eticheta corespunzătoare noului tip de gaz utilizat (în acest sens, contactați Service-ul autorizat).

Reglarea aerului la arzătoare

Arzătoarele nu necesită un reglaj al aerului.

Reglarea minimelor la arzătoarele plitei


- fixați robinetul la minim

- scoateți selectorul și acționați asupra șurubului de reglare situat în interiorul sau în apropierea joiei robinetului până obțineți o flacăra mică, dar uniformă.

- verificați ca, rotind rapid selectorul de la poziția maxim la minim, arzătoarele să nu se stingă

- la aparatele prevăzute cu dispozitiv de siguranță (termocuplu), în cazul nefuncționării dispozitivului cu arzătoarele la minim, măriți deschiderea minimelor, acționând asupra șuruburilor de reglare.

După ce ați efectuat acest reglaj, înlocuiți sigiliile aflate pe by-pass cu materiale echivalente.

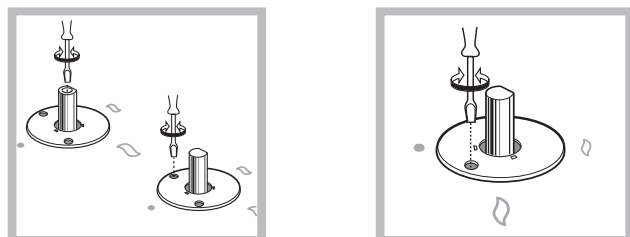

! Dacă presiunea gazului utilizat este diferită (sau variabilă) decât cea prevăzută este necesară instalarea, pe conducta de intrare a unui regulator de presiune.


DATE TEHNICE	
Conexiuni electrice	a se vedea eticheta cu caracteristici
ECODESIGN	Regulamentul (EU) Nr. 66/2014 parte integrantă a Directivei 2009/125/EC. Norma EN 30-2-1

Caracteristici ale arzătoarelor și duzelor

Tabelul 1

Arzător	Diametru (mm)	Putere Termică kW (p.c.s.*)		By-pass 1/100 (mm)	Gaz lichid		Gaz Natural		
		Nomin.	Reduc.		Duză 1/100 (mm)	Debit* g/h		Duză 1/100 (mm)	Debit* l/h
						***	**		
Rapid (R)	100	3.10	0.80	39	86	225	221	116(Y)	295
Semi Rapid (S)	75	1.75	0.45	28	64	127	125	96(Z)	167
Auxiliar (A)	55	1.05	0.45	28	50	76	75	79(6)	100
Presiuni de alimentare	Nominal (mbar) Minimum (mbar) Maximum (mbar)					30 20 35		20 17 25	

- * A 15°C și 1013,25 mbar-gaz uscat
 ** Propan P.C.S.=5037MJ/Kg
 *** Butan P.C.S.=4947MJ/Kg
 Natural P.C.S.=37.78MJ/m³

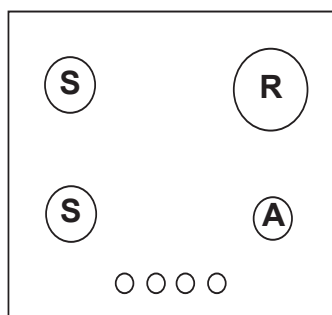

PR 642 I/(BK) EE

Pornire și utilizare

Pe fiecare buton este indicată poziția arzătorului de gaz corespunzător sau a plitei electrice (dacă există).

Arzătoarele pe gaz

Există diferite modele, în funcție de dimensiuni și putere. Alegeți modelul potrivit, raportat la dimensiunea recipientului pe care îl utilizați. Arzătorul ales trebuie reglat cu ajutorul selectorului corespunzător, astfel :

- Închis
- Maxim
- Minim

Pentru a aprinde arzătorul ales este suficient să apăsați până la capăt selectorul corespunzător după care să-l rotiți în sens contrar acelor de ceasornic până ajungeți în dreptul poziției de putere maximă. Este necesar să țineți apăsat selectorul pentru circa 2-3 sec. până când se activează dispozitivul ce menține automat flacăra aprinsă.

La modelele echipate cu aprindere integrată în interiorul selectorului este prezent dispozitiv de aprindere. Pentru a aprinde arzătorul ales, apăsați până la capăt selectorul corespunzător, după care rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți în dreptul poziției de putere maximă-țineți apăsat până la aprindere. Avertisment: În cazul unei stingeri accidentale a flăcării arzătorului, închideți selectorul de comandă și reluați operația de aprindere minim 1 min.

Pentru a stinge arzătorul, rotiți selectorul în sensul acelor de ceasornic până la oprire (marcată prin poziția „●”).

Sfaturi practice pentru utilizarea arzătoarelor


În scopul obținerii celor mai bune rezultate, rețineți următoarele:

- a) Folosiți vasele de gătit corespunzătoare fiecărui arzător (a se vedea tabelul) astfel încât flăcările să nu se depășească suprafața lor.
- b) Nu folosiți decât vase de gătit cu fundul plat.
- c) La atingerea punctului de fierbere, rotiți selectorul până ajungeți în dreptul poziției „minim”

Arzător	Ø Diametru recipiente (cm)
Rapid (R)	24 - 26
Semi Rapid (S)	16 - 20
Auxiliar (A)	10 - 14

Pentru identificarea tipului arzătorului, consultați desenele ce însoțesc paragraful “Caracteristici ale arzătoarelor și duzelor”.

- Pentru o maximă stabilitate a recipientelor, asigurați-vă de corectitudinea montării grătarelor și a centrării recipientelor pe arzătoare.
- Mânerele vaselor trebuie aliniată cu una dintre razele grătarului.
- Mânerele vaselor trebuie poziționate astfel încât să nu depășească capătul anterior al plitei.

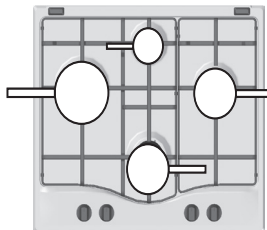

Aspectul variabil în termeni de stabilitate al vaselor poate fi dat deseori de vasul însuși (sau de poziționarea acestuia pe durata utilizării). Vasele bine balansate, cu funduri plate, centrate pe arzător, cu mânere aliniată cu razele grătarului oferă maxima stabilitate.

Precauții și sfaturi

! Acest aparat a fost proiectat și fabricat în conformitate cu standardele internaționale de siguranță. Avertismentele de mai jos au fost furnizate din motive de siguranță și trebuie citite cu atenție.

Siguranță generală

- **Acest aparat se încadrează în clasa aparatelor încorporabile de clasa 3.**
- Aparatul a fost creat pentru a fi destinat utilizării neprofesionale, în mediul casnic.
- Aparatul nu se va instala niciodată în aer liber, nici măcar în cazul în care spațiul se află sub un acoperiș; de asemenea, este foarte periculos să îl lăsați expus la ploaie sau intemperii.
- Nu atingeți aparatul când sunteți desculți sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- **Aparatul trebuie utilizat numai pentru coacerea alimentelor și numai de persoane adulte, conform instrucțiunilor din manual. Orice altă utilizare (de exemplu: încălzirea locuinței) este considerată improprie și deci periculoasă. Producătorul nu va putea fi considerat responsabil pentru eventuale daune provenite din utilizarea improprie, greșită sau irațională a aparatului.**
- Pentru a evita accidentele, nu folosiți vase deformate sau instabile.
- Nu obstrucționați orificiile de aerisire ale cuptorului.
- Nu lăsați arzătoarele în funcțiune dacă nu utilizați plita.
- Asigurați-vă întotdeauna că butoanele sunt în poziția “●”/“○” atunci când nu utilizați aparatul.
- Nu scoateți ștecherul din priză, trăgând de cablu.
- Nu executați nici o operație de curățenie sau întreținere înainte să fi scos ștecherul din priză.
- **Aparatele pe gaz necesită, pentru o funcționare corectă un regulator de schimb de aer. Verificați dacă regulile specifice de instalare au fost respectate conform cerințelor de la paragraful “Poziționare”.**

- În cazul defecțiunilor, nu interveniți în niciun caz în mecanismele interne ale aparatului și nu încercați să îl reparați singuri. Apelați Service-ul (*vezi Asistența*).
- Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele (inclusiv copiii) care au o redusă capacitate zică, senzorială sau mentală, precum și de cele fără experiență sau care nu sunt familiarizate cu produsul, dacă nu sunt supravegheate de un responsabil sau dacă nu au primit în prealabil instrucțiuni asupra modului de folosire a aparatului.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- **Aparatul nu este construit pentru a fi pus în funcțiune cu ajutorul unui temporizator extern sau a unui sistem de comandă la distanță separat.**

Eliminarea deșeurilor

- Eliminarea ambalajelor: respectați reglementările locale; astfel, ambalajele ar putea fi reutilizate.
- Directiva Europeană 2012/19/CEE cu privire la deșeurile care provin de la aparatura electrică sau electronică (RAEE) prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deșeurile urbane solide, obișnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de recuperare și de reciclare a materialelor componente, cât și pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătății omului sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul tonnerului tăiat care apare pe toate produsele vă amintește tocmai obligația de a le colecta separat. Pentru informații suplimentare cu privire la scoaterea din uz a aparatelor electrocasnice, deținătorii acestora se vor putea adresa serviciului public respectiv sau agenților de vânzare.

Protejarea și respectarea mediului înconjurător

- Coaceți alimentele în oale cu capac (potrivite ca și mărime) și utilizați cât mai puțină apă posibilă. Nefolosirea capacelor va crește consumul electric.
- Nu folosiți decât vase de gătit cu fundul plat.
- Dacă coaceți alimente a căror durată de coacere este mai mare, vă recomandăm să folosiți vase sub presiune care sunt de două ori mai rapide și permit reducerea de energie.

Întreținerea și îngrijirea aparatului

Debransarea de la rețeaua electrică

Înainte de orice operație, debransați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Curățarea suprafeței plitei

- Părțile emailate sau din sticlă pot fi spălate cu apă caldă și detergent neutru.
- Inoxidul poate rămâne pătat dacă rămâne în contact prelungit cu apă foarte caldă sau cu detergenți agresivi (pe bază de fosfor). Se recomandă clătirea abundentă și uscarea după curățare. Uscați și eventualele picături de apă.

- Curățați cu apă caldă și detergent neutru și uscați cu o cârpă moale sau tifon. Îndepărtați orice murdărie cu ajutorul soluțiilor specifice de curățat suprafețele din inox.
- Curățați inoxidul doar cu o cârpă moale sau burete umed.
- Nu folosiți produse abrazive sau corozive, soluții de curățat necorespunzătoare., etc.
- Nu folosiți aparate de curățat pe bază de aburi.
- Nu folosiți produse inflamabile.
- Nu lăsați acid sau substanțe alcaline, ca de ex. oțet, muștar, sare, zahăr sau suc de lămâie pe suprafața plitei.

Curățarea componentelor plitei

- Părțile externe, emailate sau din sticlă pot fi spălate cu apă caldă și detergent neutru.
- Grătarele, arzătoarele, etc se pot scoate pentru a facilita curățarea acestora.
- Spălați-le de mână cu apă caldă și detergent neagresiv, înlăturând eventualele cruste și verificând ca niciuna dintre deschideri ale arzătorului să nu fie obstrucționată.
- Clătiți și uscați.
- Remontați corect arzătoarele, etc. în orificiile respective.
- Când repositionați grătarele, aveți grijă ca zona de sprijin a vaselor să se alinieze cu arzătorul.
- La modelele echipate cu dispozitiv de aprindere electrică și termocuplu de siguranță este necesar să asigurați o curățare permanentă a părților terminale de aprindere pentru a asigura o bună funcționare. Verificați frecvent aceste componente și, dacă este necesar, curățați-le cu o cârpă umedă. Eventualele reziduuri de alimente uscate se vor înlătura cu o periuță de dinți sau cu un instrument care să nu le deterioreze.

! Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de aprindere electrică, nu îl utilizați în momentul în care arzătoarele nu sunt în sediul lor.

Ungerea robinetelor

Se recomandă în cazul blocării sau al dificultăților înșurubării.

Obs.: Această operație trebuie efectuată de un tehnician autorizat.

Anomalii și remedii

Se poate întâmpla ca aparatul să nu funcționeze sau să nu funcționeze bine. Înainte de a chema Service-ul, citiți paragrafele de mai jos.

Înainte de a efectua o anumită operație, verificați dacă nu a intervenit o întrerupere în alimentarea cu energie electrică și, dacă robinetul de gaz este deschis.

Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă

Ați controlat dacă:

- au fost obstrucționate orificiile de gaz ale arzătorului
- părțile mobile care intră în componența arzătorului au fost montate corect
- există curenți de aer în apropiere

Flacăra nu se menține aprinsă în variantele prevăzute cu siguranță

Ați controlat dacă:

- ați ținut apăsat selectorul
- nu ați menținut apăsat selectorul pentru o perioadă suficientă de timp pentru a se activa dispozitivul de siguranță
- au fost obstrucționate orificiile de evacuare a gazului, corespunzătoare dispozitivului de siguranță

Arzătorul, în poziția „minimă” nu rămâne aprins

Ați controlat dacă:

- au fost obstrucționate orificiile de evacuare a gazului
- există curenți de aer în apropiere
- reglajul minimelor nu este corect

Recipientele sunt instabile

Ați controlat dacă:

- fundul recipientului este perfect plan
- recipientul este centrat pe arzător
- grătarele au fost inversate