


Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

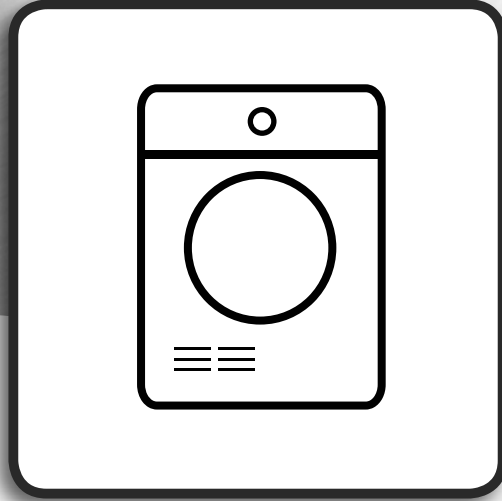

دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية و التركيب



www.whirlpool.eu/register



عربي 3

عربي دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية والتركيب

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL.
للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع
www.whirlpool.eu/register



فهرس المحتويات

دليل الصحة والسلامة

5	تعليمات السلامة
5	هام للإطلاع و الملاحظة
8	الحفاظ على البيئة
9	شهادة المطابقة

دليل الاستعمال والعناية

10	وصف المنتج
10	الجهاز
10	لوحة التحكم
11	الباب
11	ضوء الحلة (في حالة توافره)
11	الكماليات المتاحة
12	كيفية استخدام الجهاز
12	الاستخدام لأول مرة
13	الاستخدام اليومي
15	البرامج
19	الوظائف الاختيارية
20	الوظائف
22	المبيبات
23	التوفير في الطاقة

24	التنظيف والصيانة
24	تفريغ خزان الماء
25	تنظيف فلتر الباب
26	تنظيف فلتر القاعدة
28	تنظيف المجفف من الخارج
29	عكس اتجاه إيقاف الباب
34	دليل التغلب على الأعطال وخدمة ما بعد البيع
36	مؤشرات الأعطال والرسائل
38	النقل والمناولة
39	خدمة ما بعد البيع
40	دليل التركيب

تعليمات السلامة

من المهم قراءتها والالتزام بها

قبل استخدام المجفف يرجى قراءة دليل الاستخدام والصحة والسلامة والعناية بدقة.

احتفظ بهذه التعليمات في متناول اليد للرجوع إليها في المستقبل.

تعد سلامتك وسلامة الآخرين أمراً بالغ الأهمية.

يوفر هذا الدليل والمجفف نفسه تحذيرات هامة تتعلق بالسلامة، يجب قراءتها وإتباعها في كافة الأوقات.



هذا هو رمز تحذير السلامة. ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي قد ينجم عنها الوفاة أو الإصابة لك أو الآخرين. يسبق جميع رسائل السلامة رمز إنذار السلامة أو كلمة **خطر** أو **تحذير**. وهذه الكلمات تعني:

⚠️ خطر

يشير إلى موقف خطر، يؤدي عدم تجنبه إلى حدوث إصابة جسيمة.

⚠️ تحذير

يشير إلى موقف خطر، يؤدي عدم تجنبه إلى احتمالية حدوث إصابة جسيمة.

كل تحذيرات السلامة تقدم تفاصيل محددة عن المخاطر المحتمل وقوعها، وتشير إلي كيفية الحد من خطر الإصابة، والضرر والصدمات

الكهربائية الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمجفف. التزم بالتعليمات الآتية بكل دقة.

من الخطورة بمكان عدم الالتزام بهذه التعليمات.

وترفض الجهة الصانعة أن تتحمل أي مسؤولية عن إصابة الأشخاص أو الحيوانات أو تلف الممتلكات في حالة عدم مراعاة هذه الإرشادات والاحتياطات.

الأطفال الصغار جدا (3-0 سنوات) والأطفال الصغار (8-3 سنوات) يجب إبعادهم ما لم يتم مراقبتهم باستمرار. الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية أو الحسية أو القدرات العقلية المحدودة أو قليلو الخبرة والمعرفة لا يمكنهم استخدام هذا المجفف إلا تحت إشراف، أو في حالة إعطائهم تعليمات الاستخدام الآمنة للجهاز وفهم المخاطر التي تنطوي عليه. يجب عدم قيام أطفال باستخدام المجفف للعب. لا يجوز قيام الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة دون إشراف.

يجب تنظيف الأدوات المتسخة بمواد مثل زيت الطهي، أو الأسيتون والكحول والبنزين والكبروسين، ومزيلات البقع، وزيت التربنتين، والشمع أو مزيلات الشمع عن طريق غسلها بالماء الساخن مع كمية إضافية من المنظفات قبل وضعها في المجفف. الأجزاء مثل رغوة المطاط اللاتكس (الفوم)، قبعات الاستحمام، المنسوجات المقاومة للماء والأدوات المدعمة بالمطاط والملابس أو الوسائد المجهزة برغوة مطاط، لا يمكن تجفيفها في المجفف. قم بإزالة جميع المتعلقات من الجيوب

مثل القداحات وأعواد الثقاب. لا تستخدم المجفف عند استخدام مواد كيميائية في التنظيف.

الأجزاء المبللة بالزيت تشتعل تلقائياً، وخصوصاً عندما تتعرض لمصادر الحرارة مثلما في المجفف. وتصبح تلك الأجزاء دافئة، مما يسبب أكسدة الزيت. ويؤدي التآكسد لخلق الحرارة. في حال عدم تسرب الحرارة، يمكن أن تصبح تلك الأجزاء ساخنة لدرجة تؤدي إلى اشتعالها. تراكم، وتجميع أو تخزين المواد المبللة بالزيت يمكن أن يمنع تسرب الحرارة وذلك يخلق خطر الاشتعال.

⚠️ تحذير

لا توقف المجفف قبل نهاية دورة التجفيف إلا في حالة إزالة جميع الأجزاء ونشرها بسرعة حتى تبدد الحرارة.

وتتم المرحلة الأخيرة من دورة التجفيف دون حرارة (مرحلة التبريد)، لضمان أن بقاء الغسيل على درجة حرارة لا تؤدي إلى إلحاق أضرار بالغسيل.

في حالة الرغبة في تركيب المجفف فوق غسالة الملابس، قم بالاتصال بخدمة ما بعد البيع للتحقق من إمكانية ذلك. يمكن السماح بتركيب المجفف فوق غسالة الملابس في حالة استخدام عدة التركيب المناسبة.

الغرض المخصص لاستخدام المنتج

لقد تم تصميم هذا المجفف للاستخدام المنزلي فقط. يمنع استخدام المجفف لهدف مهني. وترفض الجهة الصانعة

تحمل أي مسؤولية عن الاستخدام غير الملائم أو الضبط الخاطئ لعناصر التحكم.

تنبيه: المجفف غير مصمم للتشغيل عن طريق مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.

لا تستخدم المجفف في الهواء الطلق. يمنع تخزين المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال مثل البخاخات كما يمنع وضع أو استخدام البنزين أو المواد القابلة للاشتعال في المجفف أو بالقرب منه: قد يؤدي ذلك لاندلاع الحريق إذا تم تشغيل المجفف عن غير قصد.

التركيب

يجب إجراء عمليات التركيب والإصلاح بواسطة فني مؤهل وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة المحلية. لا تتم بإصلاح أو استبدال أي جزء من المجفف ما لم يذكر ذلك بشكل محدد في دليل المستخدم. يجب على الأطفال عدم تنفيذ عمليات التثبيت. قم بإبعاد الأطفال أثناء تركيب مجفف. حافظ على مواد التعبئة والتغليف (أكياس البلاستيك وقطع البوليسترين، الخ) بعيدا عن متناول الأطفال، أثناء وبعد تركيب المجفف.

استخدم قفازات واقية عند تفريغ الجهاز من عبوته وعند تركيبه. بعد فك تغليف المجفف، تأكد من أنه لم يتعرض للضرر أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. يجب التعامل مع المجفف وتثبيته بواسطة شخصين أو أكثر. قم بإبعاد الأطفال أثناء تركيب مجفف.

يجب فصل المجفف من إمدادات الطاقة قبل القيام بأي عملية تثبيت. أثناء التثبيت، تأكد من أن المجفف لا يضر كابل الطاقة.

قم بتشغيل المجفف عند الانتهاء من إجراءات التثبيت بشكل كامل.

يجب الانتظار لوضع ساعات بعد تثبيت الجهاز وقبل بدء التشغيل، حتى يتكيف مع ظروف البيئية المحيطة. لا تتم بتثبيت المجفف الخاص بك بطريقة يمكن أن تعرضه لظروف قاسية، مثل: سوء التهوية، ودرجة الحرارة العالية أو أقل من 5° أو أكثر من 35° درجة مئوية.

يجب أن لا يتم تثبيت المجفف وراء باب يمكن غلقه أو باب منزلق أو باب ذو مفصل في وضع معاكس لنقطة ربط المجفف بطريقة قد تؤدي إلي تعثر فتح باب المجفف بشكل تام.

يجب وضع المجفف بحيث يكون الجزء الخلفي نحو الجدار، و ذلك لتجنب الإصابات عن طريق لمس اللوحة الخلفية، والتي يمكن أن تصبح ساخنة أثناء عملية التجفيف.

لا تثبت المجفف في غرف سيئة التهوية. في حالة الرغبة في تثبيت المجفف في غرفة تخزين صغيرة، أو مرحاض أو حمام أو ما شابه ذلك، تأكد من ضمان التهوية الجيدة (وجود باب مفتوح، وجود شبكة تهوية أو فتحة تهوية أكبر من 500 سم²).

عند تثبيت المجفف تأكد من تثبيت الأربعة أقدام على الأرض، وتعديلها حسب الحاجة، وتأكد من وجود المجفف على وضع مستو باستخدام ميزان الاستواء (الشاقول).

إذا كان ذلك ممكنا قم باستخدام خرطوم لتصريف المياه مباشرة في نظام السباكة المنزلي. سيوفر ذلك الحاجة إلى تفريغ حاويات المياه في نهاية كل دورة التجفيف، حيث يمكن عن طريق ذلك الخرطوم تجفيف مياه التكتيف بشكل مباشر.

احرص على عدم تثبيت المجفف على كومة من السجاد.

إذا اضطرت، نظرا لعدم وجود مساحة لتثبيت المجفف بجوار موقد الغاز أو الفحم مباشرة، يجب تثبيت لوحة عازلة

للحرارة (57 × 85 سم) بين المجفف والموقد كما يجب تغطية جانب اللوحة المقابل للموقد باستخدام رقائق الألومنيوم.

المجفف غير مصمم للتركيب كجزء مدمج في وحدات أخرى.

يمكن تثبيت المجفف تحت أسطح العمل، شريطة ضمان التهوية المطلوبة للمجفف. قم بتثبيت شبكة التهوية (الحد الأدنى 45 سم × 8 سم)، في الجزء الخلفي من سطح العمل المثبت تحته المجفف.

التحذيرات الكهربائية

تحقق من ملاءمة الجهد المحدد بلوحة الصنع مع ذلك المستخدم في منزلك. لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية حاليا، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة تلامس 3 مم على الأقل. تتطلب القواعد تاريض المجفف.

بالنسبة للمجففات المزودة بالمقابس المجهزة، إذا كانت المقابس غير مناسبة بالنسبة للمأخذ الكهربائي، اتصل بفني مؤهل لتغيير ذلك.

لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المآخذ متعددة التوصيلات أو المحولات. لا تقم بتوصيل المجفف على المقبس الذي يعمل بالتحكم عن بعد.

عند تركيب المجفف في مكان التثبيت الخاص به، يجب أن يكون كابل الطاقة طويلا بشكل كاف لتوصيل المجفف بمصدر الطاقة الرئيسي.

لا تقم بسحب كابل الكهرباء. في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب تغييره بكابل آخر مطابق. يجب تغيير كابل الكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة السارية في حينه. اتصل بمركز خدمة معتمد.

لا تقم بتشغيل المجفف في حال تلف سلك الكهرباء أو القابس، إذا لم يكن يعمل بشكل صحيح، أو إذا أصابها الضرر أو سقطت على الأرض. لا

يتم أيضا استخدام نوع ثالث من القوابس والمقابس، وهي المؤرصة ثنائية السنون.

مقبس/قابس (صالح للبلدين)

إذا لم يكن القابس المتوفر ملائما للمقبس الخاص بك، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع لمزيد من الإرشادات. رجاءا، لا تحاول تغيير القابس بنفسك. يجب أن يتم هذا الإجراء بواسطة فني مؤهل وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة القياسية السارية.

الاستخدام الصحيح

لا تتجاوز كمية الغسيل القصوى المسموح بها. تحقق من كمية الغسيل القصوى المسموح بها بجدول البرنامج.

لا تقم بتجفيف الملابس الغير مغسولة في المجفف.

لا تقم بتجفيف الملابس اكثر من اللازم.

احرص على عدم تراكم الوبر أو الغبار حول المجفف.

يجب استخدام منعومات النسيج، أو المنتجات المماثلة، كما توضح الإرشادات المبينة على منعم النسيج.

التنظيف والصيانة

يجب فصل المجفف عن إمدادات الطاقة قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة.

لا تقم مطلقا باستخدام أجهزة التنظيف بالبخر.


تغمر كابل التغذية أو القابس في الماء. حافظ على السلك بعيدا عن الأسطح الساخنة.

يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب. لا تقم بلمس المجفف بأي جزء رطب من الجسم، ولا تقم بتشغيله حافي القدمين.

التوصيل الكهربائي في بريطانيا وأيرلندا فقط

استبدال الفيوز.

إذا تم تزويد خط التغذية الرئيسي في هذا المجفف بقابس من نوع BS 1363 ، وكابل ذو فيوز بقوة 13 أمبير، فلتغيير الفيوزات في هذا النوع من القوابس، استخدم فيوزات معتمدة من الجمعية الأميركية A.S.T.A من نوع BS 1362 على النحو التالي:

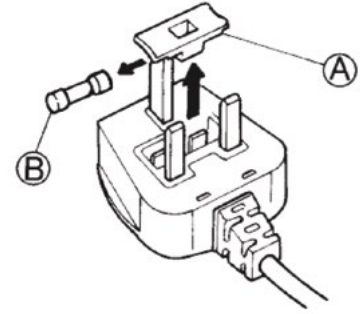

1. اخلع غطاء الفيوز (A) والفيوز (B).
2. ركب الفيوز البديل 13 أمبير في غطاء الفيوز.
3. ركبهما معا في القابس.

هام:

يجب إعادة تركيب غطاء الفيوز عند تغيير فيوز، وفي حالة ضياع غطاء الفيوز، يجب ألا يتم استخدام القابس إلى حين تركيب بديل صحيح. يشار إلى اتجاه التركيب الصحيح بواسطة حشوة ملونة أو اللون المنقوش به الكلمات بقاعدة القابس. تتوفر أغشية بديلة للفيوز بمتاجر الكهرباء المحلية.

لجمهورية أيرلندا فقط

تكون البيانات الخاصة ببريطانيا سارية في كثير من الأحيان، غير أنه

الحفاظ على البيئة

نصائح لتوفير الطاقة

قم دائما بتجفيف حمولة كاملة، وهذا يتوقف على نوعية الملابس وبرنامج وقت التجفيف. لمزيد من المعلومات، راجع الرسم البياني الخاص بالبرنامج.

من المفضل استخدام أقصى سرعة دوران تسمح بها الغسالة، حيث إن تصريف المياه أليا يتطلب طاقة أقل. يمكنك توفير الوقت والطاقة عند تشغيل دورة التجفيف.

احرص دائما على اختيار برنامج / وقت تجفيف الصحيح للحمل للحصول على النتائج المرجوة للتجفيف.

حدد الخيار "خفيف" في حالة تجفيف كميات صغيرة فقط.

عند تجفيف القطن، على سبيل المثال، قم بتجفيف كميات الغسيل علي برنامج تجفيف مناسب للكي/ تجفيف مناسب للطبي معا. قم بإعداد وقت التجفيف لبرنامج تجفيف مناسب للكي، قم بإزالة الغسيل لكيها في نهاية تلك الدورة ثم قم بتجفيف ما تبقى من الغسيل على الإعدادات تجفيف مناسب للطبي.

أو إعادة الاستخدام. تخلص منها وفقا للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

لمزيد من المعلومات عن أساليب المعالجة، والاستعادة وإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بمراكز السلطة المحلية المختصة، وخدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر حيث قمت بشراء المجفف.

يخضع هذا المجفف لمقاييس التوجيهات الأوروبية / 2012/19 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج. يشير هذا الرمز



الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملاتم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

لموديلات المجفف المزودة بتكنولوجيا المضخات الحرارية:

هذا المجفف يحتوي غازات الاحتباس الحراري المفلورة (باستخدام R134a). الدائرة التي تحتوي على هذا الغاز مغلقة بإحكام. وقد تم قياس مجموعة المفاتيح الكهربائية واختبارها لمعدل تسرب أقل من 0,1% سنويا.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير:



لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تكهين الأجهزة المنزلية

عندما تقرر التخلص من المجفف، قم بجعله غير صالح للاستعمال وذلك بفصل كابلات الكهرباء وإزالة الأبواب والرفوف (إذا كانت مزودة) بحيث لا يستطيع الأطفال التسلق ودخول المجفف والتعرض للخطر.

تم تصنيع هذا المجفف باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير




شهاد المطابقة

وقد تم تصميم هذا المجفف، وتصنيعه وتوزيعه وفقاً لمتطلبات السلامة المتوافقة مع التوجيهات الأوروبية:
• 95/2006 لإرشادات توجيهات الجهد المنخفض
• 108/2004 لإرشادات توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي.

وصف المنتج


الجهاز

1. سطح العمل
2. لوحة التحكم
3. خزان المياه
4. الباب
5. مقبض الباب
6. فلتر الباب (خلف الباب)
7. القاعدة
8. أرجل قابلة للضبط (4)

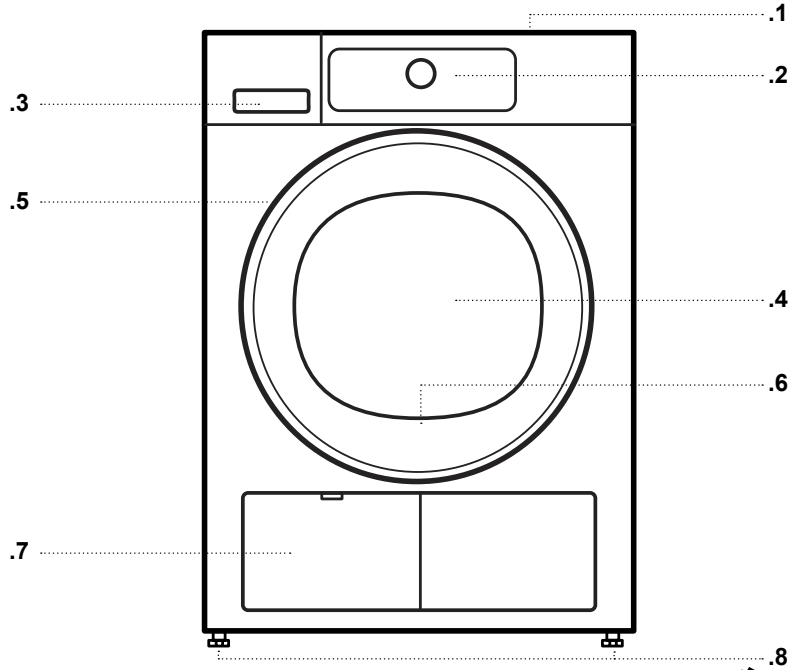


لوحة التحكم


1. زر التشغيل والإيقاف (وهو أيضا زر إعادة الضبط إذا تم الضغط عليه لفترة طويلة)
2. زر الإعدادات
3. ضوء الحلة
4. قفل المفاتيح
5. الوظيفة الاختيارية بخار
6. ينتهي في
7. مدة التجفيف
8. مستوى التجفيف
9. زر الخيارات
10. زر البدء / الإيقاف المؤقت
11. المفتاح موافق (للتأكيد)
12. مفتاح التحرك لأعلى
13. مفتاح التحرك لأسفل
14. مبيئات الوظائف الاختيارية
15. مبيئات مستوى التجفيف
16. وحدة عرض
17. مراقب الاقتصادية
18. مكان البرامج

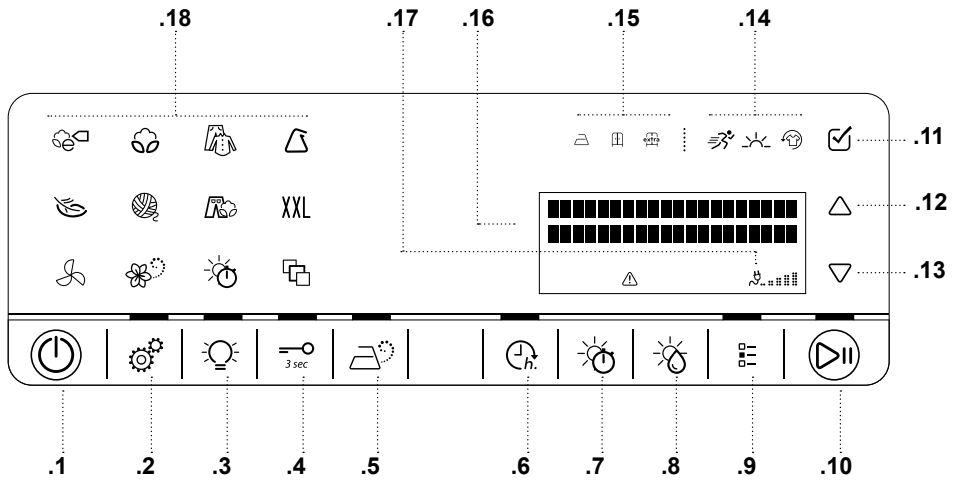

لغلق الباب، أمسك المقبض وقم بشده، بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.

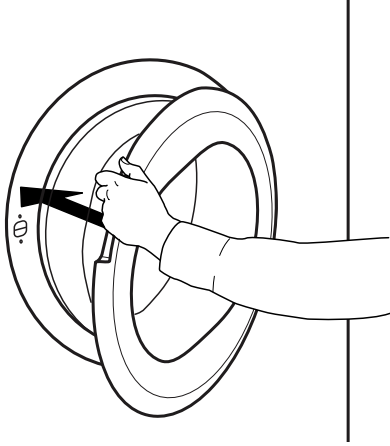

لفتح الباب، قم بشد المقبض.

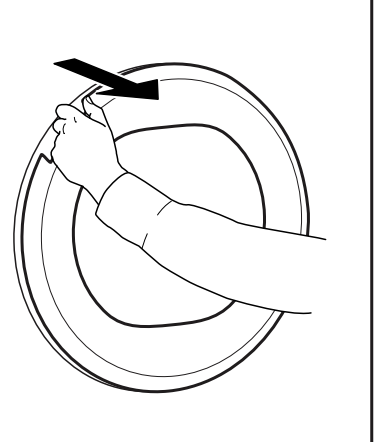

إذا قمت بإيقاف برنامج قيد التشغيل من خلال فتح الباب، فسيتم إعادة ضبط البرنامج ما لم يتم إعادة إغلاق باب المجفف في غضون دقيقة واحدة.

ضوء الحلة (في حالة توافره)

- بعد انتهاء البرنامج، عندما تفتح الباب تضئء اللمبة لفترة لإخراج الغسيل. بعد ذلك، تنطفئ لتوفير الطاقة، المس أي زر لتشغيلها مرة أخرى.

- أثناء اختيار البرنامج: تضئء اللمبة لوضع الغسيل.
- بعد بدء تشغيل البرنامج: تخفت إضاءة اللمبة وتنطفئ عند اكتشاف كمية الغسيل.

اتصل بخدمة ما بعد البيع لدينا للتحقق من توافر الكماليات المناسبة لطراز مجففك.

الكماليات المتاحة

رف طقم الرص يمكن من خلاله تثبيت مجففك على السطح العلوي لغسالتك لتوفير المكان وتسهيل وضع وإخراج الغسيل من مجففك في الوضع الأعلى.


كيفية استخدام الجهاز

الاستخدام لأول مرة

يمكن تغيير هذه الإعدادات عند اللزوم فيما بعد. ارجع إلى فصل الوظائف / الإعدادات.


2. فحص خزان الماء

تأكد من إدخال خزان الماء بشكل صحيح

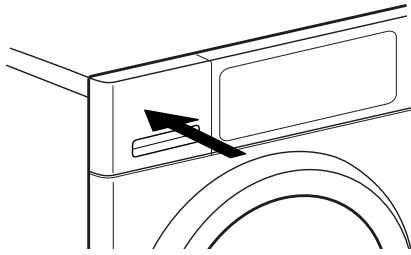

3. فحص خرطوم التصريف

تأكد من تثبيت خرطوم التصريف في ظهر المجفف بشكل صحيح، سواء بخزان ماء المجفف، أو بنظام الصرف الصحي الخاص بالمنزل (انظر دليل التركيب).

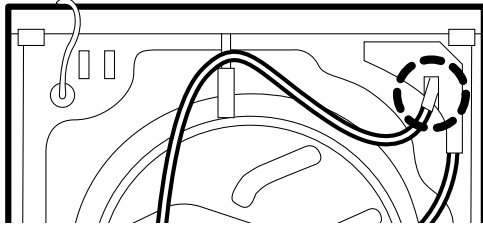

1. عند تشغيل المجفف للمرة الأولى، يتعين عليك أن

تحدد اللغة المطلوبة

اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار اللغة



المرغوبة، ثم أكد ذلك بالضغط على المفتاح موافق.



تعديل قيمة ضغط توصيل المياه

تتأثر نتائج التجفيف بكمية الماء المستخدمة أثناء الغسيل. من خلال تعديل مستويات جفاف المتاحة (جاف ويتم كيه، تجفيف مناسب للطي، جاف بدرجة شديدة)، إذا كنت غير راض عن النتائج النهائية للتجفيف، يمكنك تعديل مستوى المياه المستخدمة في الغسيل.

ويأتي المجفف مع الإعداد المسبق للمستوى 2. قم بالاختيار بين المستوى 1 (النتائج الأكثر رطوبة) ومستوى 5 (النتائج الأكثر جفافاً) من خلال الضغط على مفتاح التحرك لأعلى ولأسفل. قم بالتأكد بالضغط على المفتاح موافق.

تحديد إعدادات المجفف للتذكير بآخر برنامج تم استخدامه أو عدم التذكير به.

اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار أحد الإعدادات التالية

تشغيل: يقوم المجفف باستدعاء آخر برنامج استخدمته عند تشغيل الجهاز.

إيقاف: يتم اختيار أظان اقتصادي كبرنامج افتراضي عند تشغيل الجهاز.

قم بالتأكد بالضغط على المفتاح موافق.

تأكد من أن الملابس غير مشبعة
بالمسوائل القابلة للاشتعال.

تأكد من عدم وجود أي قداحات أو
أعواد كبريت في الملابس.

تحذير !

اختيار البرنامج

اضغط على رمز البرنامج المرغوب في لوحة التحكم،
يظهر بوحدة العرض اسم البرنامج والمدة المقررة.

وضع هذا البرنامج يقدم مجموعة مختارة من البرامج
الخاصة والتي يمكنك اختيارها عن طريق إدارة مفتاح
التحريك لأعلى ولأسفل، يظهر البرنامج المختار في
وحدة العرض. بعد ذلك، اضغط على المفتاح موافق
للتأكيد على البرنامج المرغوب.

لمزيد من المعلومات حول البرامج، راجع فصل البرامج.

اختر وقت التجفيف، إذا لزم الأمر

فقط إذا قمت باختيار البرنامج وقت التجفيف أو تهوية
«، فإنه يمكنك ضبط وقت التجفيف المرغوب بدءاً من
10 دقائق كحد أدنى وحتى 180 دقيقة كحد أقصى
(ثلاث ساعات).

- اضغط على زر مدة التجفيف، تشير وحدة العرض
إمكانية تحديد مدة التجفيف.

لاختيار زمن التجفيف / التهوية المرغوب، اضغط على
زر التحريك لأعلى ولأسفل، أو اضغط على زر مدة
التجفيف بشكل متكرر .

اضبط مستوى التجفيف المطلوب، إذا لزم الأمر
إذا أردت تغيير مستوى التجفيف، اضغط على زر مستوى
التجفيف؛ تشير وحدة العرض إمكانية تحديد مستوى
التجفيف.

لاختيار مستوى التجفيف المرغوب، اضغط على مفتاح
التحرك لأعلى أو لأسفل أو اضغط على زر مستوى
التجفيف بشكل متكرر.

اختر الوظائف الاختيارية عند اللزوم

إذا كنت ترغب في تحديد خيارات أخرى، اضغط على زر
الوظائف الاختيارية. تظهر الوظائف الاختيارية المتاحة
للبرنامج في وحدة العرض.

اضغط على مفتاح التحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل في
قائمة الخيارات المتاحة. تومض الوظيفة الاختيارية
المحددة. ولتأكيد الاختيار، اضغط على المفتاح موافق.
فيضيء الرمز المخصص لذلك في وحدة العرض.

1. وضع الغسيل

يجب مراعاة ملصقات العناية بالملابس الخاصة بك؛
تأكد من إمكانية تجفيفها في المجفف.

ملصقات العناية الخاصة بالتجفيف

تشير النقاط إلى درجة الحرارة اللازمة لتجفيف الغسيل.

☺ درجة الحرارة العادية

☹ درجة الحرارة المنخفضة


☒ لا تقم بالتجفيف باستخدام المجفف

افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. يجب مراعاة كميات
الغسيل القصوى الموضحة في جزء البرامج.



2. غلق الباب

تأكد من عدم وجود أي ملابس محشورة بين زجاج الباب
وفلتر الباب.



أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.

3. قم بتشغيل المجفف

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف « حتى يضيء زر
البرامج. عندئذ يظهر رسم متحرك، ويصدر صوت.
ويكون المجفف جاهز للتشغيل بعد ذلك.

4. ضبط البرنامج المرغوب

اضغط على رمز البرنامج في لوحة التحكم. يظهر بوحدة
العرض اسم البرنامج والمدة المقررة.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج
الموجودة في جزء البرامج وفي الدليل المرجعي اليومي.

بعض الوظائف الاختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على الزر مباشرة.



ارجع إلى جزء الوظائف الاختيارية، الوظائف والمميزات لمزيد من المعلومات.

7. قم بإلغاء البرنامج المشغل، عند الحاجة
اضغط بشكل مستمر على زر التشغيل/الإيقاف « حتى
تشير وحدة العرض إلي إلغاء البرنامج.

⚠ تحذير

بعد إلغاء البرنامج المشغل، قم بإخراج جميع قطع الملابس سريعاً وانشرها لئلا تتسنى تشتت الحرارة.

8. أوقف تشغيل المجفف بعد نهاية البرنامج
يشير العرض إلى انتهاء دورة التشغيل. اضغط على
الزر التشغيل/الإيقاف « لإيقاف المجفف. . قم بفتح
الباب وقم بإخراج الغسيل.



ينطفئ المجفف أوتوماتيكياً بعد حوالي ربع ساعة من
نهاية البرنامج، لتوفير الطاقة.

في حالة عدم إيقاف التشغيل بعد نهاية البرنامج مباشرة،
سيقوم المجفف بتقليب الملابس لحوالي 10 دقائق لمنع
التجعد يظهر على الشاشة رسوم متحركة.

**9. تفرغ خزان الماء / تنظيف فلتر الباب / تنظيف
فلتر القاعدة**
تفرغ

• خزان الماء بعد كل برنامج

تنظيف

- فلتر الباب بعد كل برنامج
 - فلتر القاعدة بعد كل برنامج خامس.
- ارجع إلى جزء العناية والصيانة

6. تغيير إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم

يمكنك تغيير بعض الإعدادات بعد بدء البرنامج:

- اضبط وقت التجفيف (إذا تم اختيار برنامج وقت
التجفيف أو التهوية)
- تعديل أو إلغاء الانتهاء خلال، إذا تم اختيار التأخير
وبدأ بالفعل
- يمكنك إضافة أو إلغاء أحد الخيارات، شريطة أن
مرحلة عمل البرنامج تسمح بذلك.

اضغط على الزر ذو الصلة. سوف يومض الإعداد الذي
تم اختياره ليضع ثوان.
أثناء الوميض يمكنك ضبط الإعداد عن طريق الضغط
على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل. عند توقف الوميض،
اضغط على الزر مرة أخرى.

بعد الانتهاء من تغيير الإعداد، يعمل البرنامج
أوتوماتيكياً.

لتغيير إعدادات برنامج التشغيل الذي يعمل بالفعل أو
للتأخير، يمكنك أيضاً:

- اضغط على الزر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت
لإيقاف البرنامج قيد التشغيل مؤقتاً
- قم بتغيير إعداداتك
- اضغط على الزر التشغيل/الإيقاف المؤقت مجدداً
لمواصلة البرنامج.

دلالة ملصقات العناية:
تشير النقاط إلى درجة الحرارة اللازمة لتجفيف الغسيل.

☉ درجة الحرارة العادية

☉ درجة الحرارة المنخفضة

☒ لا تقم بالتجفيف باستخدام المجفف

البرنامج	نوع التجفيف والتوصيات	ملصقات العناية	القواعد
اقتصادي أقطان 	برنامج القطن القياسي، مناسب لتجفيف الملابس القطنية ذات مستوي رطوبة عادي. البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الملابس القطنية. وتعتمد قيم ملصقات استهلاك الطاقة على هذا البرنامج.	☉	كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 2:10 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل
أقطان 	لتجفيف الملابس القطنية.	☉	كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 2:30 الوظائف الاختيارية المتاحة: الوظيفة الاختيارية بخار، مستوى التجفيف، الحفاظ على نضارة الغسيل، لطيف، سريع
مختلط 	لتجفيف الملابس المختلطة المصنوعة من القطن والكتان والألياف الاصطناعية والخليط بينهم.	☉	كمية الغسيل القصوى (كجم): 2.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:15 الوظائف الاختيارية المتاحة: الوظيفة الاختيارية بخار، الحفاظ على نضارة الغسيل، لطيف
ألياف اصطناعية 	لتجفيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.	☉	كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:20 الوظائف الاختيارية المتاحة: الوظيفة الاختيارية بخار، مستوى التجفيف، الحفاظ على نضارة الغسيل، لطيف
حساس 	لتجفيف الملابس الحساسة التي تحتاج إلى رعاية لطيفة.	☉	كمية الغسيل القصوى (كجم): 2.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:15 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل

البرنامج	نوع التجفيف والتوصيات	ملصقات العناية	القواعد
معالجة متميزة للأصواف 	لتجفيف الملابس الصوفية المشتملة على ملصق TOTAL EASY CARE WOOL من شركة Woolmark.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 1.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:20 الوظائف الاختيارية المتاحة: ---
جينز 	لتجفيف الملابس الجينز القطنية والملابس المصنوعة من مواد قوية مثل الجينز القوي مثل السراويل والسترات.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:50 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل، لطيف
BIG ITEMS (قطع كبيرة) XXL	لتجفيف الأجزاء الكبيرة، مثل دواسات الحمامات والبطانيات الخ		كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 2:00 الوظائف الاختيارية المتاحة: Fresh care (الحفاظ على نضارة الغسيل)
التهوية 	لتهوية، وإنعاش وتفكيك الملابس لمدة 30 دقيقة، من دون تدفئة.	 	كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 0:15 الوظائف الاختيارية المتاحة: وقت التجفيف، الحفاظ على نضارة الغسيل
تنشيط البخار 	لإنعاش الملابس بالبخار. صممت خصيصا لإنعاش الملابس وإزالة الروائح غير المرغوب فيها من الملابس الكاجوال الجافة والنظيفة مثل القمصان والبلوزات، والسراويل المصنوعة من القطن والألياف الصناعية والخليط بينهم. قبل إدخال الغسيل إلى الحلة قم بترطيبه بعض الشيء برشه بالماء (بحد أقصى 200 ملل، استخدم بخاخة ماء). ضع الملابس الرطبة بعض الشيء داخل الحلة وأبدأ البرنامج. بعد نهاية البرنامج، يجب إزالة الملابس فورا ووضعها على الشماعات لتقليل التجاعيد.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 1.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 0:30 الوظائف الاختيارية المتاحة: ---

البرنامج	نوع التجفيف والتوصيات	ملصقات العناية	القواعد
وقت التجفيف 	برنامج التجفيف المحدد بالوقت. حدّد مدة البرنامج من خلال خيار "وقت التجفيف". لجميع الأقمشة المناسبة للتجفيف باستخدام المجفف. مناسب لإضافة مرحلة تجفيف قصيرة إضافية بعد نهاية البرنامج. راجع الخيارات والوظائف والمؤشرات / خيار وقت التجفيف لمزيد من المعلومات.		كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 0:10 الوظائف الاختيارية المتاحة: وقت التجفيف، الحفاظ على نضارة الغسيل
القمصان 	التجفيف اللطيف للقمصان والبلوزات المصنوعة من القطن والألياف الصناعية أو الخليط بينهما.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 2.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:15 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل، لطيف
الحرير 	التجفيف اللطيف للملابس المصنوعة من الحرير.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 2.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:05 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل
رياضية 	لتجفيف الملابس الرياضية المصنوعة من الألياف الصناعية أو القطن.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 2.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:15 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل
المناشف 	لتجفيف الملابس القوية المصنوعة من القطن، مثل المناشف ذات الوبر.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 5.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 2:00 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل، لطيف، سريع
في الخارج 	لتجفيف الملابس التي تستخدم خارج المنزل ويمكن تجفيفها في المجفف.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 2.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:15 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل

البرنامج	نوع التجفيف والتوصيات	ملصقات العناية	القواعد
السترات المبطنة 	لتجفيف الأجزاء الكبيرة الفردية، مثل السترات الداخلية ذات الوبرة الخفيفة.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 1.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:45 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل
الحمولة الصغيرة 	التجفيف الاقتصادي للأحمال القليلة.	 	كمية الغسيل القصوى (كجم): 1.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:00 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحفاظ على نضارة الغسيل

max = أقصى سعة للمجفف

أوقات البرامج المشار إليها في الجدول هي قيم افتراضية. تعتمد مدة البرنامج في الأساس على مستوى رطوبة الغسيل وحجم كمية الغسيل. ولهذا السبب، قد تختلف مدة البرنامج الفعلية عن القيم الواردة.




الوظائف الاختيارية

الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها مباشرة من خلال الضغط على الزر المعني

<p>المجفف بعد نهاية البرنامج مباشرة و وضعها على شماغات الملابس.</p> <p>يتم ضبط مستوى الرطوبة تلقائياً إلى «تجفيف مناسب للطبي» ولا يمكن القيام بأي تغييرات مع هذا الخيار.</p>	<p>يقلل من تجعيد الملابس المصنوعة من القطن والألياف الصناعية والخليط بينهما عن طريق إضافة مرحلة الترتيب في نهاية دورة التجفيف.</p> <p>تستخدم هذه الوظيفة الاختيارية مع الأحمال الصغيرة فقط، يجب القيام بتفريغ الملابس من</p>	<p>الوظيفة الاختيارية بخار</p> 
<p>لاختيار زمن التجفيف / التهوية المرغوب، اضغط على زر التحريك لأعلى ولأسفل، أو اضغط على زر مدة التجفيف بشكل متكرر من 10 دقائق بحد أدنى وحتى 180 دقيقة بحد أقصى.</p>	<p>لضبط وقت التجفيف المطلوب إذا تم اختيار وقت التجفيف أو التهوية.</p> <p>اضغط على زر؛ تضيء اللبنة، ويظهر على الشاشة وقت التجفيف المستخدم سابقاً.</p>	<p>الوظيفة الاختيارية وقت التجفيف</p> 
<p>الملابس رطبة بعض الشيء</p> <p>تجفيف مناسب للطبي (ملابس جافة بما يكفي للوضع في الدولاب بعد انتهاء دورة التجفيف)</p> <p>تجفيف إضافي (أقصى مستوى تجفيف) وقم بالتأكد بالضغط على المفتاح.</p> <p>يمكن تعديل مستوى التجفيف في البرامج أظان و أنسجة صناعية.</p>	<p>لتحديد مستوى التجفيف المطلوب لحمولة الملابس.</p> <p>كرر الضغط على الزر، إلى أن يظهر مستوى التجفيف المرغوب على وحدة العرض. فيضيء الرمز المخصص لذلك في وحدة العرض..</p> <p>اختر من بين:</p> <p>تجفيف مناسب للمكي (برنامج مناسب للمكي بعد انتهاء دورة التجفيف ولذلك تظل</p>	<p>مستوى التجفيف</p> 

الوظائف الاختيارية المتاحة باستخدام زر الوظائف الاختيارية



<p>البرنامج.</p> <p>يمكنك إيقاف التقليل في أي وقت عن طريق إيقاف تشغيل المجفف باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.</p>	<p>يساعد في منع كرمشة الغسيل إذا تعذر عليك إخراجها بعد نهاية البرنامج.</p> <p>يبدأ المجفف في تقليل الملابس بشكل دوري ليضع دقائق بعد نهاية البرنامج. يستمر هذا التقليل لما يقرب من 12 ساعة بعد نهاية</p>	<p>الحفاظ على نضارة الغسيل</p> 
	<p>تتيح معاملة أكثر لطفاً للملابس عن طريق تخفيض درجة حرارة التجفيف.</p> <p>يتيح التجفيف بشكل أسرع من خلال تقليل مدة البرنامج.</p>	<p>لطيف</p>  <p>سريع</p> 

الوظائف

التشغيل/الإيقاف



لتشغيل المجفف: اضغط على الزر إلى أن يضيء زر بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت.

لإيقاف المجفف بعد انتهاء البرنامج: اضغط على الزر حتى تنطفئ اللمبات.

لإلغاء البرنامج المشغل: استمر في الضغط على الزر حتى تشير وحدة العرض إلى إلغاء البرنامج.

بعد إلغاء البرنامج المشغل، قم بإخراج جميع قطع الملابس سريعاً وانشرها ليتسنى تشتت الحرارة.

تحذير

مفاتيح التحرك لأعلى ولأسفل



للتنقل والاختيار من قائمة وحدة العرض.

لا يضيء مفتاح التحرك لأعلى ولأسفل إلا إذا كان التنقل والاختيار ممكناً.



مفتاح موافق



لتأكيد الاختيار في قائمة زر الوظائف الاختيارية، أو في قائمة الإعدادات.

لا يضيء المفتاح موافق إلا إذا كان تأكيد اختيار أحد العناصر ممكناً.

بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت




لبدء تشغيل البرنامج بعد انتهائك من التعديلات

لإيقاف برنامج مشغل بشكل مؤقت

لاستئناف تشغيل برنامج متوقف مؤقتاً

قفل المفاتيح



3 sec

تتيح لك هذه الوظيفة قفل أزرار لوحة التحكم لمنع استخدامها بشكل غير مقصود، من قبل الأطفال مثلاً.

يتم عندئذ منع استخدام المفاتيح والأزرار. تظل الوظيفة التشغيل/الإيقاف مشغلة لإيقاف المجفف.

عليك القيام بتشغيل المجفف.



اضغط على زر قفل المفاتيح، واستمر في الضغط على الزر حتى تشير وحدة العرض إلى قفل المفاتيح.



3 sec

يظل قفل المفاتيح فعالاً حتى لو قمت بإيقاف المجفف وتشغيله مجدداً.

لتحرير قفل الأزرار/المفاتيح، اضغط واستمر في الضغط على زر الوظائف الاختيارية مرة أخرى، إلى أن تشير وحدة العرض إلى تحرير قفل المفاتيح.

ينتهي في



يمكنك تحديد وقت إنهاء التجفيف وأن تكون الملابس جاهزة في وقت معين من خلال وضع التأخير حتى نهاية البرنامج.



h.



h.

اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لضبط المدة المرغوبة حتى نهاية البرنامج.

اضغط على بدء / إيقاف مؤقت - ليبدأ العد التنازلي للتأخير. تشير وحدة العرض إلى المدة الافتراضية لانتهاء البرنامج المختار، وتحتها قيمة «الانتهاء خلال» المحددة. يضيء الزر ان بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت وزر «الانتهاء خلال»، تومض النقطتان بين الساعات والدقائق لزر «الانتهاء خلال».

أقصى فترة انتهاء يمكن اختيارها هي 30:23 ساعة. للخروج من نمط الإعدادات دون ضبط زمن انتهاء البرنامج، اختر "___:___".

لإلغاء التأخير:

إما أن تضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت لإلغاء وقت التأخير. لبدء البرنامج المختار على الفور، أعد الضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت.

أو اضغط على الزر التشغيل/الإيقاف واحتفظ به مضغوطاً لإلغاء إعداد البرنامج بأكمله.

يبدأ البرنامج تلقائياً، في الوقت المناسب ليتم الانتهاء في نهاية فترة تأخير.

يمكن أن تتأثر مدة البرنامج بعوامل معينة، أهمها مستوى رطوبة الغسيل. لهذا السبب يتم حساب مدة البرنامج وتعديلها في مراحل معينة للبرنامج. خلال هذه المراحل تظهر صورة توضيحية في وحدة العرض. قد يؤدي هذا إلى نهاية البرنامج بشكل مبكر أو متأخر عما كان مضبوطاً في البداية في وظيفة الإنهاء خلال. في هذه الحالة تشير وحدة العرض بعد نهاية البرنامج إلى أن البرنامج قد انتهى بشكل مبكر أو متأخر.

الإعدادات



يمكن تغيير الإعدادات التالية:

اللغة: لتعديل لغة وحدة العرض

أصوات المفاتيح: لتعديل الصوت عند الضغط على زر

منبه انتهاء الدورة: لضبط الإشارة الصوتية

عند انتهاء البرنامج أو لإيقافها تماماً

تباين وحدة العرض: للتحكم في درجة تباين

النصوص التي تظهر في وحدة العرض

موصلية الماء: لتعديل موصلية الماء المحلية،

ارجع إلى قسم الاستخدام لأول مرة لمزيد من

المعلومات.

تذكر آخر دورة تم استخدامها: لتفعيل أو إيقاف

فعالية استدعاء آخر برنامج استخدمته عند

تشغيل المجفف

الطريقة الاقتصادية: لتفعيل أو إيقاف فعالية

وظيفة إيقاف الأوتوماتيكي بعد نهاية البرنامج

إعدادات المصنع: للرجوع إلى إعدادات المصنع

اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر الإعدادات لمدة 3 ثوان على الأقل. تشير وحدة العرض إلى دخولك طريقة الإعدادات.

اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل للتنقل خلال الإعدادات. أكد الإعداد الذي تريد تغييره عن طريق الضغط على المفتاح موافق.


اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار الإعداد وأكد ذلك بالضغط على المفتاح موافق.

اضغط على زر الإعدادات للخروج. إذا لم تضغط على زر الإعدادات سيتم الخروج من طريقة الإعدادات بعد حوالي 10 ثوان.

المبينات

كلما قلت المستويات المضيئة بمراقب الطاقة
كان إعداد البرنامج اقتصاديا.

شاشة مراقبة الطاقة



لمعرفة مزيد من المعلومات حول بيان الأعطال
الظاهر في وحدة العرض، راجع جزء التغلب
على الأعطال.

الأعطال



وظيفة الإيقاف الأوتوماتيكي

يمكن إطالة المدة الفاصلة بين نهاية البرنامج والإيقاف الأوتوماتيكي (= الطريقة الاقتصادية)، أو حتى يمكن تعطيل وظيفة الإيقاف الأوتوماتيكي. ارجع إلى فصل الوظائف / الإعدادات.

تم تصميم هذا المجفف لتوفير الطاقة. فبعد انتهاء عمل البرنامج، يتوقف المجفف أوتوماتيكيا بعد مرور ربع ساعة.

نصائح لتوفير الطاقة

- تتراوح درجة الحرارة المحيطة المثالية للمجفف بين 15 و 20°م. عند ارتفاع درجة الحرارة نسبيا، قم بتهوية الغرفة.
- استخدم الوظيفة الاختيارية لطيف مع كميات الغسيل الصغيرة فقط.
- عند تجفيف الملابس القطنية والاصطناعية، قم بتشغيل تجفيف مناسب للكي و تجفيف مناسب للطي معا. ابدأ تشغيل البرنامج بمستوى التجفيف تجفيف مناسب للكي. بعد نهاية البرنامج، أخرج الغسيل المراد كيه. قم بإنهاء عملية التجفيف للكمية المتبقية باستخدام مستوى التجفيف تجفيف مناسب للطي.
- لتقليل وقت التجفيف، تأكد من عصر الغسيل بأقصى سرعة عصر ممكنة لبرنامج الغسيل. وهذا يقلل من محتوى الرطوبة في الغسيل.
- من الأفضل تجفيف كمية الغسيل كاملة، كما هو موضح بجدول البرامج. حيث يؤدي ذلك للاستفادة القصوى من الطاقة المستهلكة.
- لا تقم بتجفيف الغسيل أكثر من اللازم.
- قم بتنظيف فلتر الباب بعد كل دورة تجفيف.
- قم بتنظيف فلتر القاعدة بعد كل دورة تجفيف خامسة.

الصيانة والتنظيف

لا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال عند تنظيف المجفف.


تحذير !

قم بإيقاف المجفف عند القيام بأية أعمال تنظيف أو صيانة.


تفريغ خزان الماء

قم بتفريغ خزان الماء بعد كل برنامج، إذا لم يكن خرطوم التصريف المورد غير متصل بشبكة الصرف الصحي لديك (راجع دليل التركيب).


3. أدخل خزان الماء بدفعه مرة أخرى إلى موضعه. تأكد من إدخاله كاملاً في مبيته.

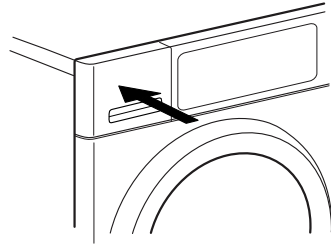

1. امسك المقبض وقم بسحب خزان الماء بحرص. امسك خزان الماء الممتلئ بكلتا اليدين.

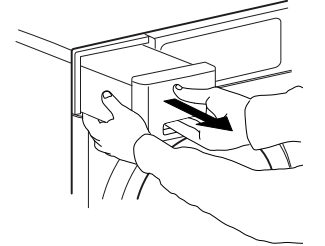


2. قم بتفريغ الماء.

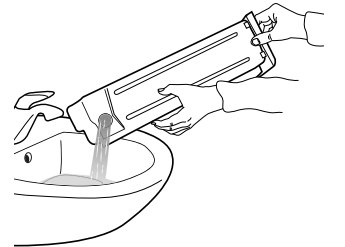


تنظيف فلتر الباب

4. قم بتنظيف مبيت الفلتر باستخدام قماشة ناعمة، أو باستخدام المكنسة الكهربائية بعناية.

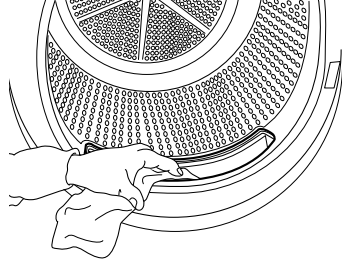


قم بتنظيف فلتر الباب بعد كل برنامج. تأكد من عدم وجود غسيل. افتح الباب.


1. اخلع فلتر الباب بسحبه لأعلى.

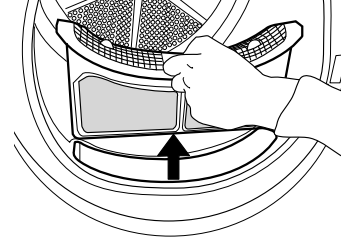


5. أغلق الفلتر وأعد تركيبه في الاتجاه الصحيح، بحيث يندمج تماما في مبيت الفلتر.

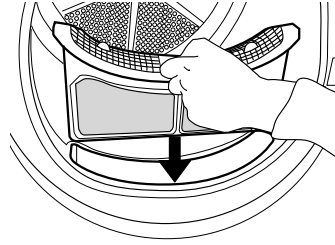

2. اضغط على الزر لفتح فلتر الباب.

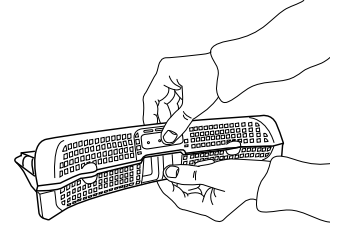


3. توخ الحذر عند إزالة الوبر كاملا من المصفاة بيديك. عند اللزوم يمكن تنظيف المصفاة أيضا تحت ماء الصنبور باستخدام فرشاة ناعمة.

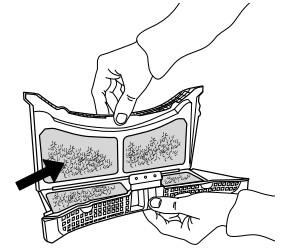


تنظيف فلتر القاعدة

قم بتنظيف فلتر القاعدة بعد كل برنامج خامس.


1. افتح رفر أو جناح القاعدة.

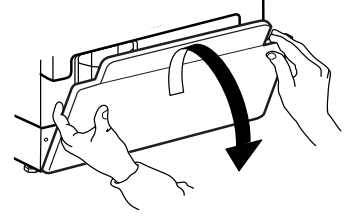


2. أمسك المقبض واسحب فلتر القاعدة للخارج.

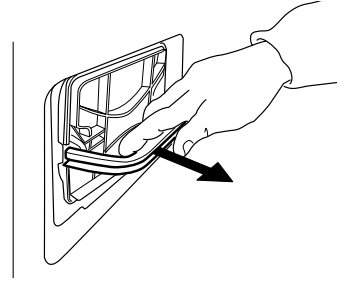

3. أخرج إسفنجة فلتر القاعدة لتنظيفها.

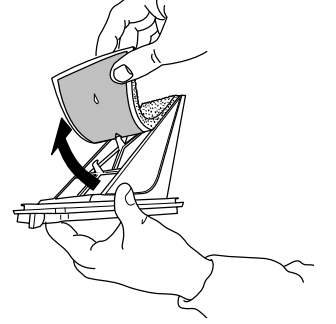


4. قم بتنظيف إسفنجة الفلتر والفلتر واغسلها يدويا أو تحت ماء الصنبور. تجنب غسل إسفنجة الفلتر في الغسالة.

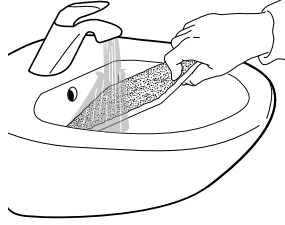


5. قم بتجفيف إسفنجة الفلتر من الماء بعناية. تجنب إدخالها في فلتر القاعدة وهي مبللة.




6. قم بتركيب إسفنجة الفلتر في فلتر القاعدة.

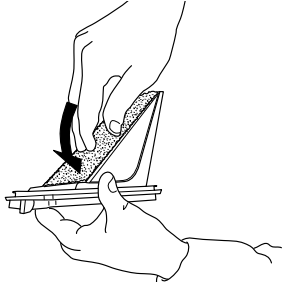


7. نظف مقصورة فلتر المجفف بقطعة قماش مبللة أو باستخدام المكنسة الكهربائية بعناية.

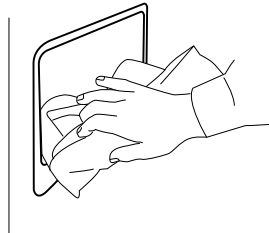


10. اغلق رفرف أو جناح القاعدة.

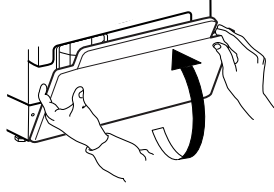

8. أدخل فلتر القاعدة مرة أخرى. تأكد من إدخاله كاملاً في مبيت الفلتر.

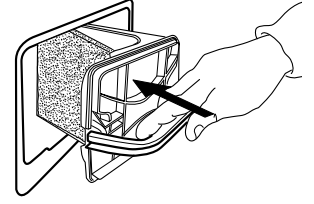

9. اترك مقبض الفلتر لأسفل.

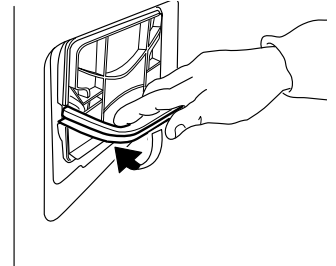

تنظيف المجفف من الخارج



استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف الأجزاء الخارجية للمجفف.


لا تستخدم منظفات الزجاج أو الاستخدامات العامة أو مساحيق خشنة أو ما شابه لتنظيف لوحة التحكم - فهذه المواد يمكن أن تلحق الضرر بالأسطح.

عكس اتجاه إيقاف الباب


نوصي بالاستعانة بشخص آخر لخلع وتثبيت الباب. تأكد من عدم اتصال المجفف بالكهرباء. افتح باب المجفف.

عند اللزوم، يمكن عكس اتجاه إيقاف باب المجفف. استخدم زردية ومفك صليبية للقيام بهذا الغرض.



3. اخلع البرغين المثبتين على مفصلة الباب.

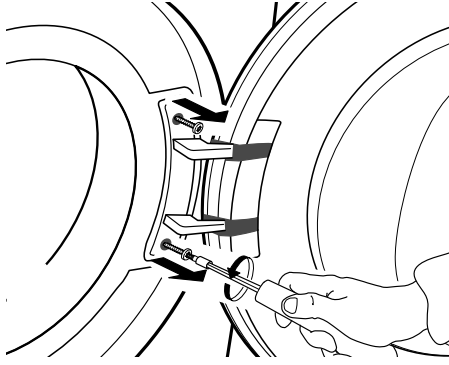


1. اخلع البرغين المثبتين أعلى وأسفل قفل الباب، على اليسار من فتحة الباب.

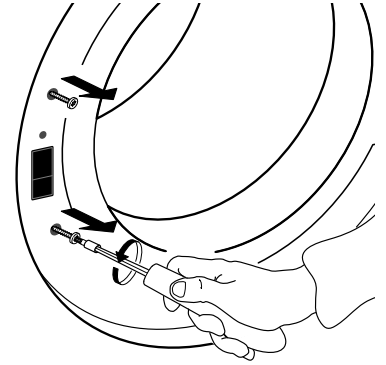


4. اخلع الباب وضعه بحرص بشكل مقلوب على بطانية أو ما شابه.

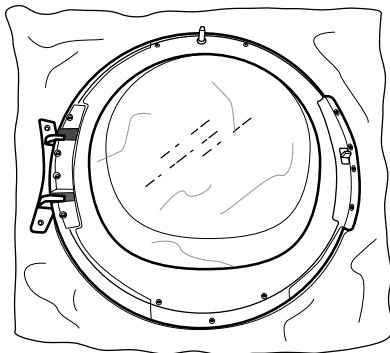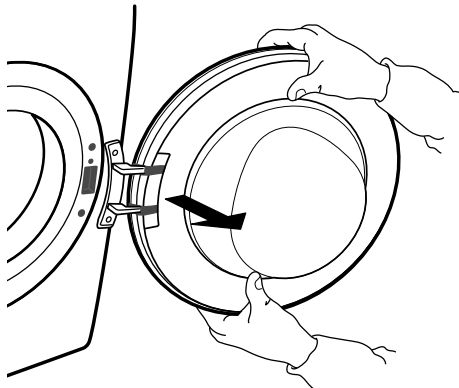


2. اضغط على المفتاح الصغير أعلى قفل الباب باستخدام مفك صغير. وفي نفس الوقت، قم بتحريك قفل الباب لأعلى واسحبه في اتجاهك بإصبعك.

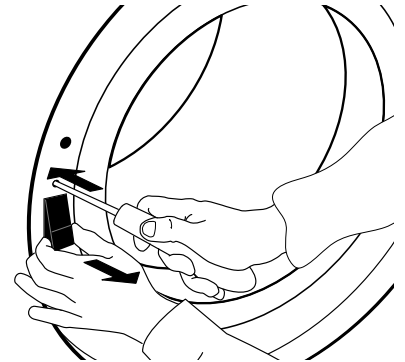



7. أدر إطار الباب بحرص في اتجاه حركة عقارب الساعة ثم اخلعه.

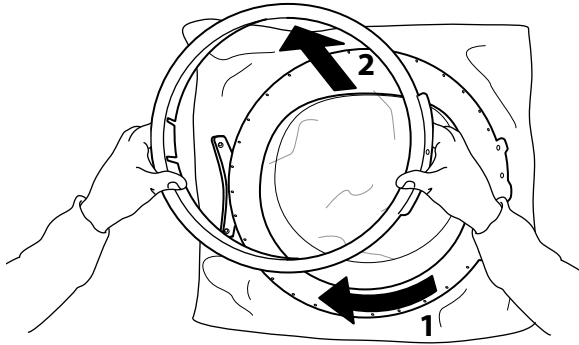



5. قم بحل البرغي السفلي لتحرير إطار الغطاء الموجود على واجهة الباب.

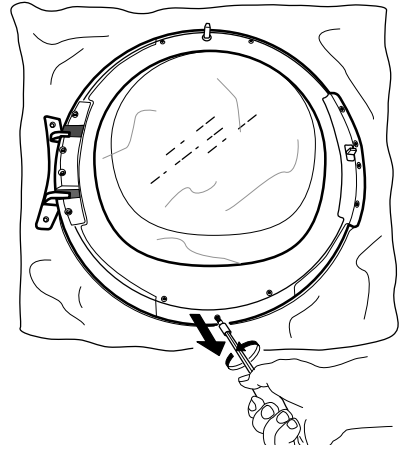


8. أدر الباب مجددا ثم ضعه مقلوبا.

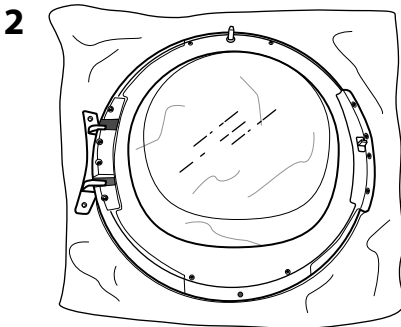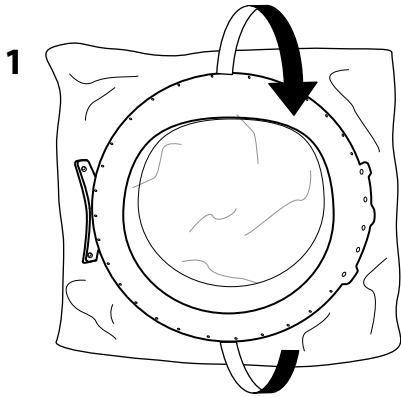


6. أدر الباب ثم ضعه على زجاج الباب.

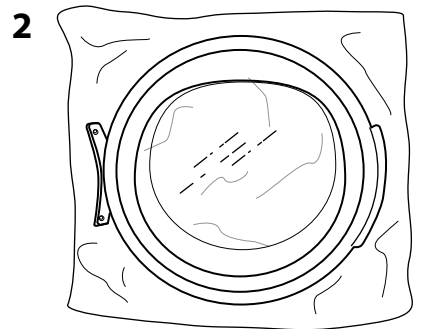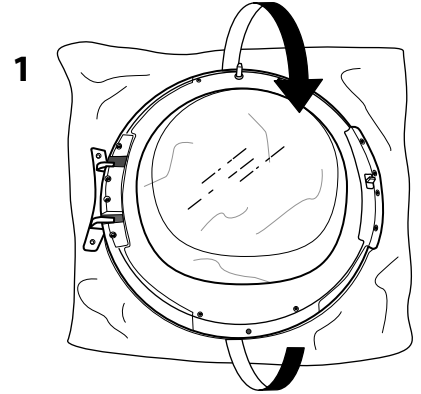


11. اخلع الأجزاء الجانبية بكل جانب من الباب.

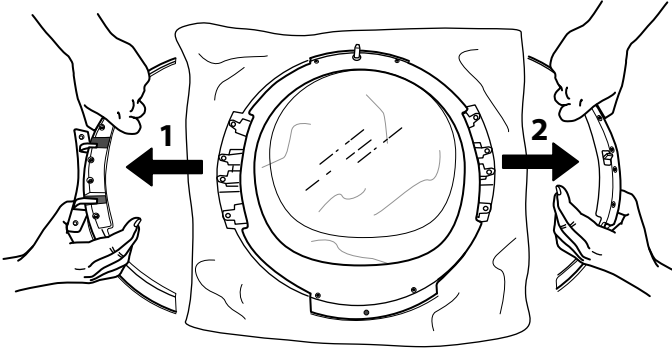


12. اعكس الأجزاء الجانبية وأدخلها مجدداً.

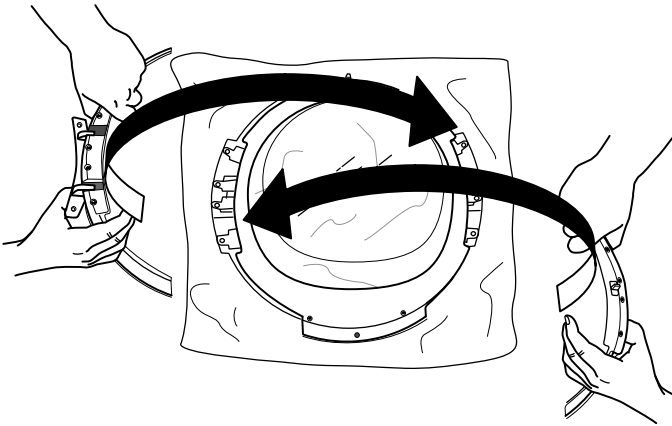


9. اخلع البرغيين الجانبيين. افعل ذلك على البراغي الموجودة على جانبي الباب.

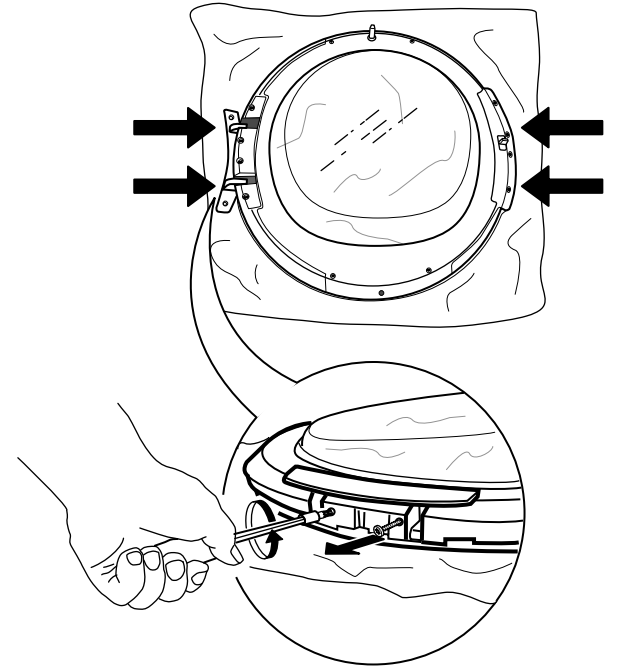


10. اخلع البراغي الأربعة الداخلية على كل جانب من الباب.

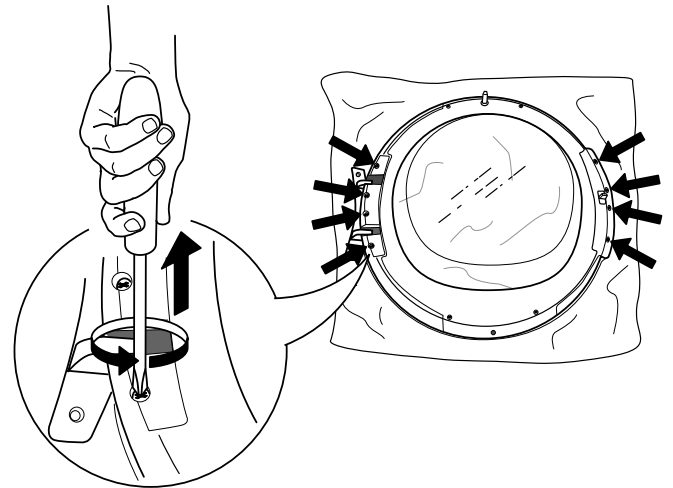


15. أدر الباب ثم ضعه على زجاج الباب.

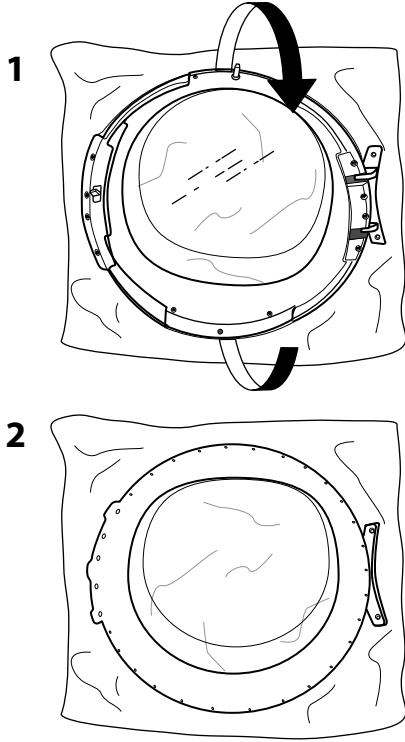


13. اربط البرغيين الجانبيين بكل جانب من الباب مرة أخرى.

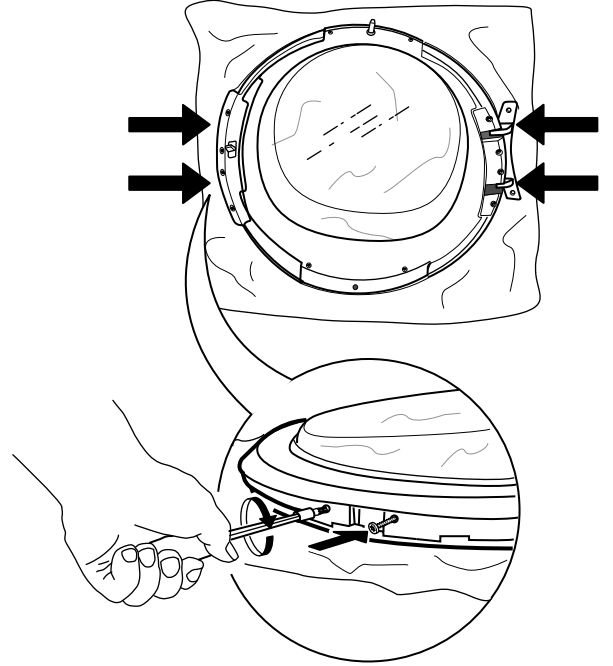


16. أعد تركيب إطار الباب.

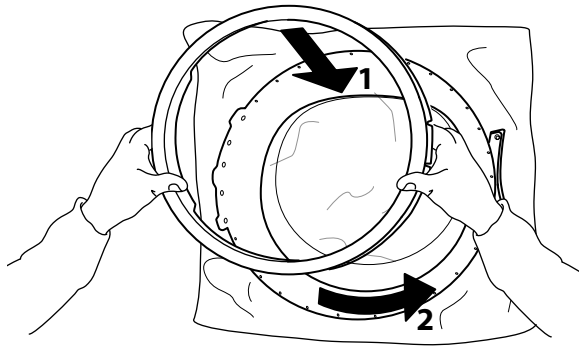


14. اربط البراغي الأربعة الداخلية على كل جانب مرة أخرى.

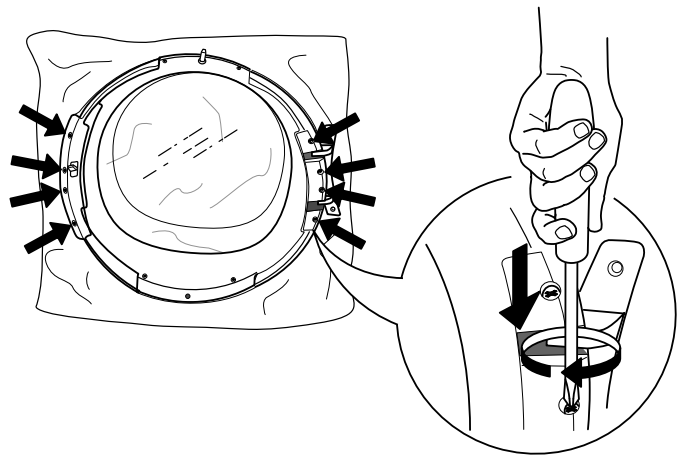


19. اربط البرغيين أعلى وأسفل قفل الباب على الجانب الأيمن من فتحة الباب.

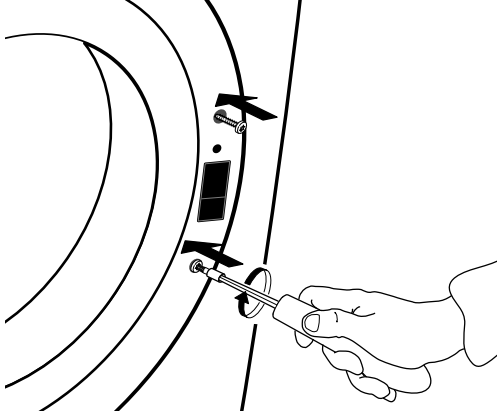


17. أدر الباب مجددا ثم ضعه مقلوبا. اربط البرغي السفلي مرة أخرى.

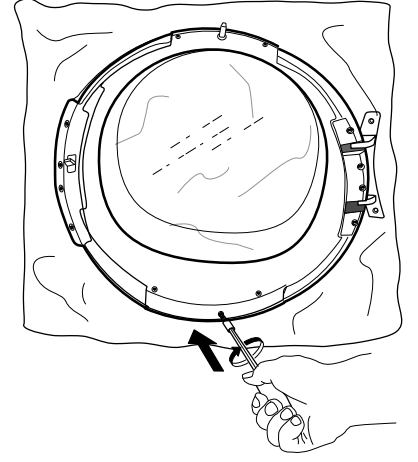

20. اربط الباب على الجانب الأيسر من فتحة الباب من خلال إدارة البرغيين.

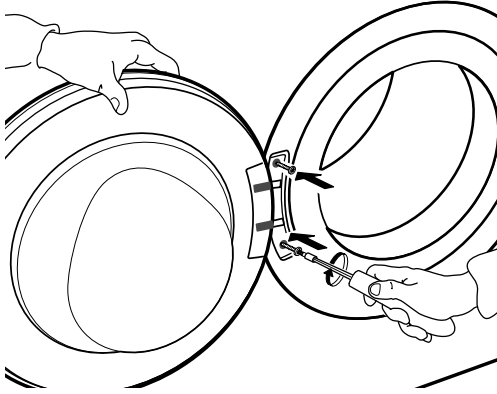

18. قم بتركيب قفل الباب بالجانب الأيمن من فتحة الباب. اضغط عليه تماما داخل الفتحة وقم بتحريكه قليلا لأسفل إلى أن يثبت المفتاح الصغير لقفل الباب في مكانه.

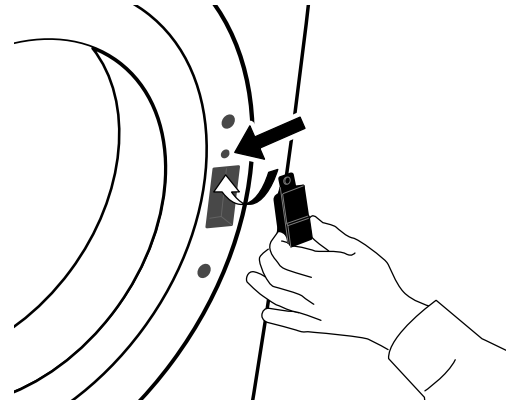

دليل تحري الأعطال وخدمة ما بعد البيع

المجفف مزود بتشكيلة من وظائف الأمان الأوتوماتيكية المتنوعة. وهي تتيح اكتشاف الأعطال في الوقت المناسب، ويمكن لنظام الأمان أن يستجيب بطريقة مناسبة. وغالبا ما تكون هذه الأعطال صغيرة بحيث يمكن التغلب عليها في دقائق قليلة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
التجفيف يستغرق وقتا طويلا جداً والغسيل لا يجف بدرجة كافية	البرنامج المختار غير مناسب لنوع الغسيل انحصار فلتر الباب أو فلتر القاعدة الغسيل رطب للغاية	<ul style="list-style-type: none">• اختر برنامجا مناسباً لنوع الغسيل تماماً، راجع جزء البرامج• قم بتنظيف الفلاتر طبقاً للتعليمات الواردة في جزء العناية والصيانة• تأكد من عصر الغسيل على أقصى سرعة عصر ممكنة قبل التجفيف. إذا تم عصر الغسيل على سرعة عصر أقل من 800 لفة/الدقيقة، فقد يمتلئ خزان الماء أثناء برنامج التجفيف.
درجة الحرارة المحيطة مرتفعة للغاية	درجة الحرارة المحيطة مرتفعة للغاية	<ul style="list-style-type: none">• تتراوح درجة الحرارة المحيطة المثالية بين 15 و 20°م. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة نسبياً، فقم بتهوية الغرفة.
المجفف لا يعمل، على الرغم من ضغط زر START/PAUSE (بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت)	الباب مغلق بشكل غير صحيح تم تفعيل قفل المفاتيح	<ul style="list-style-type: none">• ادفع الباب لغلاقه إلى أن ينغلق بصوت مسموع• اضغط واستمر في الضغط على الزر ذو رمز القفل حتى يظهر في الشاشة بيان تحرير قفل المفاتيح.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
توجد قطرات ماء أسفل المجفف	لم يتم إدخال فلتر القاعدة بشكل صحيح يوجد وبر متبقي في فلتر القاعدة أو إطار إحكام الباب	<ul style="list-style-type: none"> افحص وضع فلتر القاعدة وتأكد من إدخاله كاملاً في مبيت الفلتر. تخلص من الوبر الموجود على إطارات الإحكام المطاطية بفلتر القاعدة أو إطار إحكام الباب.
	لم يتم إدخال خزان الماء بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> ادفع خزان الماء للداخل وتأكد من إدخاله كاملاً في مبيت الخزان.
	وصلة التصريف المباشر لا تعمل بشكل سليم	<ul style="list-style-type: none"> افحص وصلة التصريف وتأكد من إمكانية تصريف الماء.
	المجفف غير ثابت على سطح مستوٍ	<ul style="list-style-type: none"> افحص وضع استواء المجفف على الطاولة من خلال مستوى الماء، واضبط أقدام المجفف عند اللزوم. (راجع دليل التركيب).

مؤشرات الأعطال والرسائل

تأكد من

- تفريغ خزان الماء بعد كل برنامج
- تنظيف فلتر الباب بعد كل برنامج
- تنظيف فلتر القاعدة بعد كل برنامج خامس

مؤشر الخطأ	الرسالة في وحدة العرض	السبب المحتمل	الحل
	خزان الماء مملوء	قد يكون خزان الماء مملوءا بالماء	<ul style="list-style-type: none">• قم بتفريغ خزان الماء، ثم تأكد من إدخاله بشكل سليم.• ادفع خزان الماء للداخل للتأكد من إدخاله بشكل صحيح في مبيت الخزان.
	نظف فلتر القاعدة	قد يكون فلتر القاعدة مسدودا بسبب الوبر	<ul style="list-style-type: none">• قم بتنظيف فلتر القاعدة، ثم تأكد من إدخاله بشكل سليم• ادفع فلتر القاعدة للداخل وقم بتحريك أذرع التحرير في اتجاه عمودي للتأكد من إدخال الفلتر في مبيته بشكل صحيح. أغلق الغطاء.
	نظف فلتر الباب	قد يكون فلتر الباب مسدودا بسبب الوبر	<ul style="list-style-type: none">• قم بخلع وتنظيف فلتر الباب، ثم تأكد من إدخاله بشكل سليم بحيث يندمج تماما في مبيت الفلتر.• افحص وضع فلتر الباب، تأكد من إدخاله بشكل سليم في مبيت الفلتر.



راجع جزء العناية والصيانة لتفريغ خزان الماء أو تنظيف الفلاتر.

تحذير ⚠

لا تقم أبدا برفع المجفف من خلال إمساكه من منصة العمل.

3. إذا كان خرطوم التصريف متصلا بشبكة الصرف الصحي، فأعد تثبيت خرطوم التصريف بظهر المجفف (انظر دليل التركيب).

1. افصل المجفف عن الكهرباء.

2. تأكد من غلق الباب وخزان الماء بشكل صحيح.

قبل الاتصال
بخدمة ما بعد البيع

1. تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك بمساعدة الاقتراحات المقدمة في دليل التغلب على الأعطال.

2. أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله مرة أخرى للتحقق ما إذا كان العطل لا يزال موجودا.

للحصول على المساعدة اتصل بالرقم المبين في كتيب الضمان أو اتبع التعليمات الموجودة على الموقع الإلكتروني www.whirlpool.eu

إذا كان العطل لا يزال قائما بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع

أحرص دائما على ذكر:

- شرح مختصر للعطل،
- نوع الجهاز وطرازه بدقة،
- رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع الموجودة على ظهر المجفف).
- ويتم الإشارة أيضا إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،
- عنوانك بالكامل،
- رقم هاتفك.


SERVICE 0000 000 00000



عند القيام بأيّة إصلاحات، استعن بخدمة ما بعد البيع المعتمدة لدينا، وذلك لضمان إجراء الإصلاحات بشكل سليم واستخدام قطع الغيار الأصلية.




الجهة الصانعة:



Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy




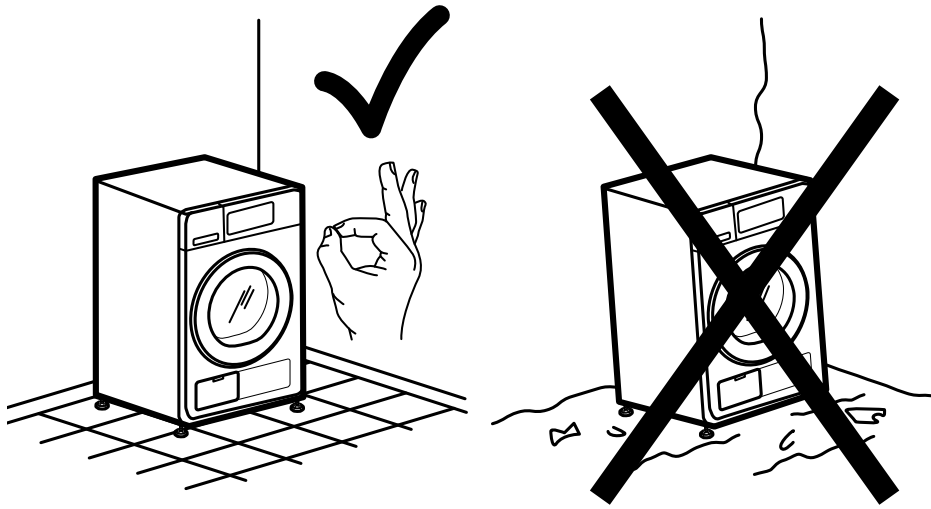



.2b

.2a

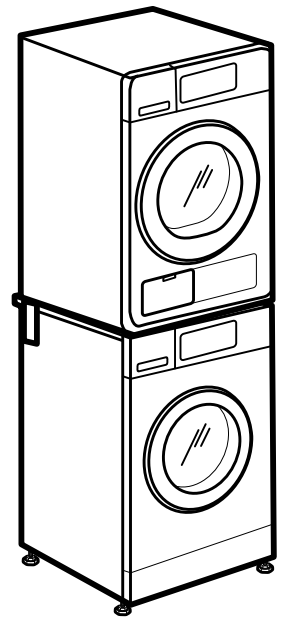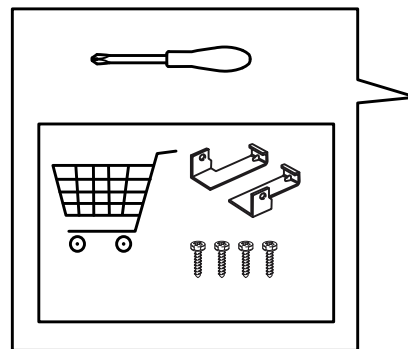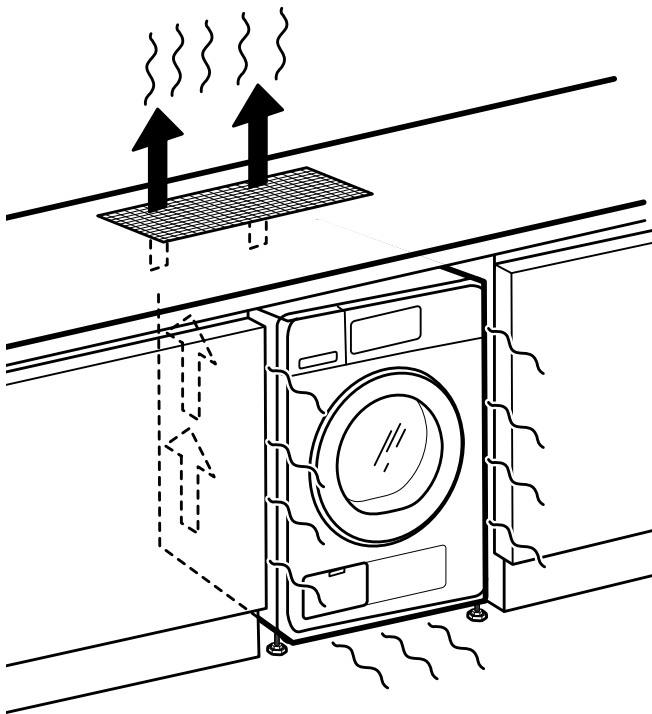


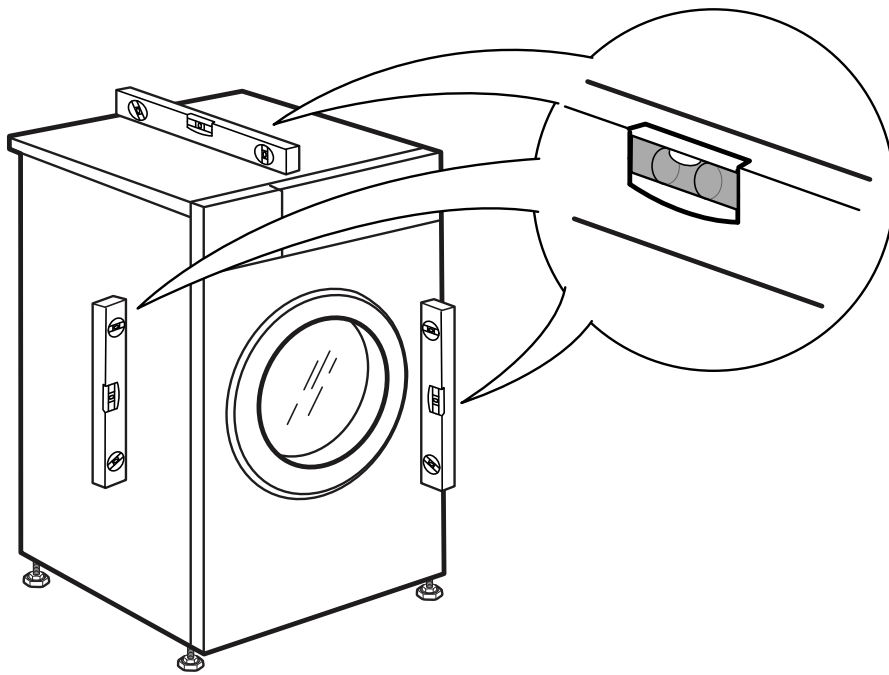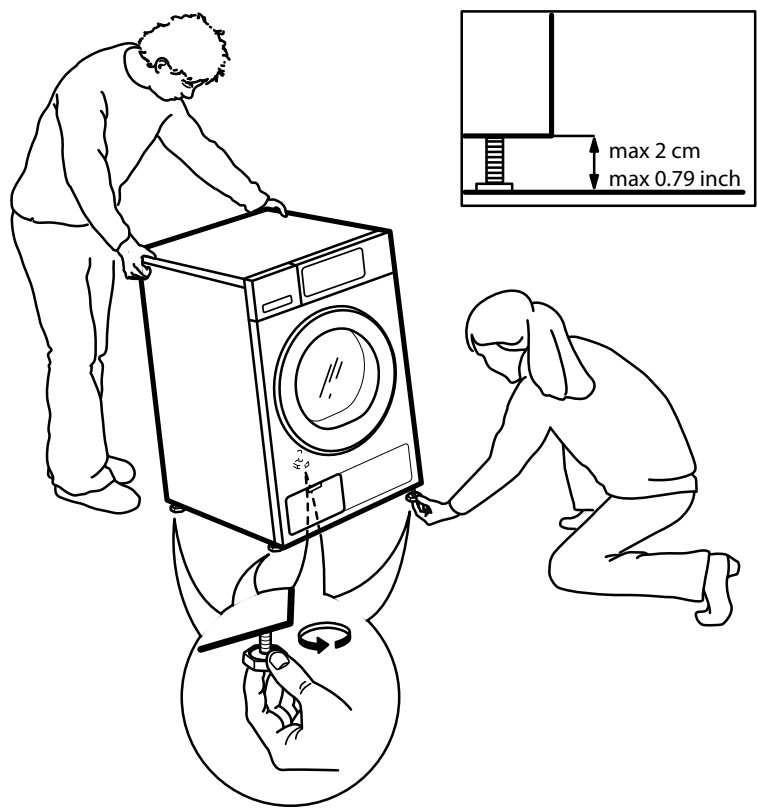

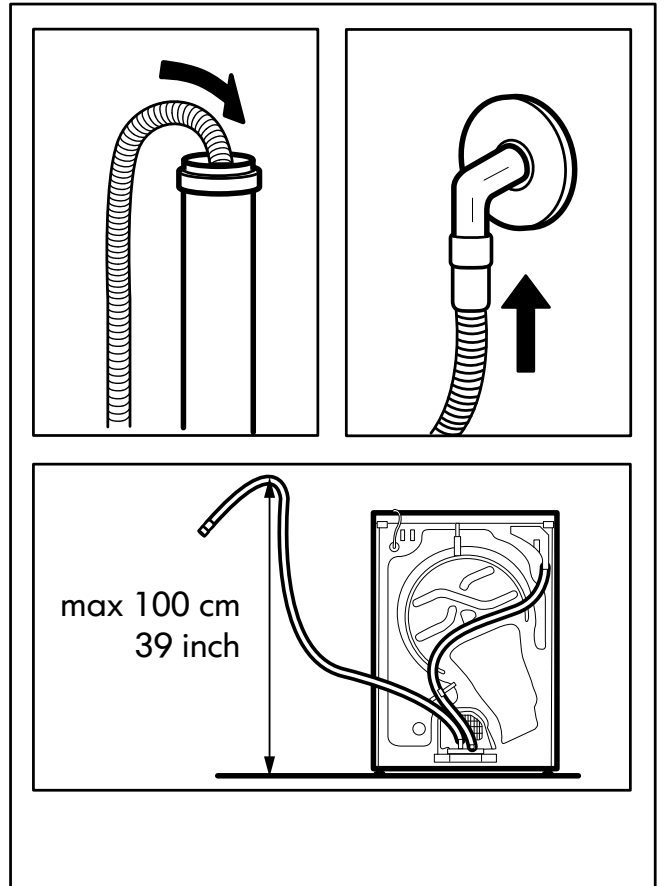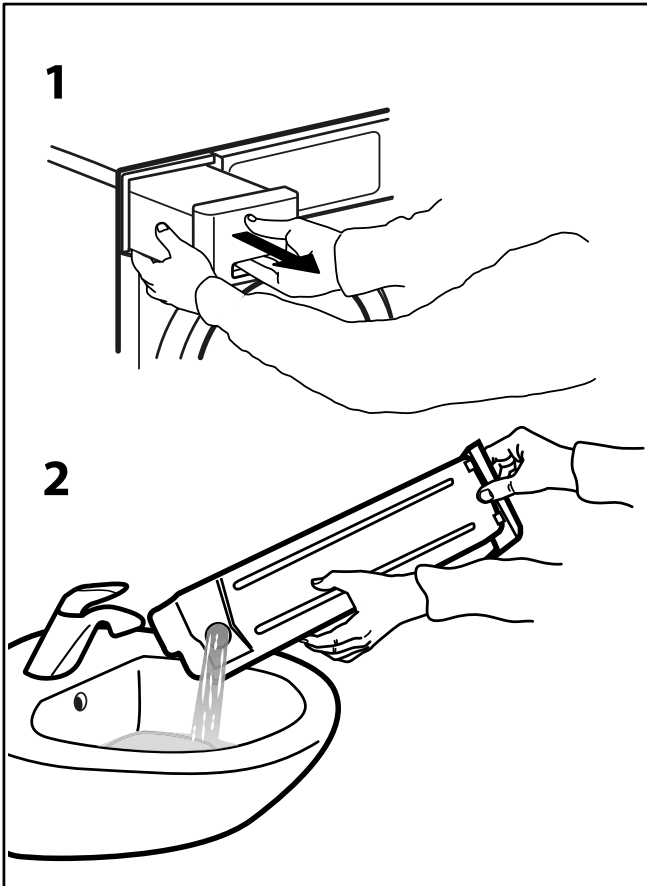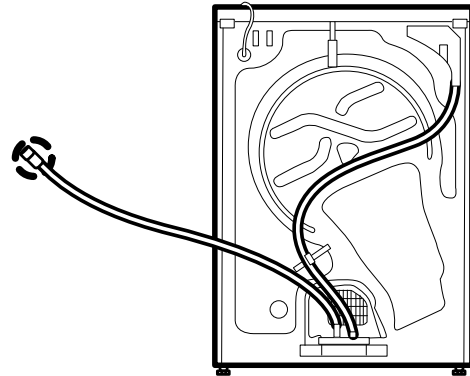
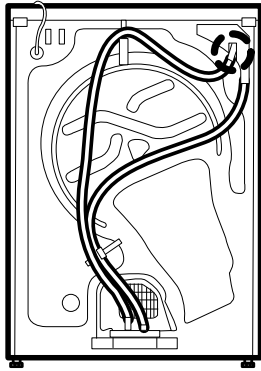


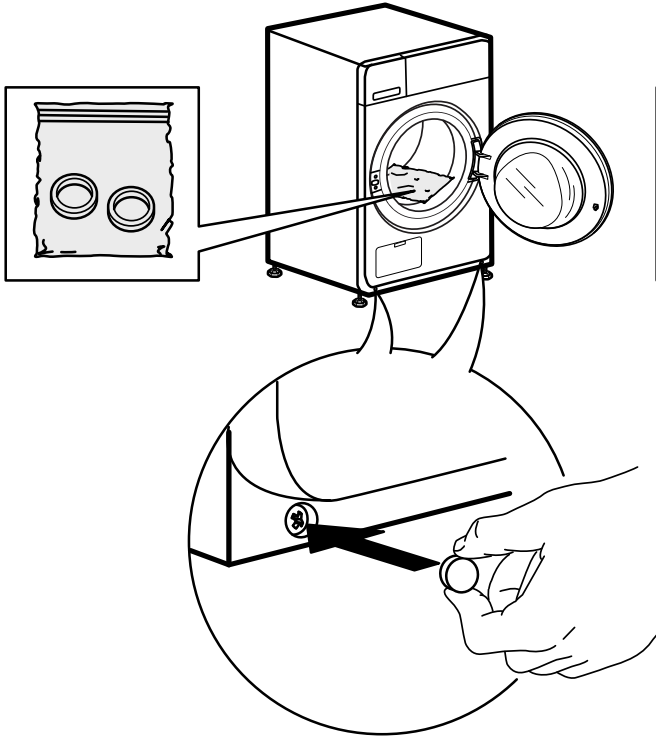

.6b

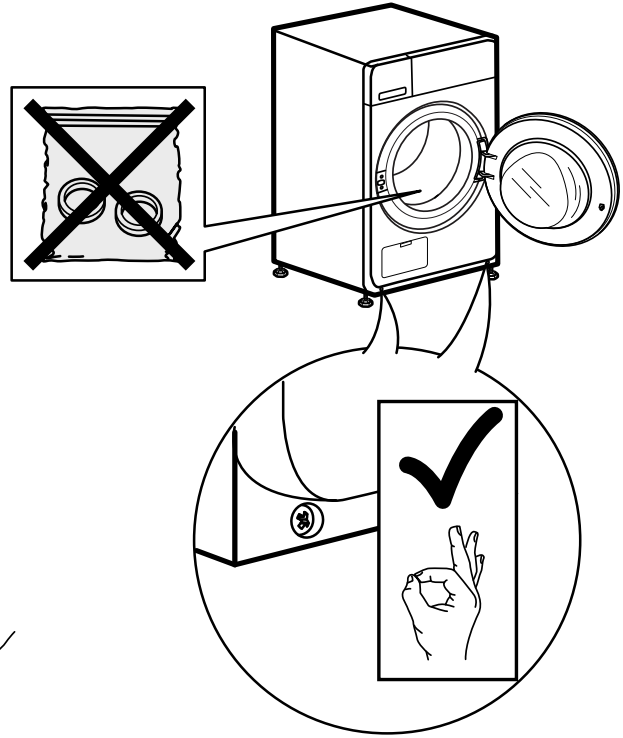


.6a

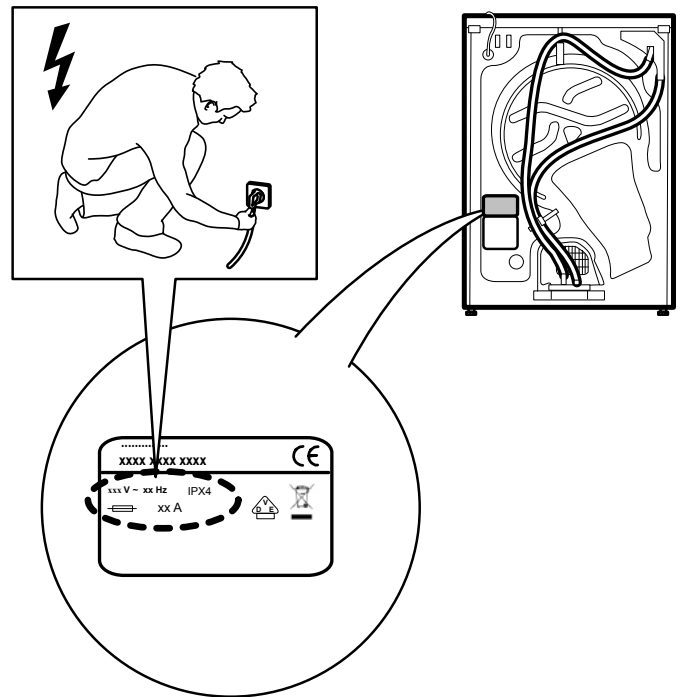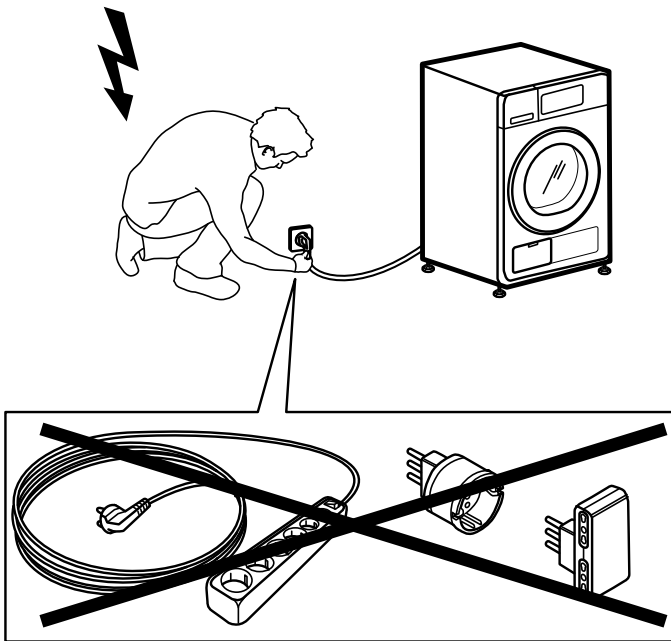



400010765075



تعتبر Whirlpool علامة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool، الولايات المتحدة الأمريكية.