

# DAGLIG REFERANSE LISTE



**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT.**  
For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrere apparatet ditt ved: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og Bruk og vedlikeholdsveiledningen, ved å besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) og følge instruksene bakerst i dette heftet.

**Før du tar apparatet i bruk, bør du lese håndboken for helse og sikkerhet.**


## PRODUKT BESKRIVELSE

### APPARAT

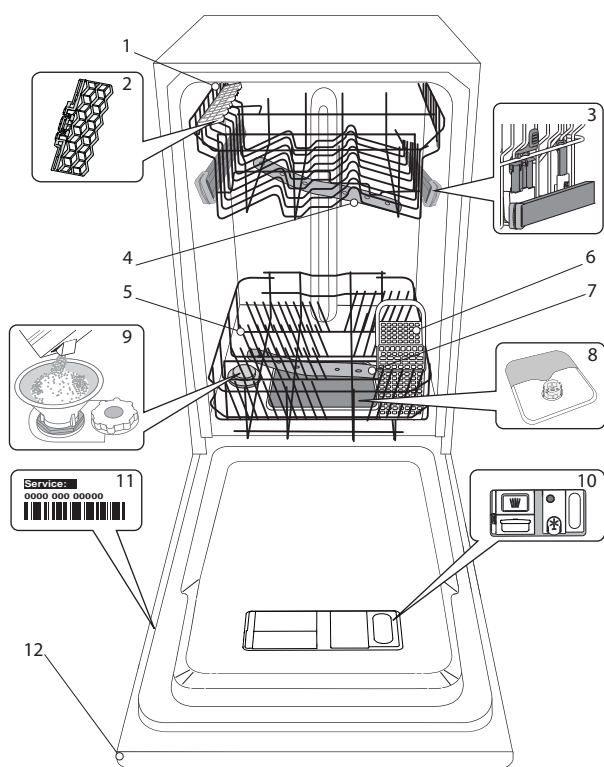

1. Øvre kurv
2. Klaffer som kan slås ned
3. Høydeinnstilling øvre kurv
4. Øvre dusjarm
5. Nedre kurv
6. Bestikkurv
7. Nedre dusjarm
8. Filterenhet
9. Saltbeholder
10. Dispenser for oppvaskmiddel og skyllemiddel
11. Typeplate
12. Betjeningspanel

### BETJENINGSPANEL

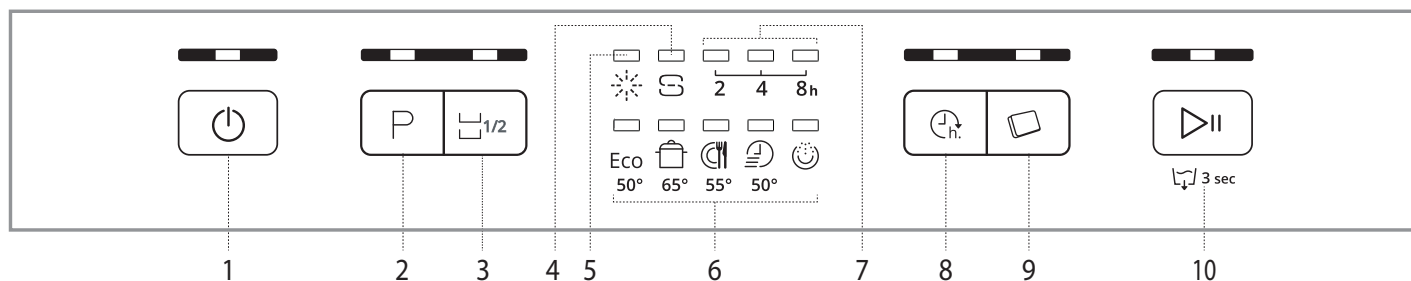

1. På-Av/Reset knapp med indikatorlampe
2. Programvelger med indikatorlampe
3. Knapp for halv last med indikatorlampe
4. Indikatorlampe for påfylling av salt
5. Indikatorlampe for påfylling skyllemiddel
6. Indikatorlamper program
7. Indikatorlampe for utsatt start
8. Utsatt start-knapp med indikatorlampe
9. Knapp med indikatorlampe for oppvasktabletter (Tab)
10. Start/Pause knappe med indikatorlampe/Tømming

# FØRSTE GANGS BRUK

## SALT, SKYLLEMIDDEL OG VASKEMIDDEL

### RÅD MED HENSYN TIL FØRSTE GANGS BRUK


Etter installasjonen, fjern sperrene fra kurvene og de elastiske festeelementene fra den øvre kurven

### FYLLING AV SALTBEHOLDEREN

Salt benyttes for å hindre at det skal danne seg KALK på serviset og på maskinens funksjonsdeler.

- Det er viktig at salt beholderen aldri blir værende tom.
- Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.

Saltbeholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen (se PROGRAMBESKIVELSE) og må fylles når indikatorlampen for **PÅFYLLING AV SALT** på kontrollpanelet lyser.

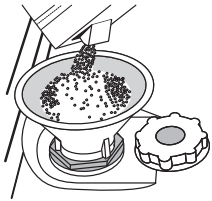

1. Fjern den nederste kurven og skru løs beholderens lokk (mot urviserne).
2. Kun første gang du gjør dette: fyll saltbeholderen med vann.
3. Plasser trakten (se figuren) og fyll på saltbeholderen helt til saltet når opp til kanten (omtrent 1 kg); det er ikke unormalt at det renner over litt vann.
4. Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger igjen rundt åpningen.

Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke vaskemiddel trenger ned i beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubøtelig skade på kalkfilteret).

**Når det er nødvendig å fylle på salt, tilråder vi deg å utføre denne prosedyren før vaskesyklusen starter.**

### INNSTILLING AV VANNETS HARDHET

For at kalkfilteret skal kunne arbeidet på riktig måte, er det viktig at innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale vannleverandør.

I fabrikkens stilles apparatet på (3) som er gjennomsnittlig hardhet.

- Slå på apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Slå av apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Hold nede knappen **START/PAUSE** i 5 sekund til du hører et pipe-signal.
- Slå på apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Programmets indikatorlampe for det aktuelle nivå for innstilling blinker.
- Trykk på knappen **P** for å velge ønsket nivå for hardhet (se **TABELL FOR VANNETS HARDHETSNIVÅ**).

nivå		°dH Tyske grader	°fH Franske grader
1	Bløtt	0 - 6	0 - 10
2	Middels hardt	7 - 11	11 - 20
3	Gjennomsnittlig	12 - 17	21 - 30
4	Hardt	17 - 34	31 - 60
5	Svært hardt	35 - 50	61 - 90

- Slå av apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.

Innstillingen er fullført!

Når du har gjort dette må du kjøre et program uten å laste oppvaskmaskinen.


**Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner.**

Etter at du har tømt salt ned i maskinen slukkes indikatorlampen for **PÅFYLLING AV SALT**.

**Dersom det ikke er fylt salt i beholderen, kan kalkfilteret og varmeelementet påføres skade.**

### FYLLING AV DISPENSER MED SKYLLEMIDDEL

Skyllemiddel gjør at serviset **TØRKER** lettere. Dispenseren for skyllemiddel **A** bør etterfylles når indikatorlampen for **ETTERFYLLING AV SKYLLEMIDDEL** på kontrollpanelet lyser.

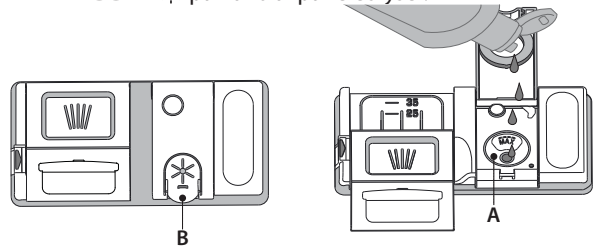

1. Åpne dispenseren **B** ved å trykke og dra klaffen på dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket for maksimalt nivå (110 ml) for etterfylling - ikke søl. Dersom du søler, må du øyeblikkelig tørke med en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å lukke den.

**Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte over i oppvaskmaskinen.**

### JUSTER DOSERINGEN AV SKYLLEMIDDEL

Dersom du ikke er helt fornøyd med tørkeresultatet, kan du justere mengden med skyllemiddel som er brukt.

- Slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Slå av ved å bruke **PÅ/AV** knappen.
- Trykk på knappen **START/PAUSE** tre ganger - du vil høre en pipelyd.
- Slå det på ved å bruke **PÅ/AV** knappen.
- Programmets indikatorlampe for det aktuelle nivå for innstilling blinker.
- Trykk på knappen **P** for å velge nivået for mengde skyllemiddel som skal etterfylles.
- Slå av ved å bruke **PÅ/AV** knappen

Innstillingen er fullført!


Dersom nivået for skyllemiddel er stilt inn på 1 (ECO), fylles det ikke på skyllemiddel. Indikatorlampen for **LAVT NIVÅ AV SKYLLEMIDDEL** tennes ikke dersom det går tomt for skyllemiddel.

Det kan maksimalt stilles inn 4 nivå avhengig av oppvaskmaskinens modell. Fabrikkinnstillingen er spesifikk for modellen, vennligst følg instruksene ovenfor for å sjekke dette for maskinen din.

- Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må du stille inn på et lavere nummer (2-3).
- Dersom det er vandrdåper eller kalkmerker på tallerkenene, må du stille inn et høyere nummer (4-5).

### FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL

**For å åpne oppvaskmiddel-dispenseren bruk innretningen for åpning A. hell oppvaskmiddel kun i den tørre dispenseren B. Legg mengden oppvaskmiddel for forvask direkte inn i oppvaskmaskinen.**

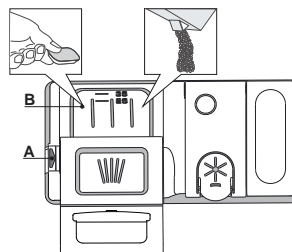


















1. Når du måler oppvaskmiddelet, se informasjonen som er nevnt over, for å tilføre riktig mengde. Inne i beholder **B** finnes det anvisninger som kan hjelpe deg med å dosere oppvaskmiddelet.
2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på dispenseren og lukk igjen dekselet helt til det klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel ved å dra det opp til anordningen for sperre er festet på plass.

Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til rett tid avhengig av programmet.

Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilråder vi deg å bruke **TABLETT** knappen, fordi den tilpasser programmet slik at optimalt vaske- og tørkeresultat alltid oppnås.

# PROGRAMTABELL

Program	Tørke-fase	Tilgjengelige opsjoner *)	Rengjøringsmiddel beholder		Vaskeprogrammets varighet (h:min)**)	Vann forbruk (liter/syklus)	Energi-forbruk (kWh/syklus)
			Kar	B			
1 Eco	ECO 50°	✓   	✓	✓	4:00	11,5	0,83
2 Intensiv	 65°	✓   	-	✓	2:30	15,0	1,50
3 Normal	 55°	✓   	-	✓	2:30	15,0	1,30
4 Hurtig 30'	 50°	-  	-	✓	0:30	8,5	0,50
5 Forvask	 -	-  	-	-	0:10	4,5	0,01

ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242.

Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)

Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.

\*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.

\*\*\*) Programmets varighet slik det er vist på display eller i heftet er et anslag beregnet ut fra standardbetingelser. Den virkelige tiden kan variere avhengig av forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanttørførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling, ekstra opsjoner som er valgt og sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.

Forbruk ved standby: Forbruk ved påslått modus: 5 W - Forbruk av avslått modus: 0.5 W

## PROGRAMBESKRIVELSE

### Instruksjoner for valg av vaskesyklus.

#### 1 ECO

Normalt skittent servise. Standardprogram. Det mest effektive programmet med hensyn til strøm- og vannforbruk.

#### 2 INTENSIV

Program som anbefales for svært skittent servise, spesielt beregnet på kokekar og suppekjeler (må ikke benyttes for ømfintlige gjenstander).

#### 3 NORMAL

Blandet skittent. For normalt skitne tallerkener med tørre matrester.

#### 4 HURTIG 30'

Program som kan benyttes for mindre skitne tallerkener uten tørre matrester.

#### 5 FORVASK

Brukt til å friske opp servise som en har planer om å vaske senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med dette programmet.

#### Anmerkninger:

Vær oppmerksom på at hurtigprogrammer som Rask er mest effektive for mindre skitne tallerkener.

**For å redusere forbruket ytterligere må du kun la oppvaskmaskinen gå når den er full.**

# OPSJONER OG FUNKSJONER

OPSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se *KONTROLLPANEL*).

**Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte programmet se PROGRAMTABELLEN , vil tilhørende LED blinke hurtig 3 ganger og du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.**

## UTSETTELSE

Det er mulig å utsette starten av programmet med 2, 4 eller 8 timer:

1. Etter at du har valgt ønsket program og andre opsjoner, trykk inn knappen for UTSETTELSE. Indikatorlampen vil tennes.
2. Bekreft valgt utsettelse ved å trykke på UTSETT-knappen flere ganger. Indikatorlampen for 2 timer, 4 timer og 8 timer vil tennes etter tur. Hvis UTSETT-knappen trykkes inn på nytt, vil tilleggsfunksjonen deaktiveres og indikatorlampen slukkes.
3. Etter at man har valgt vil nedtellingen begynne hvis Start/Pause-knappen trykkes inn. Indikatorlampen for den valgte utsettelsen lyser, og Start/Pause-knappen tennes (fast lys).
4. Når denne tiden er utløpt, vil indikatorlampen for UTSETTELSE slukkes og programmet starte.

**UTSETT-funksjonen kan ikke stilles inn etter at programmet har startet.**

## TABLETT (Tab)

Med denne innstillingen lar kan du optimalisere ytelsen til programmet avhengig av hvilken type vaskemiddel som brukes. Trykk på TABLETT knappen (indikatorlampen tennes) dersom du bruker et kombinert oppvaskmiddel i tablett-form (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i 1 dose).

**Hvis du bruker pulver eller flytende vaskemiddel, bør denne tilleggsfunksjonen være slått av.**

## 1/2 SYSTEM FOR RESIRKULERING AV VANN

Dersom det er få tallerkener som skal vaskes, kan du benytte en syklus for halv last, for å spare vann, elektrisitet og vaskemiddel. Velg program og trykk på tasten HALV VASKEMENGDE: indikatorlampen vil tennes. Trykk på tasten HALV VASKEMENGDE for å slå av denne tilleggsfunksjonen.

**Husk å halvere vaskemiddelmengden.**


## TØMMING

For å stanse og annullere syklusen under utførelse, kan funksjonen for drenering benyttes.

Ved å trykke lenge på knappen START/PAUSE, aktiveres funksjonen TØMMING. Programmet under utførelse vil stanse og vannet i oppvaskmaskinen dreneres.

# LASTING AV KURVENE

## ØVRE KURV

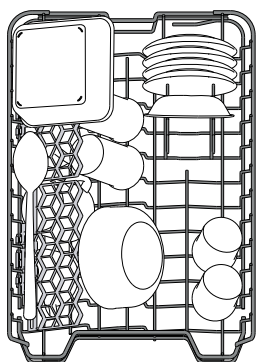

Last ømfintlige og lette tallerkener: glass, kopper, tallerkener og lave salatboller.

(eksempel på lasting av den øvre kurven)

## REGULERING AV HØYDEN TIL DEN ØVRE KURVEN


Høyde til den øvre kurven kan reguleres: høy posisjon for å plassere uregelmessig servise i den nedre kurven og lav posisjon for å gjøre mest mulig ut av de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i høyden og å unngå kollisjon med gjenstander som er lastet i den nedre kurven.

Den øvre kurven er utstyrt med en **Anordning for høyregulering av øvre kurv** (se figur), uten å trykke på spakene, løft den ganske enkelt opp ved å holde på sidene til kurven, så snart kurven er stabil i øvre posisjon.


For å gjenopprette den nedre posisjonen, trykk på spakene **A** på sidene til kurven og beveg kurven nedover.

**Vi fraråder deg på det sterkeste å regulere høyden til brettet når den er lastet.**

Du må **ALDRI** heve eller senke kurven kun på én side.

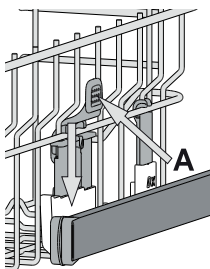

## SAMMENLEGGBARE KLAPPER MED REGULERBAR POSISJON

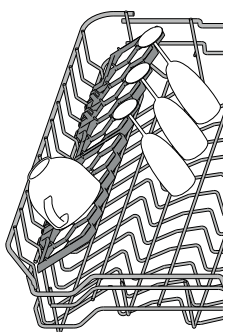


De regulerbare sideklaffene kan plasseres på tre forskjellige høyder for å optimere plasseringen av servise inne i kurven.

Vinglass kan plasseres sikkert i de sammenleggbare klaffene ved å sette stemmen til hvert glass inne i de tilhørende åpningene.

For å oppnå optimalt tørkeresultat skråstill de sammenleggbare flappene ytterligere. For å endre helningen, trekk de sammenleggbare oppover, skyv de lett og plasser de etter eget ønske.

## NEDRE KURV

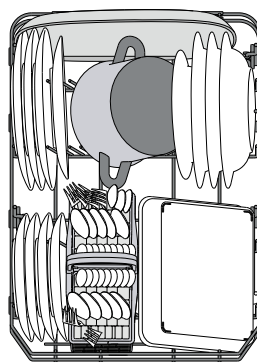


For gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk etc. Store tallerkener og lokk bør ideelt sett plasseres på sidene, for å unngå at de kommer i veien for spylerarmen.

(eksempel på stabling av den nedre kurven)

## BESTIKKURV

Den er utstyrt med et topp gitter for å gjøre det enklere å plassere bestikket.

Det må kun plasseres framme på den nedre kurven.

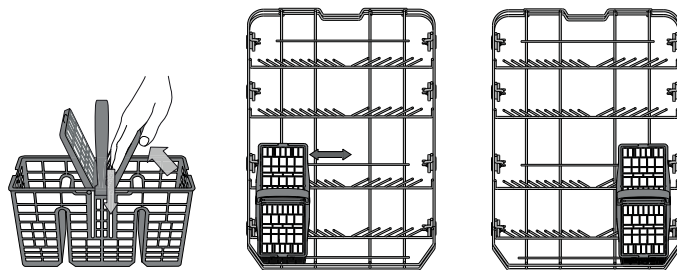

**Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe kanter må plasseres i bestikkurven med spissen vendt nedover eller de må plasseres horisontalt i vipperommene i den øvre kurven.**

# DAGLIG BRUK

## 1. KONTROLLER VANNTILKOPLINGEN

Kontroller at oppvaskmaskinen er tilkoblet vannforsyningen og at toppen er åpen.

## 2. SLÅ PÅ OPPVASKMASKINEN

Trykk på **PÅ/AV** knappen.

## 3. FYLL KURVENE

(se *FYLLING AV KURVENE*)

## 4. FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL

(se *PROGRAMTABELL*).

## 5. VELG PROGRAMMET OG TILPASS SYKLUSEN

Velg det best egnede programmet i henhold til type servise og hvor skittent dette er (se *PROGRAMBESKRIVELSE*) ved å trykke på **P** knappen.

Velg opsjonene du ønsker (se *OPSJONER OG FUNKSJONER*).

## 6. START

Start vaskesyklusen ved å trykke på **START/PAUSE** knappen. Når programmet starter hører du en pipelyd.

## 7. AVSLUTTET VASKESYKLUS

Slutten på vaskeprogrammet indikeres ved piping og ved blinking av vaskefrekvensindikatoren på panelet. Åpne døren og slå av apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.

Vent noen få minutter før du fjerner serviset - for å unngå å brenne deg.

Ta ut av kurvene, begynn med den nederste.

**Maskinen vil slå seg av automatisk når den ikke har vært aktiv i en viss tid, for å redusere energiforbruket.**

**Dersom kokekarene er lett skitne eller dersom en har skyllet av de med vann før de er stablet inne i oppvaskmaskinen, reduser mengden oppvaskmiddel tilsvarende.**

## ENDRING AV ET PROGRAM UNDER UTFØRING

Dersom du har valgt et feil program, er det mulig å endre det dersom det nettopp er startet: trykk og hold nede **PÅ/AV** knappen, maskinen vil slå seg av.


Slå maskinen på igjen ved å bruke **PÅ/AV** knappen og velg den nye vaskesyklusen og de opsjonene du ønsker; start vaskesyklusen ved å trykke på **START/PAUSE** knappen.

## EKSTRA SERVICE TILFØRES

Uten å slå av maskinen, åpne døren (**vær oppmerksom på VARM damp!**) og plasser servise inn i oppvaskmaskinen. Lukk døren og trykk på **START/PAUSE** knappen syklusen vil starte fra det punktet hvor den ble avbrutt.

## TILFELDIGE AVBRUDD

Dersom døren åpnes mens vaskesyklusen pågår, eller dersom strømmen går, vil syklusen stoppe. Når døren er lukket eller strømmen er gjenopprettet, for å starte syklusen fra det punktet den ble avbrutt, trykk på **START/PAUSE** knappen.

For nærmere informasjon om funksjonene kan du laste ned fra Internett en håndbok for bruk og vedlikehold ved å følge framgangsmåten beskrevet på siste side.  [www](#)

# RÅD OG TIPS

## TIPS

Før du laster kurvene, må du fjerne rester av mat fra serviset og tømme glassene. **Du trenger ikke å skylle på forhånd under rennende vann.**

Ordne serviset, slik at den holdes på plass og ikke tipper over; og plasser karene slik at åpningen vender nedover og den konkave/konvekse delen plasseres skrått, slik at vannet kan nå enhver overflate og flyte fritt.

**Advarsel:** lokk, håndtak, kurver og stekepanner må ikke hindre spylararmene i å rotere.

Plasser alle små gjenstander i bestikkurven.

Svært solide tallerkener og kar må plasseres i den nedre kurven, fordi vannspruten er kraftigere og ytelsen er bedre i denne sektoren.

Etter at du har lastet apparatet, påse at spylararmene roterer fritt.

## HYGIENE

For å unngå lukt og avsetninger som kan samle seg i oppvaskmaskinen, må du benytte et program med høy temperatur minst én gang i måneden. Bruk en teskje med oppvaskmiddel og la den gå uten tallerkener og servise for å gjøre apparatet rent.

## IKKE EGNET SERVICE

- Servise eller bestikk i tre.
  - Ømfintlige og dekorerte glass, artistiske håndverk og antikk servise. Disse dekorasjonene er ikke motstandsdyktige.
  - Deler i syntetisk material som ikke tåler høye temperaturer.
  - Servise i kobber og tinn.
  - Servise som er skittent med aske, voks, smøremiddel eller blekk.
- Fargene til glassdekorasjonene og deler i aluminium/sølv kan endre seg og falme i løpet av vaskeprosessen. Noen typer glass (f.eks. krys-tallgjenstander) kan bli opake etter et visst antall vaskesykluser.

## SKADE PÅ GLASS OG SERVICE

- Bruk kun glass og porselen som produsenten garanterer for at kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Bruk et skånsomt vaskemiddel som passer servise
- Ta glass og bestikk ut av vaskemaskinen straks vaskesyklusen er over.



# RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

## RENHOLD AV FILTERENHETEN


Gjør filterenheten ren med jevne mellomrom slik at filtrene ikke tettes til og slik at avløpsvannet flyter vekk på riktig måte.

Filterenheten består av tre filtre som fjerner matrester fra vaskevannet og som resirkulerer vannet: for å oppnå best mulig vaskeresultat, må disse holdes rene.

**Oppvaskmaskinen må ikke benyttes uten filter eller dersom filteret er løst.**

Etter at du har vasket flere ganger, må du kontrollere filterenheten og gjøre den grundig ren under rennende vann dersom det er nødvendig, bruk en børste som ikke er av metall og følg instruksene nedenfor:

1. Snu det sylindriske filteret **A** i retningen mot urviseren og dra det ut (Fig 1).
2. Fjern koppfilteret **B** ved å utøve et lettere trykk på klaffene på siden (Fig 2).
3. Dra ut filteret til platen i rustfritt stål **C** (Fig 3).
4. Inspiser fellen og fjern matrestene som måtte ha satt seg fast. **FJERN ALDRI** vaskesyklusens pumpebeskyttelse (svart detalj) (Fig 4).

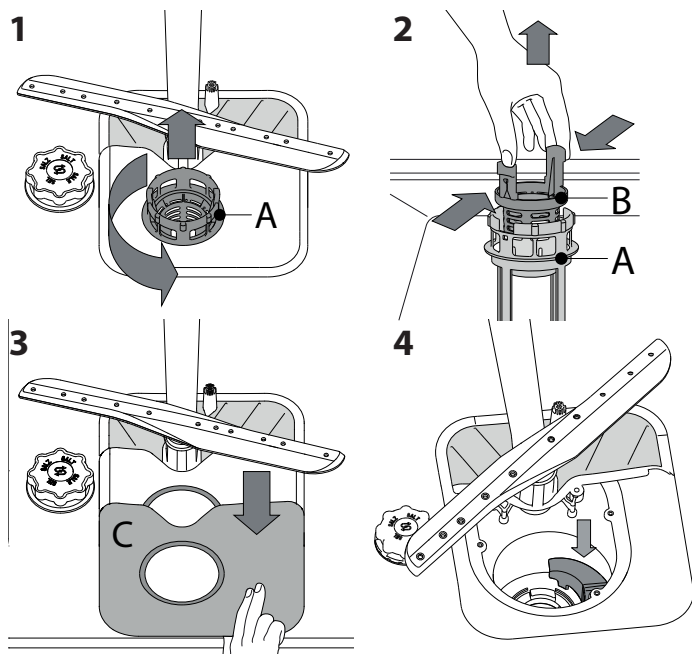


Etter at du har gjort filtrene rene, sett filterenheten tilbake på plass og juster den i riktig posisjon; dette er helt nødvendig for å oppnå effektiv drift av oppvaskmaskinen.


## RENHOLD AV SPRAYARMENE

I noen tilfeller kan matrester sette seg fast på sprayarmene og blokkere hullene som vannet sprutes igjennom. Derfor bør du fra tid til annen kontrollere armene og gjøre de rene med en liten børste som ikke er av metall.

For å fjerne den øvre sprayarmen, vri plastringen for sperre i retningen mot urviserne. Den øvre spylearmen bør skiftes ut slik at siden med flere åpninger vender oppover.

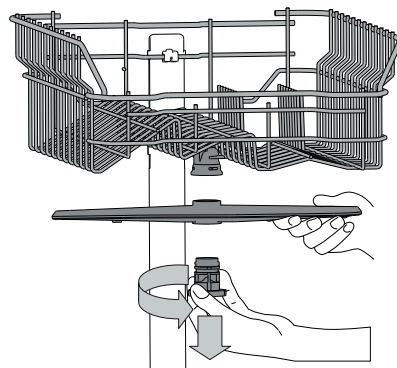

Den nedre sprayarmen kan fjernes ved å trekke den oppover.

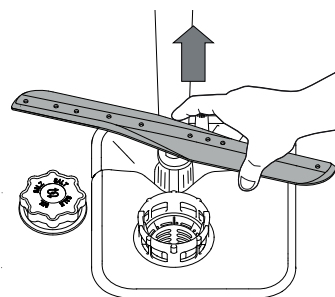

## RENHOLD AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL

Dersom vannslangen er ny eller dersom den ikke har vært i bruk på en god stund, la vannet renne for å garantere at vannet er klart og fritt for urenheter før du utfører tilkoplingene som er nødvendige. Dersom disse forholdsreglene ikke tas, kan vanninntaket tette til og skade oppvaskmaskinen.

# FEILSØKINGS-

Det er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.

Før du tar kontakt med service-senteret, kontroller om du kan løse problemet ved å gå igjennom listen nedenfor.

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNINGER
Oppvaskmaskinen starter ikke eller den svarer ikke på kommandoene.	Apparatet er ikke riktig koplet til strømmettet.	Sett støpselet riktig inn i kontakten.
	Strømbrudd.	Oppvaskmaskinen starter automatisk når strømmen kommer tilbake.
	Døren til oppvaskmaskinen er ikke lukket godt igjen.	Dytt døren kraftig igjen til du hører et "klikk".
	Den svarer ikke på kommandoene.	Slå apparatet av ved å trykke på PÅ/AV knappen, slå det på igjen etter omtrent ett minutt og tilbakestill programmet.
Oppvaskmaskinen drenerer ikke.	Vaskesyklusen er ikke avsluttet ennå.	Vent til vaskesyklusen avsluttes.
	Dreneringsslangen er bøyd.	Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd (se INSTALLASJONSVEILEDNINGEN).
	Vaskens avløp er tett.	Gjør ren avløpet til vasken.
	Filteret er tettet til med matrester	Gjør rent filteret (se RENGJØRING AV FILTERENHETEN).
Oppvaskmaskinen skaper for mye støy.	Tallerkenene berører hverandre.	Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
	Det har dannet seg for mye skum.	Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL). Reset oppvaskmaskinen ved å trykke på knappen for DRENERING (se OPSJONER OG FUNKSJONER) og kjør et program uten oppvaskmiddel.
Tallerkenene er ikke rene.	Serviset er ikke stablet på riktig måte.	Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
	Sprayarmene roterer ikke fritt, de hindres av tallerkenene.	Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
	Vaskesyklusen er for skånsom.	Velg en egnet vaskesyklus (se PROGRAMTABELLEN).
	Det har dannet seg for mye skum.	Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).
	Lokket på dispenserens for skyllemiddel er ikke skikkelig lukket.	Påse at lokket til dispenserens for skyllemiddel er lukket.
	Filteret er skittent eller tett.	Gjør ren filterenheten (se STELL OG VEDLIKEHOLD).
	Det finnes ikke salt.	Fyll saltbeholderen (se FYLLING AV SALTBEHOLDER).

## VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING

For nærmere informasjon, vedlikeholdsprosedyrer og feilsøking, se **Bruk og vedlikeholdsveiledning**.


**Bruk og vedlikeholdsveiledning** kan du få hos:

- Kundeservice; se i garantiheftet for å finne telefonnummeret,
- last ned fra nettstedet: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- bruk QR-koden:



## SERVICE-AVDELINGEN KONTAKTES

Når du kontakter Kundeservicen må du oppgi kodene som vises på typeskiltet festet på venstre eller høyre side inne på døren til oppvaskmaskinen. Telefonnummeret er listet opp i garantiheftet eller du finner det på Whirlpool sitt nettsted: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

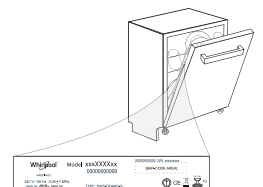

## TEKNISK DATAARK

De tekniske dataene som inneholder informasjon om energiforbruket kan lastes ned fra nettstedet: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

400011242038B

04/2018 mk - Xerox Fabriano

