

# E AWO/D 43115


## TABLA DE PROGRAMAS

**A. Indicación de "Puerta abierta"**   
 La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

**B. Indicación de "Reparación"**

**C. Indicación de "Grifo cerrado"**

**D. Indicación de "Limpie la bomba"**

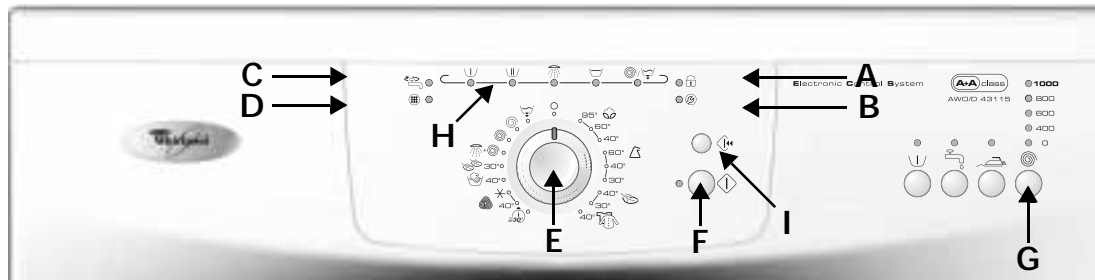

**E. Selector de programas**

**F. Botón "Inicio/Pausa"**

**G. Selector de velocidad de centrifugado**

**H. Indicador de avance del programa**



**I. Botón "Reinicio"**

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Tipo de lavado/notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Carga máx. kg	Detergentes y aditivos			Opciones especiales				Velocidad máx. centrifugado rpm
				Pre-lavado	Lavado Principal	Suavizante	Pre-lavado	Lavado en frío	Anti-arrugas	Centrifugado variable	
<b>Algodón</b> 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95 °C	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con suciedad de normal a elevada. Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional de "prelavado".	5,0	*	Sí	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	1000
<b>Sintéticos</b> 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	Blusas, camisetas, delantales etc., con un con un grado de suciedad leve o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	*	Sí	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	1000
<b>Delicados</b> 30 - 40 °C	 30 - 40 °C	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	1,5	*	Sí	*	*	* <sup>2)</sup>	—	*	1000
<b>Carga diaria</b> 40 °C	 40 °C	Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	3,0	—	Sí	*	—	*	*	*	1000
<b>Lavado rápido</b> 30 °C	 30 °C	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	3,0	—	Sí	*	—	*	—	*	1000
<b>Lana</b> Frío - 40 °C	 ✖ - 40 °C	Sólo prendas de lana sin acabado de fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina.	1,0	—	Sí	*	—	*	—	*	1000
<b>Lavado a mano</b> 40 °C	 40 °C	Textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano".	1,0	—	Sí	*	—	—	—	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Lencería</b> 30 °C	 30 °C	Este ciclo es especialmente adecuado para la lencería fina (se recomienda el uso de una red para lavado).	1,0	—	Sí	*	—	*	—	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Aclarado y centrifugado</b>		<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".</i>	5,0	—	—	*	—	—	—	*	1000
<b>Centrifugado</b>		<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	*	1000
<b>Centrifugado suave</b>		<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana".</i>	1,0	—	—	—	—	—	—	*	1000
<b>Descarga de agua</b>		<i>El agua se elimina sin centrifugar.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: opcional / Sí : requiere dosificación

<sup>1)</sup> Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

<sup>2)</sup> La opción de lavado en frío sólo se puede seleccionar con la temperatura más baja del programa.

## DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)*
Algodón	95	5,0	49**	1,90	2:00
Algodón***	60	5,0	44	0,85	2:20
Algodón	40	5,0	44	0,60	2:00
Tejidos sintéticos	60	2,5	50**	0,70	1:30
Tejidos sintéticos	40	2,5	45	0,55	1:15
Tejidos delicados	30	1,5	50	0,50	0:45
Prendas mixtas	40	3,0	45	0,45	1:00
Lavado rápido	30	3,0	40	0,40	0:30
Lana	40	1,0	55	0,60	0:45
Lavado a mano	40	1,0	45	0,60	0:40
Lencería	30	1,0	45	0,50	0:40

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

\* El indicador de tiempo restante puede desviarse de los valores de la tabla, porque considera las condiciones de la vivienda que corresponden en ese momento.

\*\* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

\*\*\* Programa de referencia para la etiqueta de energía.

## AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en las instrucciones de uso. Cierre la puerta y gire el **selector de programas** al programa y la temperatura que desee. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

## SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes.

Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

## Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.

## Botón "Lavado en frío"

- El agua sólo se calienta hasta 20 °C
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30 °C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.

## Botón "Antiarrugas"

- Puede utilizarse junto con los programas "Algodón", "Tejidos sintéticos" y "Carga diaria" para facilitar el planchado.
- Mejora la calidad del agua y realiza un centrifugado suave.

## Botón "Centrifugado variable"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

## INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

- Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

## INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

## INDICACIONES ROJAS

### "Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

### "Grifo cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

### "Limpie la bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

## FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".

- Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
- Cierre el grifo.
- Abra la puerta y retire la ropa.
- Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

## CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"** para que el nuevo programa continúe el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

## CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Reinicio"** permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse el botón **"Reinicio"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.