


Produktblad

KitchenAid

Snabbguide

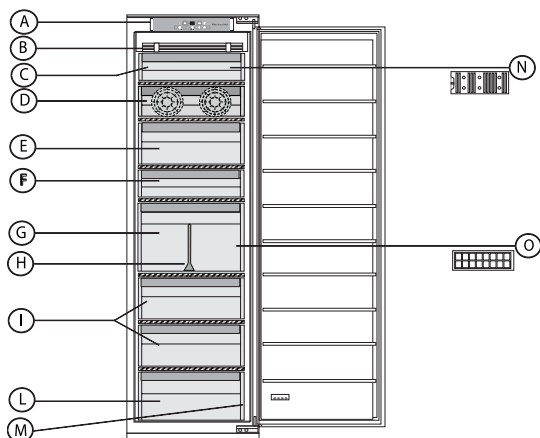


- A. Kontrollpanel
- B. Indikatorer (LED-system)
- C. Frysluckor (infrysningstrymme)
- D. Shock freeze (Chockfrysning)
- E. Frysens mittersta låda (infrysningstrymme)
- F. Liten fryslåda
- G. Stor fryslåda
- H. Avdelare för låda*
- I. Mittersta låda
- L. Nedre låda
- M. Typskylt* (vid sidan av lådan)
- N. Kylklampar
- O. Isbitslåda*

* Finns endast på vissa modeller.

De idealiska temperaturerna för förvaring av livsmedel har redan ställts in på fabriken.

**Läs noga igenom instruktionerna innan produkten används.
Funktioner, tekniska data och bilder kan variera från modell till modell.**


Display

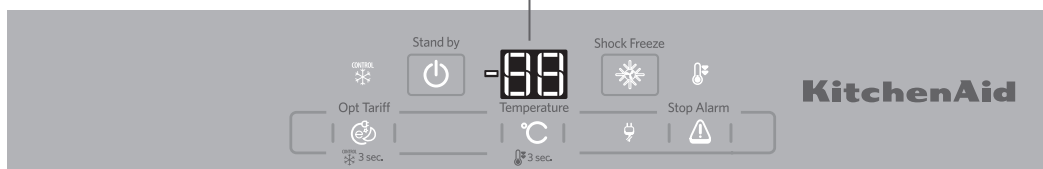

KONTROLLPANEL

FRYSKONTROLL-indikator

STANDBY (På/Standby)

Tryck på knappen  i 3 sekunder för att stänga av produkten.

I Standby-läge tänds två streck på displayen och lampan i kyldelen tänds inte.

För att sätta på produkten igen räcker det att trycka kortvarigt på knappen.

Anmärkning: Denna åtgärd kopplar inte loss produkten från elnätet.

OPT TARIFF-FUNKTION (Opt Tariff)

Opt Tariff-funktionen gör det möjligt att se till att apparaten drar som mest ström när strömmen är som billigast under dygnet (oftast nattetid) (endast vissa länder använder sig av olika eltaxor under dygnet, så hör med din elleverantör). För att aktivera funktionen, tryck på knappen Opt Tariff vid tidpunkten då den reducerade eltaxan börjar gälla (beroende på vilken specifik eltaxa du har). Om din lågpristaxa börjar till exempel kl. 10:00, tryck på knappen som motsvarar denna tidpunkt. När lysdioden lyser är funktionen aktiv. När denna funktion aktiverats börjar apparaten automatiskt anpassa energiförbrukningen till tiden på dygnet (dvs. använda mer energi på natten än på dagen).

VIKTIGT: För att fungera på rätt sätt måste denna funktion vara påslagen både dag och natt.

Funktionen fortsätter att vara aktiv tills den stängs av (den stängs av även vid strömavbrott och när apparaten stängs av). För att stänga av funktionen, tryck på knappen igen. När lysdioden är släckt är funktionen avstängd.

Anmärkning: Apparatus elförbrukning deklarerar med avstängd Opt Tariff-funktion

TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar temperaturen i frysdelen (mellan -16 och -24 °C).

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen "°C".

FREEZE CONTROL - FRYSKONTROLL

"Frys kontroll" bygger på avancerad teknik som minskar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack vare ett nytänkande luftsystem. Frysbrännskador minskar med upp till 50 % och maten bevarar sin ursprungliga kvalitet och färg. För att aktivera/avaktivera "Frys kontroll"-funktionen, tryck på "Opt Tariff"-knappen i 3 sekunder. Funktionen fungerar på rätt sätt i ett visst temperaturområde, dvs. mellan -22 °C och -24 °C. När funktionen aktiveras och frysen är inställd på ett högre temperaturvärde än -22 °C ställs temperaturen automatiskt in på -22 °C så att det passar arbetsområdet. Om funktionen är på och användaren ställer in en frystemperatur som ligger utanför arbetsområdet stängs funktionen automatiskt av. Om snabbinfrysningfunktionen "Fast freeze" aktiveras fungerar inte "Frys kontroll"-funktionen förrän snabbinfrysningfunktionen har stängts av.

SHOCK FREEZE - "CHOCKFRYSNING"

"Chockfrysningstrymmet" är särskilt framtaget för mycket snabb infrysning av upp till 2 kg färska matvaror.

Se till att det har gått minst 12 timmar sedan funktionen "Shock Freeze" aktiverades senast (om den alls har aktiverats). Aktivera inte funktionen oftare än en gång var 12:e timme. Se till att snabbinfrysningfunktionen "Fast Freeze" inte är aktiv. Aktivera funktionen "Shock Freeze" genom att trycka kortvarigt på knappen på kontrollpanelen. Ikonen tänds och fläktarna på botten av utrymmet sätts på. Placera matvarorna som ska frysas in i utrymmet ett par centimeter (minst 2 cm) från fläktarna som finns på baksidan av utrymmet. För att erhålla maximal infrysningshastighet bör du inte stänga av funktionen "Shock Freeze", utan låta den vara på tills den stängs av automatiskt. Håll dörren stängd.

FAST FREEZE - SNABBINFrysNING

Håll knappen "°C" intryckt i 3 sekunder 24 timmar innan du lägger in stora mängder färska livsmedel i frysdelen.

När funktionen slås på tänds ikonen .

Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar. Du kan också stänga av den manuellt genom att trycka på knappen "°C".


Anmärkning: Placera inte livsmedel som ska frysas så att de kommer i kontakt med andra livsmedel som redan är frysta.

STÄNGA AV LJUDLARMET


För att stänga av ljudlarmet, tryck kortvarigt på knappen.










BLACK-OUTLARM

Detta larm utlöses av längre strömavbrott som leder till att temperaturen inuti frysdelen ökar.

Den röda indikatorn blinkar  och en ljudsignal hörs och fortsätter att ljuda tills dörren stängs.

Temperaturindikatorerna i frysdelen kan blinka.

För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen "Stäng av larmet" . Om optimal temperatur för matförvaring ännu inte har uppnåtts i frysdelen kan temperaturlarmet aktiveras (se Temperaturlarm). Kontrollera maten innan du konsumerar den.

Felsökning	Möjliga orsaker:	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd och produkten fungerar inte.	Produkten kan vara i Standby-läge. Det kan vara ett problem med produktens strömförsörjning.	Sätt på produkten genom att trycka på Standby-knappen. Kontrollera att: - Det inte är strömavbrott. - Stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är ställd i rätt läge (dvs. medger strömförsörjning av produkten). - Skyddsenheter för hushållens elektriska system fungerar korrekt. - Nätkabeln inte är trasig.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan kanske behöver bytas ut. Produkten kan vara i Standby-läge	- Kontakta auktoriserad Teknisk service. - Sätt på produkten genom att trycka på På/Standby-knappen
Temperaturen inuti frys- eller kyldelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas flera olika orsaker (se "Lösningar")	Kontrollera att: - Dörren stänger ordentligt. - Produkten inte är installerad nära en värmekälla. - Den inställda temperaturen är lämplig. - Luftcirkulationen genom ventilationsgallren vid produktens bas inte blockeras.
Produktens framkant, där tätningslisten slår emot, är varm.	Det betyder inte att det är något fel. Detta förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Den röda  ikonen blinkar och en ljudsignal hörs	Larm för öppen dörr Det aktiveras när dörren får stå öppen en längre stund.	Stäng dörren till produkten för att stänga av ljudsignalen.
Den röda  ikonen tänds, en ljudsignal hörs och bokstaven "F" blinkar på displayen.	Larm om felfunktion Larmet indikerar felfunktion hos en teknisk komponent.	Kontakta auktoriserad Teknisk service. För att stänga av ljudsignalen, tryck kortvarigt på knappen "Stäng av ljudlarmet" 
Temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmindikatorn fortsätter att lysa.	Temperaturlarm Innertemperaturen är inte korrekt.	Tryck på knappen Stop Alarm  . Ljudlarmet tystnar, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmindikatorn  lyser med fast sken tills en temperatur under -10 °C har nåtts.
Larmikonen för strömavbrott  lyser, larmindikatorn  blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar och visar den högsta temperaturen som uppnåddes under strömavbrottet.	Larm för långvariga strömavbrott Längre strömavbrott kan leda till att innertemperaturen ökar till 0 °C.	Tryck på knappen Stop Alarm  . Ljudlarmet tystnar, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmindikatorn  lyser med fast sken tills en temperatur under -10 °C har nåtts.

Anmärkning: Vissa ljud är normala, t.ex. gurglande och brusande ljud, som orsakas av kylsystemet.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Tryckt i Italien
Q 07/16

400010899166

