


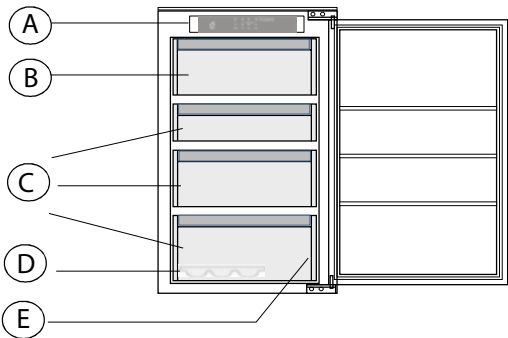

- Fagyasztótér**
- A. Kezelőpanel
 - B. Felső rekesz (fagyasztótérület)
 - C. Középső és alsó rekesz (fagyasztott és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolásához)
 - D. Adattábla (a rekesz oldalán található)
 - E. Jégkockatartó (ha tartozék)

Az élelmiszerek tárolásához ideális hőmérséklet beállítása már a gyárban megtörtént.

Fast Freezing (Gyorsfagyasztás)

A fagyasztótér gyors lehűtéséhez vagy 24 órával azelőtt, hogy nagy mennyiségű friss, fagyasztandó élelmiszert helyezze be, kapcsolja be a „Fast Freezing” (Gyorsfagyasztás) funkciót a „Temperature” (Hőmérséklet) gomb többszöri megnyomásával, amíg a három jelzőfény villogni kezd, majd folyamatosan világít.

A funkció 60 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és a hőmérséklet visszatér a funkció bekapcsolása előtti értékre. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a „Temperature” (Hőmérséklet) gombot.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a fagyasztandó étel ne érjen a már fagyott ételhez.

Bekapcsolt/készenléti állapot

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig. Készenléti módban egyik jelzőfény sem világít a kijelzőn. A készülék újbóli bekapcsolásához csupán nyomja le röviden a gombot.

Megjegyzés: Ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

Hőmérsékletre figyelmeztető jelzőlámpa

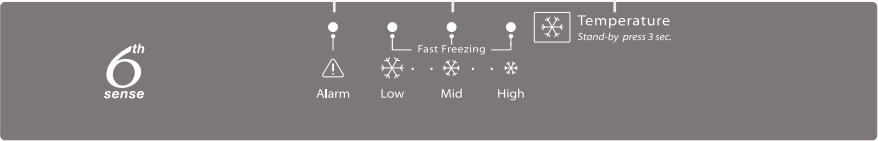

Mélyhűtőtér hőmérséklete

A három zöld jelzőlámpa mutatja a fagyasztótérben beállított hőmérsékletet. Más hőmérséklet beállításához használja a „Temperature” (Hőmérséklet) gombot. A lehetséges beállítások a következők:

LED be	Beállított hőmérséklet
[Three green LEDs]	High (Magas) (legkevésbé hideg)
[Two green LEDs]	Medium-high (Közepesen magas)
[One green LED]	Intermediate (Közepes)
[No green LEDs]	Medium-low (Közepesen alacsony)
[One red LED]	Low (Alacsony) (leghidegebb)
[Two red LEDs]	Fast freezing (Gyorsfagyasztás)

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok:	Megoldás:
A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik.	Lehet, hogy a készülék ki van kapcsolva. Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Kapcsolja be a készüléket a Be/Ki gombbal Ellenőrizze, hogy: - nincs-e áramkimaradás; - a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását); - működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere; - nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.
A készülék belsejében uralkodó hőmérséklet nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldás” oszlopot)	Ellenőrizze, hogy: - az ajtók megfelelően zárnak-e; - a készülék nincs-e hőforrás közelében; - megfelelő-e a beállított hőmérséklet; - nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásokon keresztül
A készülék elülső része az ajtótomítésnél meleg.	Nem jelent meghibásodást. A páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség semmilyen orvoslásra.
A piros szimbólum villog.	Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés A belső hőmérséklet -12 °C felett van	Tartsa zárva az ajtót a vészjelzés kikapcsolásáig.

Megjegyzés: Bizonyos zajok (pl. a kotyogó és sípoló hangok) a hűtőrendszerből származnak, és hozzátartoznak a készülék normál működéséhez.