

GUÍA DE CONSULTA DIARIA



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado de nuestra página web docs.whirlpool.eu siguiendo las instrucciones que figuran al dorso de este documento.



Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad y de Uso y cuidado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APARATO

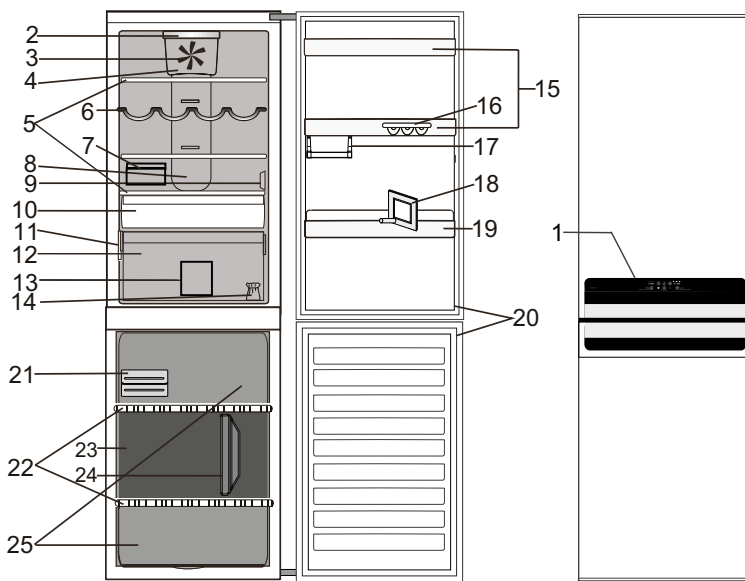

1. Panel de control

Compartimento frigorífico


2. Iluminación LED
3. Ventilador
4. Cubierta del ventilador y filtro antibacterias
5. Estantes
6. Botellero*
7. Quesera + tapa *
8. Zona de aire frío multiflujo
9. Cubierta del sensor
10. Compartimento de refrigeración (recomendado para la carne y el pescado)
11. Placa de características con el nombre comercial
12. Cajón para frutas y verduras
13. Separador del cajón del frigorífico *
14. Kit de reversibilidad de puertas
15. Bandejas de la puerta
16. Huevera*
17. Medio separador para productos pequeños *
18. Separador de botellas
19. Estante para botellas
20. Junta de la puerta

Compartimento del congelador

20. Juntas de la puerta
21. Hielo rápido / eutéctica
22. Estantes
23. Cajón intermedio: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos
24. Separador del cajón del congelador *
25. Cajones del congelador

* Varía en número o posición, disponible solo en algunos modelos


PANEL DE CONTROL

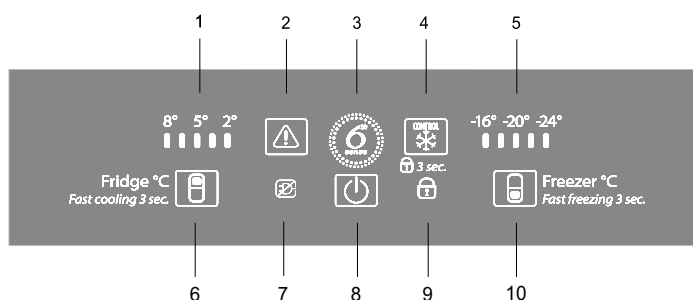


1. LED DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO
2. Botón DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA
3. Indicador 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. Botón CONTROL DE CONGELACIÓN
5. LED DE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR
6. botón °C del FRIGORÍFICO / botón ENFRIAMIENTO RÁPIDO
7. Indicador de ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
8. Botón ENCENDIDO/EN ESPERA
9. Indicador de BLOQUEO DE TECLAS
10. botón °C del CONGELADOR / botón CONGELACIÓN RÁPIDA

ACCESORIOS *


BANDEJA PARA HUEVOS

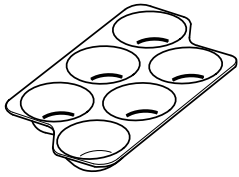


QUESERA

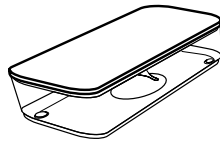


ESTANTE PARA BOTELLAS

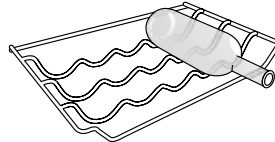


SEPARADOR DE BOTELLAS

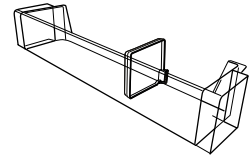


SEPARADOR DEL CAJÓN DEL FRIGORÍFICO

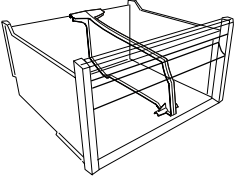


SEPARADOR DEL CAJÓN DEL CONGELADOR

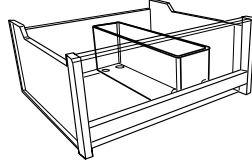

COMPARTIMENTO DE HIELO RÁPIDO

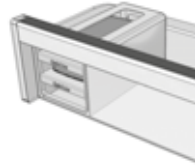

BANDEJAS EUTÉCTICAS/ HIELO RÁPIDO

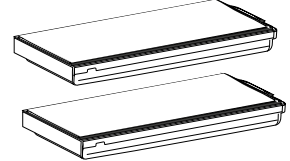

PRIMER USO

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo.

Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica,


la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento del frigorífico.

HIELO RÁPIDO

CÓMO HACER CUBITOS DE HIELO

Coloque las bandejas para cubitos de hielo en el congelador 24 horas antes de utilizar el programa de Hielo rápido para que se enfríen. Para conseguir un funcionamiento óptimo de las bandejas de Hielo rápido se recomienda guardarlas de forma permanente en el congelador y mantener el ajuste de temperatura a -18°C o inferior.


Quite una bandeja de Hielo rápido tirando hacia usted.

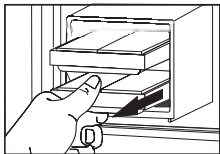

Quite la tapa y llene la bandeja con agua potable (nivel

máximo = $2/3$ de la capacidad de la bandeja).

Coloque de nuevo la tapa en la bandeja y méntala de nuevo en las ranuras del cajón superior del congelador. Tenga cuidado para no derramar agua.

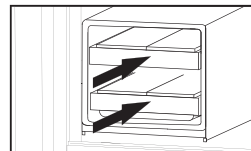

Espere unos 30 minutos hasta que se formen los cubitos (puede ser más tiempo si las bandejas se utilizan inmediatamente después del primer uso).

USO DIARIO

FUNCIONES

ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, **pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos**. Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera.

Pulse para activar de nuevo el electrodoméstico.

PANTALLA SMART

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la pantalla inteligente, pulse los botones Temperatura del frigorífico y Temperatura del congelador al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que se escuche una señal acústica.

Para una información más detallada acerca de las funciones consulte la Guía de Uso y Cuidados / véase la última página para más información acerca de cómo obtener la Guía de Uso y Cuidados

Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento. Es importante tener presente que esta función no desconecta el aparato de la alimentación eléctrica, sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla externa.

AJUSTE DE TEMPERATURA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico ($^{\circ}\text{C}$). La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre $+2$ y $+8^{\circ}\text{C}$, como muestra la pantalla Temperatura del frigorífico ($^{\circ}\text{C}$).

LED DE TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón

Frigorífico (°C). La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y +8 °C, como muestran los LED de temperatura del frigorífico.

TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura del interior del congelador, pulse el botón de temperatura del congelador. La temperatura del congelador puede ajustarse entre -16 y -24 °C, como muestra la pantalla Temperatura del congelador (°C).

BLOQUEO DE TECLAS

Para bloquear/desbloquear las teclas del Panel de control, pulse y mantenga el botón Freeze Control durante 3 segundos: se enciende el indicador de Bloqueo de teclas y se oye una señal acústica.

FREEZE CONTROL

La función de control de congelación Freeze Control incorpora tecnología avanzada que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el compartimento del congelador gracias a un innovador sistema de aire que es totalmente independiente del frigorífico. Las quemaduras que se producen en los alimentos por la congelación se reducen hasta un 60% y la comida mantiene la calidad y el color originales. Para activar/desactivar la función de Freeze Control, pulse el botón de FREEZE CONTROL.


Esta función obtiene los mejores resultados dentro de un rango de temperatura específico: entre 22 °C y 24 °C. Cuando está activada esta función y la temperatura del congelador está por encima de 22 °C, la temperatura se pone automáticamente a 22 °C para adecuarse al rango de funcionamiento. Si la función está activada y el usuario modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática. En caso de que esté activada la función de congelación rápida, se inhibirá la función «Freeze control» hasta que se desactive la función de congelación rápida.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Si se produce alguna variación, la función 6th Sense Fresh Control restablece de inmediato las condiciones idóneas. El resultado es excelente: se mantiene la máxima frescura en toda la nevera hasta 4 veces más tiempo.

FRÍO RÁPIDO

Con la función de Enfriamiento rápido se puede aumentar el frío del compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento



frigorífico. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón Frigorífico (°C) para activar la función Frío rápido. Los LED de temperatura del frigorífico indican cuando está activada la función Frío rápido mediante la secuencia que aparece al lado. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Frigorífico (°C).

CONGELACIÓN RÁPIDA

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse y mantenga pulsado durante 3 seg. el botón del Congelador para activar la función Congelación rápida. Los LED de temperatura del congelador indican cuando está activada la función Congelación rápida mediante la secuencia que aparece al lado. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la cesta central del compartimento congelador. La función se desactiva automáticamente después de 48 horas o se puede desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Congelador (°C).



LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo. Si el sistema de luz LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 10 minutos, la luz se apaga de forma automática.


VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos. Si el aparato tiene ventilador, se puede equipar con un filtro antibacterias. Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta del ventilador. El procedimiento de sustitución está incluido en la caja del filtro.

TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	El indicador de alarma de puerta abierta permanece encendido, se activa la señal acústica y el indicador de Alarma parpadea.	La puerta de la nevera o del congelador ha estado abierta durante más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de la alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El LED de temperatura del congelador parpadea y el indicador de alarma permanece encendido.	La temperatura interior no es adecuada	Pulse el botón de Desactivación de la alarma deja de sonar la alarma acústica, el LED de temperatura del congelador parpadea y el indicador de alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado	El icono de alarma de corte de suministro eléctrico permanece encendido y el indicador de alarma parpadea.	Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.	Pulse el botón de Desactivación de la alarma la señal acústica se desactiva.
Avería	Los 3 LED centrales de los LED de temperatura del congelador parpadean en la pantalla.	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa.

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

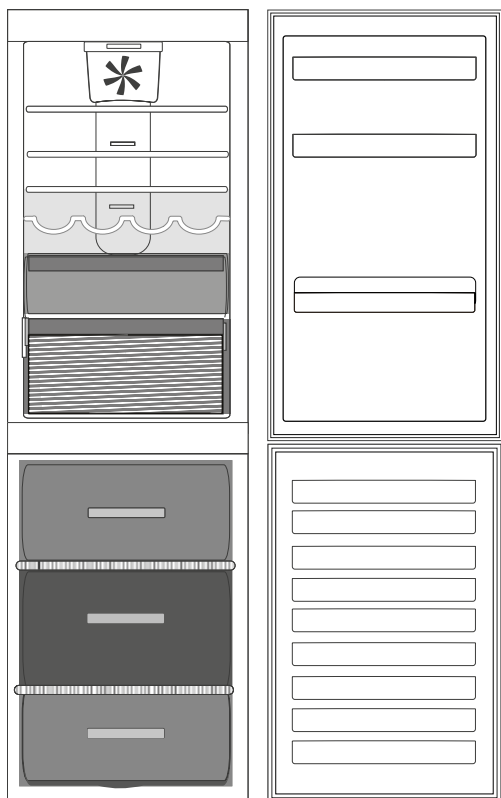

Leyenda

-  **ZONA TEMPLADA**
Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada.
-  **ZONA FRÍA**
Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, charcutería, yogures.
-  **ZONA MÁS FRÍA**
Recomendada para la conservación de pescado, carne y fiambre.
-  **CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS**
-  **CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA FRÍO MÁX.)** Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados.
-  **CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR**

Nota: el color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.


COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador. El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h). Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar las zonas más frías del compartimento congelador, que corresponden a la zona media.

FICHA DEL PRODUCTO

 www.docs.whirlpool.eu La ficha del producto con los datos de energía de este aparato se puede descargar en el sitio web de Whirlpool docs.whirlpool.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO

>  www.docs.whirlpool.eu Descargue la Guía de uso y cuidado en nuestra página web docs.whirlpool.eu (puede utilizar este código QR), especificando el código comercial del producto.



> También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.



4 00011091087

Impreso en Italia

