



1. Keramisk kokesone Ø 145
2. Keramisk kokesone Ø 180
3. Indikatorlys PÅ/AV
4. Kontrollbryter for bakre kokesone
5. Kontrollbryter for fremre kokesone
6. Restvarmeindikator
7. Valgbryter for tilberedningstid

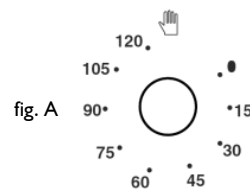

TILBEREDNINGSTABELL

Bryter (1-6)	Tabell for bruk av kokesonene	Bryter (1-12)
1-2	Smelte smør, sjokolade, osv.	1-2
2	Holde maten varm og varme opp små mengder væske på nytt	2-3-4
3	Varme opp større mengder, lage eggekrem og sauser	4-5-6
3-4	Småkoking, for eksempel: kokte grønnsaker, spaghetti, supper, grytestek, gryteretter	6-7
4	For all stekt mat, koteletter, biffer, koking uten lokk, for eksempel: risotto	7-8
4-5	Bruning av kjøtt, stekte poteter, stekt fisk og til koking av store mengder vann	8-9-10
6	Rask steking, grillsteke biffer, osv.	11-12

JOKEPLATENS OG BENKENS DIMENSJONER (mm)

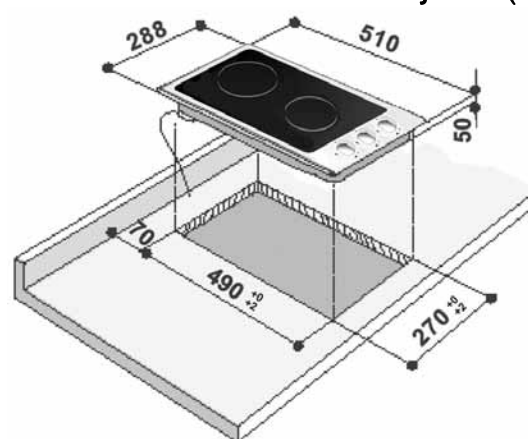


- Drei bryteren/bryterne med urviserne og sett dem på ønsket strøminnstilling for å bruke komfyrtoppen.
- Drei bryteren/bryterne til posisjon «0» for å skru komfyrtoppen av.
- **BRYTER FOR VALG AV TILBEREDNINGSTID** (se detalj fig. A)
Med denne bryteren kan du stille inn en tilberedningstid mellom 1 og 120 minutter. For å stille inn tilberedningstiden dreier du bryteren helt rundt med urviserne og dreier den deretter tilbake i motsatt retning til ønsket tilberedningstid etter at du har aktivert en eller begge kokeplatene. Ved slutten av tilberedningstiden slås produktet automatisk av og bryteren blir stående på «0». For å bruke bryteren uten å stille inn tilberedningstid, må du passe på at programvelgerbryteren står på .
- **Viktig:** Når bryteren står på , slår ikke kokeplatene seg på. For å slå kokeplatene på, setter du valgbryteren på  eller angi tilberedningstid.
- Komfyrtoppen er utstyrt med 2 indikatorer som viser når kokesonene er varme. Disse indikatorene tennes så snart kokesonene når en høy temperatur. Disse indikatorene fortsetter å lyse selv etter at du har slått av den relevante kokesonen, og de slukkes kun når kokesonens temperatur ikke lenger er farlig.

Viktig:

For å unngå å skade den keramiske glasstoppen permanent, må du ikke bruke:

- kokekar med bunner som ikke er helt flate,
- metallkjeler med emaljert bunn.

ELEKTRISK TILKOBLING

Strømforsyningsspenning	Antall ledninger x dimensjoner
220-240 V ~ + 	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

Type PLA VD 220-240 V~50/60 Hz 2,9 kW

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges.

ADVARSEL:

Alle sikkerhetsrelaterte meldinger angir den potensielle risikoen som de refererer til, og viser til hvordan du reduserer risikoen for personskade, utstyrsskade og elektrisk støt på grunn av uriktig bruk av apparatet. Sørg for at du retter deg etter det følgende:

- Apparatet må alltid frakobles strømmen før installasjon.
- Forsikre deg om at installasjonen og den elektriske tilkoblingen utføres av en spesialisert elektriker som følger produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut noen som helst del av apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
- Apparatet må være jordet.
- Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømforsyningen.
- For at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter, er en allpolet bryter med minimum kontaktåpning på 3 mm påkrevd.
- Unngå bruk av forgreningskontakter og skjøteledninger.
- Ikke dra i apparatets strømledning.
- De elektriske delene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.
- Apparatet er utelukkende beregnet for tilberedning av mat i private hjem. Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved ukorrekt bruk eller feil innstilling av bryterne.
- Apparatet og dets tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Vær forsiktig så ingen kommer borti varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna hvis de ikke er under kontinuerlig oppsyn.
- De tilgjengelige delene kan bli meget varme under bruk. Barn må holdes unna apparatet og holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med det.
- Ikke berør apparatets varmeelementer under og etter bruk. Pass på at ikke varme deler på apparatet kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale.
- Plasser aldri brennbart materiale i eller i nærheten av apparatet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær oppmerksom når du tilbereder mat som inneholder mye fett og olje.
- Dette apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
- Hvis overflaten er sprukket, må du slå av apparatet for å unngå mulighet for elektrisk støt.
- Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av et eksternt tidsur eller separat fjernkontrollsystem.
- La ikke fett eller olje koke uten tilsyn da dette kan føre til brann. Bruk ALDRI vann for å slokke en brann, men slå av apparatet og dekk flammene med f. eks. et lokk eller et brannteppe.
- Brannfare: oppbevar ikke gjenstander på kokeoverflatene.
- Ikke bruk damprensjørere.
- Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk bør ikke plasseres på komfyrtoppen da de kan bli varme.

FØR DU BRUKER KOMFYRTOPPEN

Før bruk må du fjerne:

- klebemidler som sitter fast på komfyrtoppen;
- beskyttelseskartong og plastfilm;
- kontroller om komfyrtoppen har blitt skadet under transport. Ta kontakt med kundeservice hvis du er i tvil.

Stell og vedlikehold

- Rengjør komfyrtoppen når den er kald, etter hver bruk. Dette vil forhindre at det bygger seg opp smuss og gjøre rengjøringen lettere.
- Bruk en ren klut, absorberende engangskluter og oppvaskmiddel eller et spesialrengjøringsmiddel for keramiske topper.
- Fjern fastbrent smuss med den spesielle skraperen (hvis tilgjengelig) og spesialrengjøringsmidler.
- Eventuelt matsøk bør tørkes av før det størkner.
- Ikke bruk skuremidler, klorbaserte rengjøringsmidler, ovnspray eller gryteskrubber.
- Komfyrtoppen bør med jevne mellomrom behandles med spesialprodukter som kan kjøpes i butikken. Følg produsentens instruksjoner.

FEILSØKINGSLISTE

Komfyrtoppen virker ikke:

- Sørg for at strømforsyningen er på.

- Slå komfyrtoppen av og på igjen for å forsikre deg om at problemet har blitt løst.
- Pass på at bryteren ikke står på «0».
- Drei flerpolsbryteren til «Off» i noen minutter og drei den deretter tilbake til «On».

KUNDESERVICE

Før du kontakter kundeservice:

- Forsikre deg om at du ikke kan løse problemet selv ved å følge punktene beskrevet i kapitlet «Feilsøkingliste».

Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakter du nærmeste kundeservice.

Vennligst oppgi:

- en kort beskrivelse av feilen;
- nøyaktig komfyrtopptype og -modell;
- servicenummeret (dvs. nummeret etter ordet SERVICE på servicemerket, plassert under selve komfyrtoppen);
- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert **kundeservice** (dette sikrer at det benyttes originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det ha innvirkning på produktets sikkerhet og kvalitet.

MONTERING

Anbefalinger

Viktig: Koble komfyrtoppen fra strømmettet før du foretar eventuell montering eller service.

- Alle elektriske tilkoblinger må foretas før du kobler apparatet til strømforsyningen.
- Installasjonen og den elektriske tilkoblingen må foretas av en kvalifisert elektriker i henhold til produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.
- Pakk opp komfyrtoppen og sørg for at apparatet ikke har blitt skadet under frakt.

Hvis du er usikker, tar du kontakt med forhandleren eller nærmeste servicesenter.

Forberede kjøkkenseksjonen

- Skjær ut benkeplaten slik at den passer før du installerer apparatet. Fjern nøye eventuell spon og sagflis som kan føre til at apparatet ikke fungerer som det skal.
- Komfyrtoppen må settes inn i en benkeplate med en minimumstykkelse på 30 mm og maksimalt 50 mm.
- Sett inn et skillepanel minst 20 mm fra komfyrtoppens nedre kant, slik at brukeren ikke får tilgang til den.
- Hvis det er en ovn under komfyrtoppen, må du forsikre deg om at den er produsert av Whirlpool og utstyrt med et kjølesystem.
- Det må ikke være noe mellom komfyrtoppen og ovnen (f.eks. ledninger, isolasjonsmateriale, osv.).
- Et tilstøtende høyskap må monteres minst 100 mm fra kanten på komfyrtoppen (fig. 2).
- Skjær en åpning med de oppgitte dimensjonene i benkeplaten.
- Vi anbefaler at du tetter de innvendige kantene på benkeplaten med trelim eller silikon.
- Hvis den ikke allerede er på plass, påfører du den medfølgende tetningsmassen på komfyrtoppen etter at du har rengjort limoverflaten grundig.

Keramisk komfyrtopp

Viktig: fjern eventuell beskyttelsesfilm før du installerer komfyrtoppen.

Sørg for at åpningen i benkeplaten for komfyrtoppen skjæres ut i henhold til dimensjonene oppgitt på tegningen. Vær oppmerksom på toleranseområdet.

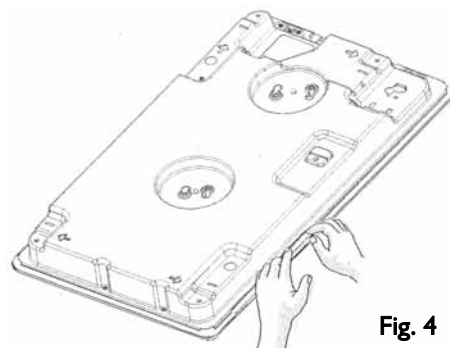


Fig. 4

Komfyrtoppen bør ikke settes inn i benkeplaten med makt. Hvis den keramiske komfyrtoppen settes inn med tvang, kan det føre til at den sprekker (selv ved en senere dato)!


- Hvis benkeplaten er laget av tre, bruker du de medfølgende fjærklipsene og skruene.

1. Sikre fjærklipsene (A) (fig. 1) med de medfølgende skruene. Vær oppmerksom på de spesifiserte avstandene.
2. Sett komfyrtoppen inn i benkeplaten.

SAMMENSETTING:

Etter at du har gjort rent utkanten av overflaten, setter du den medfølgende pakningen på komfyrtoppen som vist i fig. 4.

Koble ovnen til strømmettet

Merk: den gule/grønne jordledningen må kobles til skruen merket .

Hvis strømledningen ikke allerede er tilkoblet:


- Skjær bor ca. 70 mm. av ledningens ytre kappe.
- Skjær deretter bort ca. 10 mm. av den indre kappen.
- Åpne tilkoblingsplaten ved å skyve inn sideklipsene ved hjelp av et verktøy.
- Sett inn ledningen i kabelklemmen og koble ledningene til tilkoblingsplaten (fig. 3).
- Lukk dekslet til tilkoblingsplaten.
- Etter at strømmen er tilkoblet, setter du inn komfyrtoppen ovenfra og hekter den fast i festefjærene, som vist i fig. 1.

Samsvarserklæring

- Denne komfyrtoppen er utformet, bygget og markedsført i samsvar med:
 - kravene til sikkerhet i direktivet «Lavspenning» 2006/95/EC (som erstatter 73/23/EEC og påfølgende endringer).
 - beskyttelseskravene i EØF-direktiv «EMC» 2004/108.
 - denne komfyrtoppen er egnet for kontakt med matvarer og samsvarer med EEC (CE)-forordning nr. 1935/2004.


VERNE MILJØET

Avhending av emballasje

- All emballasjen kan gjenvinnes, noe som bekreftes av gjenvinningssymbolet .
- De ulike delene av emballasjen må ikke kastes i avfallet, men gjenvinnes i samsvar med reglene som er innført av lokale myndigheter.

Avhending av brukte husholdningsapparater


- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, er du med på å forebygge eventuelle negative miljø- og helsekonsekvenser.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kassering skal skje i samsvar med lokale miljøforskrifter. For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonsetaten eller butikken der du kjøpte produktet.


Spare strøm

- Bruk kjeler og panner med en bunndiameter som tilsvarer, eller er litt større enn, kokesonene.
- Bruk kun flatbunnede kjeler og panner.
- Ha lokkene på om mulig under matlagingen.
- Kok grønnsaker, poteter, osv., med lite vann for å redusere koketiden.
- Med en trykkoker kan du spare enda mer energi og tid.

TOPP 50 mm

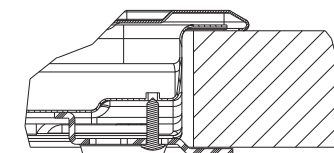

TOPP 40 mm

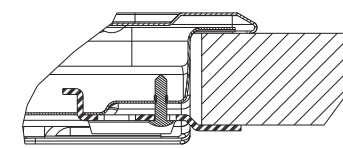

TOPP 30 mm

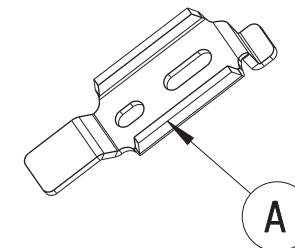
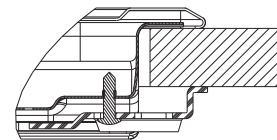


Fig. 1

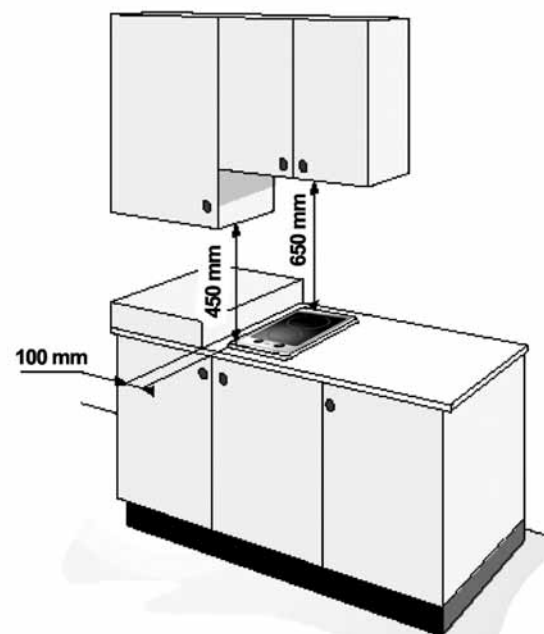


Fig. 2

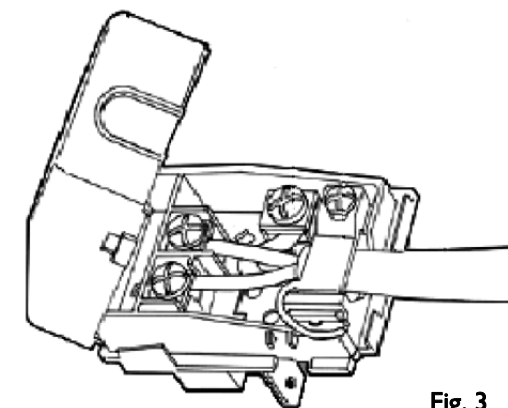


Fig. 3