

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ.


Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite savo gaminį svetainėje www.whirlpool.eu/register



Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite Saugos instrukciją. Prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną, transportavimo gembes reikia nuimti. Išsamesnes instrukcijas apie gėmių nuėmimą rasite įrengimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

- 1 Programos parinkiklis
- 2 Paleidimo / pristabdymo mygtukas ▷||
- 3 Sukimo mygtukas @
- 4 Paleidimo atidėjimo mygtukas ⏸
- 5 Nustatymo iš naujo mygtukas ⓧ
- 6 Skalavimo etapas

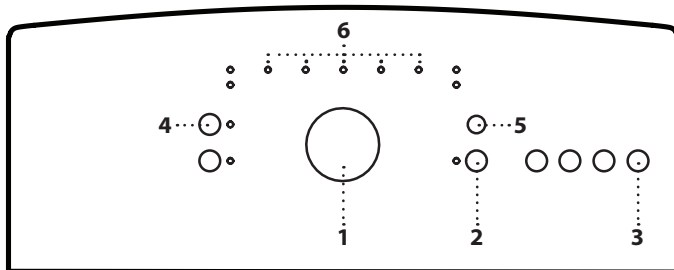

NDIKATORIAI

- Atidarytas dangtis
- Gedimas: Kreiptis į tarnybą
- Gedimas: Užsikimšo vandens filtras
- Gedimas: Nėra vandens

[vykus bet kokiam gedimui žr. skyrių „GEDIMŲ ŠALINIMAS“]

PROGRAMŲ LENTELĖ

Maks. įkrova 5,0 kg Energijos suvartojimas išjungus 0,11 W / įjungus 0,11 W						Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Liekamasis drėgnumas %	Energijos sąnaudos kWh	Viso vandens, l	Skalbiniam temperatūra °C
Programa	Temperatūra		Didž. sukimo greitis (aps./min.)	Maks. įkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Milteliai	Skystis				
	Nustatymas	Diapazonas				I	II		✓	✓				
Medvilnė	60°C	40 - 95°C	1000	5,0	2:45	○	●	○	✓	✓	64	0,95	53	55
Džinsai	40°C	40°C	1000	4,0	1:44	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Higiiena	60°C	60°C	1000	5,0	2:30	○	●	●	✓	✓	-	-	-	-
Sintetika	40°C	30 - 40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,52	45	40
Švelni pr.	30°C	30 - 40°C	1000	1,5	0:45	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Mišrūs	40°C	40°C	1000	3,0	1:00	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Greita 15'	30°C	30°C	1000	3,0	0:15	-	●	○	-	✓	64	0,15	30	20
Vilna / Skalbimas rankomis	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	0:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°	20°C	20°C	1000	5,0	3:05	-	●	○	-	✓	62	0,25	46	20
Eco 40-60	40°C	40°C	951	5,0	3:05	-	●	○	✓	✓	62	0,68	45,5	40
			951	2,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,50	36,5	34
			951	1,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,55	36,5	34
Skalavimas+gręžimas	-	-	1000	5,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Sukimas	-	-	1000	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išleisti v.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eko Medvilnė	60°C	60°C	1000	5,0	2:45	-	●	○	✓	✓	62	0,75	41	-
				2,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,67	27	-
				2,5	2:15	-	●	○	✓	✓	62	0,54	27	-

● Dozavimas būtinas ○ Dozavimas pasirenkamas

Eko medvilnė – Skalavimo ciklai testuojami vadovaujantis reglamentu 1061/2010. Nustatykite „Medvilnė 40 °C“ arba „Medvilnė 60°C“ skalavimo ciklą kartu su parinktimi „Energijos taupymas“, kad pasiektumėte šį ciklą.

Eko 40-60 – skalavimo ciklas testuojamas vadovaujantis reglamentu 2019/2014. Tai yra efektyviausia programa energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu, skalbiant vidutiniškai sudeptus medvilninius skalbinius. Ekranas įjungtas: ekrane rodomos sukimo greičio reikšmės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų reikšmių.

Visoms testavimo institucijoms

Ilgas plovimo ciklas medvilnei: pasirinkite skalavimo ciklą Medvilnė ir 40 °C temperatūrą.


Sintetinių programa visada: nustatykite skalavimo ciklą „Sintetika“ ir 40 °C temperatūrą. Šie duomenys gali skirtis nuo gautųjų jūsų namuose dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros, vandens slėgio ir pan. sąlygų. Apytikrės programų trukmės reikšmės nurodo numatytajai programų nustatymą be parinkčių. Reikšmės nurodytos programoms, išskyrus programą „Eko 40-60“, yra tik indikacinės.

* Pasibaigus programai ir gręžiant didžiausiu galimu pasirinkti sukimosi greičiu, esant numatytajam programos nustatymui

6th sense - Jutiklio technologija pritaiko vandens kiekį, energiją ir programos trukmę pagal skalbinių įkrovą.

GAMINIO APRAŠYMAS

1. Dangčio rankena
2. Dangtis
3. Valdymo skydelis
4. Skalbiklio dozatorius
5. Būgnas
6. Vandens filtras – už dangčio
7. Gabenimo svirtelė (priklauso nuo modelio)
8. Reguliuojamos kojelės (x2)

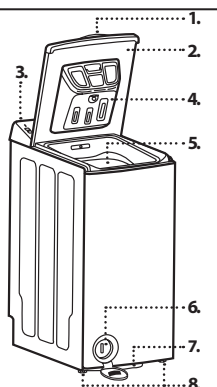

SKALBIKLIO DOZATORIUS

Pagrindinio skalavimo skyrius ||

Skalbiklis pagrindiniam skalbimui, dėmių šalinimui ar vandens minkštinimui.

Pirminio skalavimo skyrius |


Skalbiklis pirminiam skalbimui.

Minkštiklio skyrius

Audinių minkštiklis. Skystas krakmolos. Baliklis. **Minkštiklio, krakmolo arba baliklio pilkite tik iki žymos „maks“.**

Atlaisvinimo mygtukas

Paspauskite ir išimkite lovelį, kai reikia išvalyti.

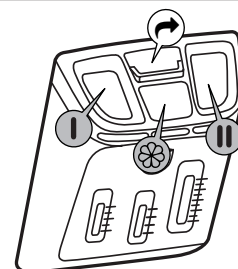

PROGRAMOS

Rinkdamiesi skalbinių tipui tinkamą programą, vadovaukitės skalbinių priežiūros etikečių nurodymais. Kubilo simbolyje nurodyta vertė yra didž. leistina vandens temperatūra, kurioje galima skalbti skalbinius.



Medvilnė

Vidutiniškai ir stipriai suteptų bei tvirtos medvilnės skalbinių skalbimas.

Džinsai

Prieš skalbdami išverskite drabužius ir naudokite skystą skalbiklį.

Sintetika

Suteptų drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir kt.) ar medvilnės / sintetikos mišinių skalbimas.

Higiena

Ši programa panaikina 99 % bakterijų skalbiant įprastai ir sunkiai suteptą patalynę, staltieses, apatinius, rankšluosčius ir t.t., pagamintus iš medvilnės ir lino.

Gležni audiniai

Itin gležnų skalbinių skalbimas. Prieš skalbiant drabužius patariama išversti.

Mišrūs

Nuo mažai iki įprastai suteptų tvirtų audinių drabužių iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar mišraus jų pluošto skalbimas.

Greita 15'

Atšviežinimo programa. Trumpai dėvėti medvilniniai, dirbtinio pluošto ir su medvilne maišyti drabužiai. Naudokite mažiausią rekomenduojamą skalbiklio kiekį.

Vilna / Skalbimas rankomis

Naudojant programą „Vilna“ galima skalbti visus vilnonius drabužius, net pažymėtus ženklų „Skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų naudokite specialius skalbiklius ir **neviršykite maksimalaus nurodyto skalbinių svorio kg.**

Eko 40–60

Įprastai suteptų medvilninių drabužių skalbimui esant 40 °C arba 60 °C temperatūrai vienu ciklu. Tai yra standartinė medvilnės programa ir pati efektyviausia vandens ir energijos sąnaudų atžvilgiu.

20 °C

Mažai suteptų medvilninių drabužių skalbimui esant 20 °C temperatūrai.

Skalavimas+grėžimas

Atskira skalavimo ir intensyvaus išsukimo programa. Tik tvirtų audinių skalbiniams.

Sukimas

Skalbiniai išsukami, tada išleidžiamas vanduo. Tik tvirtų audinių skalbiniams.

Išleisti

Tik išleisti – negręžti.

Eko Medvilnė

Įprastai suteptų medvilninių drabužių skalbimui. Esant 40–60 °C.

NAUDOJIMAS PIRMA KARTĄ

Norėdami pašalinti gamybos liekanas pasirinkite programą „Medvilnė“ ir 95 °C temperatūrą. Į skalbiklio dozatoriaus pagrindinio skalbimo ciklo skyrelį įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių (daug. 1/3 skalbiklio gamintojo rekomenduotino kiekio mažai suteptiems skalbiniams skalbti). Paleiskite programą **be skalbinių**.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius laikydamiesi nurodymų sk. „PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS“. Sudėkite skalbinius, uždarykite būgno duris ir patikrinkite, ar jos tinkami uždarytos. Įpilkite skalbiklio ir kitų priemonių. Laikykitės skalbiklio pakuotėje nurodytų dozavimo rekomendacijų. Uždarykite dangtį. Pasukite programos parinkiklį ties pageidaujama programa ir, jei reikia, pasirinkite kurią nors parinktį. Paleidimo / pristabdymo mygtuko indikatorius mirksi ir šviečia iš anksto nustatyto sukimo greičio indikatorius. Greitį galima pakeisti paspaudus grėžimo mygtuką. Atsukite čiaupą ir paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką, kad būtų pradėtas plovimo ciklas. Ims šviesti paleidimo / pristabdymo indikatorius ir durelės užsirakins. Atsižvelgiant į įkrovos skirtumus ir įleidžiamo vandens temperatūrą, tam tikrais programos etapais yra perskaičiuojamas likęs skalbimo laikas.

VYKDOMOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS ARBA PAKEITIMAS

Norėdami pristabdyti skalbimo ciklą paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką, indikatorius lemputė mirksi; Pasirinkite naują programą, temperatūrą, parinktį arba sukimo greitį, jei norite pakeisti šiuos nustatymus. Paspauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką dar kartą, kad skalbimo ciklas būtų tęsiamas nuo ten, kur jis buvo nutrauktas. Naudodami šią programą nepilkite skalbiklio.

ATIDARYTO DANGČIO INDIKATORIUS

Prieš pradėdami programą ir jai pasibaigus užsidega „Atidaryto dangčio“ indikatorius, kuris rodo, kad dangtį galima atidaryti. Kol veikia skalbimo programa, dangtis yra užrakintas ir jokių būdų nebandykite jo atidaryti jėga. Jei jums reikia skubiai jį atidaryti veikiant programai, pvz., norite įdėti daugiau skalbinių arba išimti per klaidą įdėtus skalbinius, paspauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką. Jei temperatūra nepakankamai aukšta, įsijungia indikatorius lemputė „Atidarytas dangtis“. Gali tekti truputį palaukti, kol galėsite atidaryti dangtį. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir toliau tęskite programą.

PROGRAMOS PABAIGA

Užsidega „Atidaryto dangčio“ indikatorius. Pasukite programos parinkiklį į padėtį „0“ ir užsukite vandens čiaupą. Atidarykite dangtį ir būgną, tada išimkite skalbinius iš skalbimo mašinos. Kurį laiką palikite dangtį atidarytą, kad išdžiūtų skalbimo mašinos vidus. Siekiant taupyti energiją, po maždaug ketvirčio valandos, skalbimo mašina visiškai išsijungs.

Jei veikiančią programą norite atšaukti nepasibaigus ciklui, paspauskite „Nustatymo iš naujo“ ir palaikykite mažiausiai 3 sek. Vanduo bus išleistas. Gali tekti truputį palaukti, kol galėsite atidaryti dangtį.

PARINKTYS

! Jei programos ir papildomos (-ų) parinkties (-čių) derinys yra neįmanomas, indikatorius lemputės automatiškai užgesa.
! Netinkamų parinkčių kombinacijų pasirinkimas anuluojamas automatiškai.

Pradžios atidėjimas

Norėdami pasirinktą programą pradėti vėliau, spauskite atidėjimo laikmačio mygtuką, kol užsidegs pageidaujamo atidėjimo laiko indikatorius. Užsidega parinkties mygtuko „Pradžios atidėjimas“ lemputė, kuri užgesa prasidėjus programai. Paspaudus mygtuką „Start/Pause“ atbuline tvarka pradėdamas skaičiuoti atidėjimo laikas. Pasirinktų valandų skaičių galima sumažinti dar kartą paspaudžiant mygtuką „Pradžios atidėjimas“. **Su šia parinktimi nenaudokite skysto skalbiklio.** Jei norite atšaukti „Pradžios atidėjimą“, pasukite programos parinkiklį į kitą padėtį.

Pirminis skalbimas

Tik labai nešvariems skalbiniams (pvz., smėlis, purvas). Padidinkite ciklo laiką apytiksliai 15 min. Jei suaktyvinate pirminio skalbimo funkciją, pagrindiniam skalbimui nenaudokite skysto skalbiklio.

Greita

Įjungiamas spartesnis skalbimas ir sutrumpinama programos trukmė. Rekomenduojama skalbiant mažai suteptus skalbinius ir tik nedidelį jų kiekį.

Intensyvus skalavimas

Pailginama skalavimo fazė, kad skalbiniuose neliktų skalbiklio. Ypač tinka skalbiant kūdikių ar nuo alergijos kenčiančių žmonių skalbinius ir vietovėse, kur tiekiamas minkštas vanduo.




Energijos taupymas

Žemesnės temperatūros ir šiek tiek pakeistos skalbimo trukmės derinys užtikrina puikius skalbimo rezultatus ir net mažesnes energijos sąnaudas.

Sukimas

Kiekvienai programai taikomas iš anksto numatytas sukimo greitis. Jei norite pakeisti sukimo greitį, paspauskite mygtuką „Sukimas“. Jei pasirinktas sukimo greitis yra „0“, galutinis grėžimas yra atšaukiamas, tačiau sukimas skalaujant išlieka. Vanduo tik išleidžiamas.

BALINIMAS

Skalbkite skalbinius naudodami pageidaujama programą medvilnei  arba sintetikai , tik minkštiklio  skyrelyje įpilkite atitinkamą kiekį baliklio (atsargiai uždarykite dangtelį). Tik pasibaigus programai iš karto pasukite „Programos parinkklį“ ir paleiskite pageidaujama programą dar kartą, kad būtų pašalintas likęs baliklio kvapas; jei norite, galite įpilti minkštiklio. *Į minkštiklio skyrių niekada vienu metu nepilkite baliklio ir skalbinių minkštiklio.*

PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

Rūšiuokite skalbinius pagal

audinio tipo / priežiūros etiketę (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, skalbti rankomis); spalvą (atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius, naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai); Audinio gležnumą (mažus daiktus – pvz., nailonines kojines – ir daiktus su užsegimais – pvz., liemenėles – skalbkite skalbimo maišelyje ar užtrauktuku užsegta pagalvė užvalkale).

Ištuštinkite kišenės

Pvz., monetos ar žiebtuvėliai gali sugadinti skalbinius ir būgną.

Prietaiso vidus

Jei niekada neskalbiate skalbinių (arba tai darote retai) naudodami 95 °C temperatūrą, rekomenduojame retkarčiais įjungti 95 °C programą be skalbinių ir įpilti truputį skalbiklio, kad palaikytumėt švarą įrenginio viduje.

Vadovaukitės dozavimo rekomendacijomis / priedai

Skalbimo rezultatai bus optimalūs, skalbiniuose neliks skalbiklio pertekliaus ir jūs sutaupysite pinigų nenaudodami per daug skalbiklio. **Naudokite žemą temperatūrą ir ilgesnę skalbimo trukmę** Efektyviausios programos pagal energijos sąnaudas yra tos, kurios naudoja žemesnę temperatūrą ir ilgesnę skalbimo trukmę.

Paisykite nurodytų įkrovos dydžių

Įkraudami skalbinius į mašiną paisykit „PROGRAMŲ LENTELE“ nurodytų įkrovos dydžių, kad būtų taupomas vanduo ir energija.

Triukšmas ir likusi drėgmė

Tai priklauso nuo gręžimo greičio: kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir tuo mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


Prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą, skalbimo mašiną būtina išjungti ir atjungti nuo elektros tinklo. Nevalykite skalbimo mašinos naudodami degius skysčius. Periodiškai valykite ir atlikite skalbimo mašinos priežiūros darbus (mažiausiai 4 kartus per metus).

Išorinių skalbimo mašinos paviršių valymas


Išorines skalbimo mašinos dalis valykite drėgnu audiniu. Valdymo skydelio valymui nenaudokite stiklo ar universaliųjų valiklių, šveitimio miltelių ar panašių priemonių – šios medžiagos gali pažeisti spaudinius.

Skalbiklio dozatorius

Valykite reguliariai, mažiausiai tris ar keturis kartus per metus, kad nesikauptų skalbiklio nuosėdos.

Paspauskite atlaisvinimo mygtuką  ir atlaisvinkite skalbiklio dozatorių, o tada jį išimkite. Dozatoriuje gali likti nedidelis vandens kiekis, todėl laikykite jį vertikaliai. Išplaukite dozatorių po tekančiu vandeniu. Valydami galite nuimti ir sifono dangtelį dozatoriaus gale. Gražinkite sifono dangtelį į dozatorių (jei išėmėte), įdėkite dozatorių įstatydami apatines dozatoriaus kilpeles ir atitinkamas dangčio angas ir spustelėkite dozatorių link dangčio, kol jis užsifiksuos savo vietoje. *Patikrinkite, ar skalbiklio dozatorius tinkamai įstatytas.*

Vandens tiekimo žarnos patikra

Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą: jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį; tokią žarną reikia pakeisti. Žarnos su vandens sustabdymo vožtuvu  (jei taikoma): tikrinkite mažą apsauginio vožtuvo patikros langelį (žr. rodyklę). Jei langelis raudonas, vandens sustabdymo vožtuvas sugedo ir žarną būtina pakeisti nauja. Norėdami atsukti šią žarną, atsukimo metu turėsite nuspausti atlaisvinimo mygtuką (jei yra).

Vandens tiekimo žarnos tinklinių filtrų valymas

Tikrinkite ir valykite reguliariai (mažiausiai du ar tris kartus per metus).

Užsukite čiaupą ir nusukite nuo jo įleidžiamąją žarną. Išvalykite vidinį filtro tinklelį ir prisukite įleidžiamąją vandens žarną atgal prie čiaupo. Dabar atsukite vandens įleidimo žarną skalbimo mašinos nugarėlėje. Naudodami universalias reples ištraukite filtro tinklelį iš skalbimo mašinos sujungimo ir jį išvalykite. Įdėkite tinklinį filtrą ir vėl užsukite įleidimo žarną. Atsukite čiaupą ir įsitikinkite, kad jungtys nepraleidžia vandens.

Vandens filtro valymas / likusio vandens išleidimas

Skalbimo mašinoje yra integruotas savaiminio išsivalymo siurblys.

Filtrą sulaiko tokie objektai kaip sagos, monetos, žiogeliai ir t. t., kurie yra likę skalbiniuose. Jei naudojote skalbimo karštame vandenyje programą, prieš išleisdami likusį vandenį palaukite, kol vanduo atvės. Kad išvengtumėte situacijų, kai vandens nepavyksta išleisti dėl užsikūlusio vandens filtro, reguliariai valykite vandens filtrą. Jei vandens išleisti nepavyksta, indikatorius parodo, kad gali būti užsikūšęs vandens filtras.

Naudodamiesi moneta atidarykite filtro dangtį. po vandens filtrui padėkite gilų padėklą išleidžiamam vandeniui surinkti. Lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol pradės tekėti vanduo. Leiskite vandeniui tekėti neišėmę filtro. Kai padėklas prisipildys, uždarykite vandens filtrą sukdam jį pagal laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš padėklo. Kartokite šią procedūrą, kol ištekės visas vanduo. Po vandens filtru patieskite medvilninį rankšluostuką, kad jis sugertų tekančią vandenį. Tada sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite. Išvalykite vandens filtrą (pašalinkite likučius iš filtro ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu) ir filtro skyrių. Patikrinkite, ar nėra kliūčių siurblio sparnuotei (korpuse už filtro). Įstatykite vandens filtrą ir uždarykite filtro dangtį: įstatykite vandens filtrą sukdam jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai įsukite jį iki galo. Jei norite patikrinti vandens filtro sandarumą, į būgną įpilkite maždaug 1 l vandens ir patikrinkite, ar iš filtro neteka vanduo. Uždarykite filtro dangtį.

Dangčio sandariklis


Periodiškai tikrinkite dangčio sandariklio būklę ir kartais nuvalykite jį drėgna šluoste.

Kaip išimti tarp būgno ir kubilo įkritisį objektą

Jei objektas netyčia papuola tarp būgno ir kubilo, jį galite išimti pašalindami nuimamą būgno keltuvaž.

Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros lizdo. Išimkite būgne esančius skalbinius. Uždarykite būgno sklendes ir pasukite būgną pusę rato (**a** paveikslėlis). Atsuktuvu paspauskite plastikinį galą ir ranka stumkite keltuvaž iš kairės į dešinę (**b** paveikslėlis, **c**), kol jis įkris į būgną.

Atidarykite būgną. Objektą išimsite per būgno angą. Uždėkite atgal būgno viduje esantį keltuvaž. Padėkite plastikinį galą ant angos būgno dešinėje pusėje (**d** paveikslėlis). Tada slinkite plastikinį keltuvaž iš dešinės į kairę, kol jis užsifiksuos. Uždarykite būgno sklendes, pasukite pusę rato ir patikrinkite, ar sklendė tinkamai užsifiksavo visuose taškuose. Prijunkite skalbimo mašiną prie elektros lizdo.

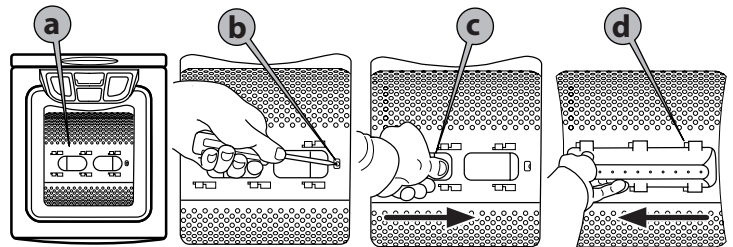

PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Atjunkite elektros kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Vandens įleidimo žarną atjunkite nuo čiaupo, o vandens išleidimo žarną ištraukite iš išleidimo taško. Išpilkite žarnose ir skalbimo mašinoje likusį vandenį; tada pritvirtinkite žarnas, kad jos nebūtų pažeistos pervežant. Kad galėtumėte lengviau perkelti mašiną, ranka šiek tiek ištraukite apačioje priekyje esančią gabenimo svirtelę (jei jūsų modelyje ji yra). Koja iškelkite skalbimo mašiną. Tada gražinkite gabenimo svirtelę atgal į pradinę stabilią padėtį. Uždėkite transportavimo gembę. Atvirkštine tvarka atlikite transportavimo gembės nuėmimo nurodymus, pateiktus ĮRENGIMO VADOVE.

GEDIMŲ ŠALINIMAS


Dėl tam tikrų priežasčių skalbimo mašina kartais gali tinkamai neveikti. Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą rekomenduojame patikrinti, ar problemos nepavyks lengvai išspręsti naudojantis čia pateiktu sąrašu.

Sutrikimai:	Galimos priežastys / sprendimas:
Skalbimo mašina neįsijungia ir (arba) nepasileidžia programa	<ul style="list-style-type: none"> Kištukas neįjungtas į elektros lizdą arba jis įkištas nepakankamai, kad būtų užtikrintas kontaktas. Nutrūko elektros tiekimas. Dangtis uždarytas netinkamai.
Skalbimo ciklas neprasideda.	<ul style="list-style-type: none"> Nepaspaustas mygtukas „Paleidimo / pristabdymo“ ▷II. Neatsuktas vandens čiaupas. Nustatytas atidėjimo laikmatis Ⓞ.
Prietaisas sustoja programos metu ir mirksi paleidimo / pristabdymo ▷II indikatorius	<ul style="list-style-type: none"> Įjungta skalavimo atidėjimo funkcija (jei yra). Programa pakeista – pasirinkite pageidaujamą programą iš naujo ir paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ▷II.
Prietaisas vibruoja	<ul style="list-style-type: none"> Skalbimo mašina stovi nepakankamai horizontaliai. Nenuimta transportavimo gembė; prieš pradėdant naudoti skalbimo mašiną būtina nuimti transportavimo gembę.
Prasti gręžimo rezultatai. Skalbiniai vis dar labai šlapi. Pasibaigus programai ekrane mirksi gręžimo arba gręžimo greičio indikatorius (priklauso nuo modelio)	<ul style="list-style-type: none"> Gręžimo etapas neįsijungia dėl netinkamo skalbinių subalansavimo, kad skalbimo mašina būtų apsaugota nuo pažeidimų. Dėl šios priežasties skalbiniai vis dar labai šlapi. Netinkamo subalansavimo priežastys: mažas skalbinių kiekis (tik keli gana dideli arba gerai vandenį sugeriantys elementai, pvz., rankšluosčiai) arba dideli / sunkūs skalbiniai. Jei yra galimybė, stenkitės neskalbti mažo skalbinių kiekio. Gręžimo mygtuku Ⓞ nustatytas mažas gręžimo greitis.
Užsidega indikatorius „Kreiptis į tarnybą“ Ⓞ	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite mašiną, atjunkite kištuką nuo sieninio lizdo ir maždaug po 1 minutės vėl prijunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Užsidega indikatorius „Užsikimšo vandens filtras“ Ⓞ	<ul style="list-style-type: none"> Neišpumpuojamas panaudotas vanduo. Išvalykite vandens filtrą
Užsidega indikatorius „Nėra vandens“ Ⓞ	<ul style="list-style-type: none"> Į įrenginį netiekimas vanduo arba jo tiekiamas per mažai.
Ima šviesti visi Užsidega skalbimo etapo indikatorius Ⓞ Ⓞ Ⓞ Ⓞ Ⓞ	<ul style="list-style-type: none"> Atidarytos būgno sklendės Įrenginys sustoja programos vykdymo metu. Tinkamai neuždarytos būgno sklendės. Paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką ⊗ ir palaikykite mažiausiai 3 sek., palaukite kol užsidegs atidarytų durelių indikatorius Ⓞ. Atidarykite dureles ir uždarykite būgno sklendes, tada pasirinkite ir paleiskite pageidaujamą programą iš naujo. Jei gedimas išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.



Saugos instrukcijas, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite atsisiųsti:

- apsilankę mūsų žiniatinklio svetainėje – docs.whirlpool.eu
- Naudodami QR kodą
- arba susisiekę su mūsų techninės priežiūros centru (telefono numeris nurodytas garantijos knygelėje). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
- Jei reikia informacijos apie naudotojo atliekamus remonto darbus ir techninės priežiūros informacijos, apsilankykite svetainėje www.whirlpool.com

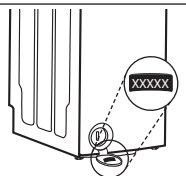

Whirlpool

400011436889