

# GUJA DE CONSULTA DIÁRIA

## OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL



Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) e seguindo as instruções no verso do presente guia.




**Antes de utilizar o produto, leia atentamente as Instruções de segurança.**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### MÁQUINA

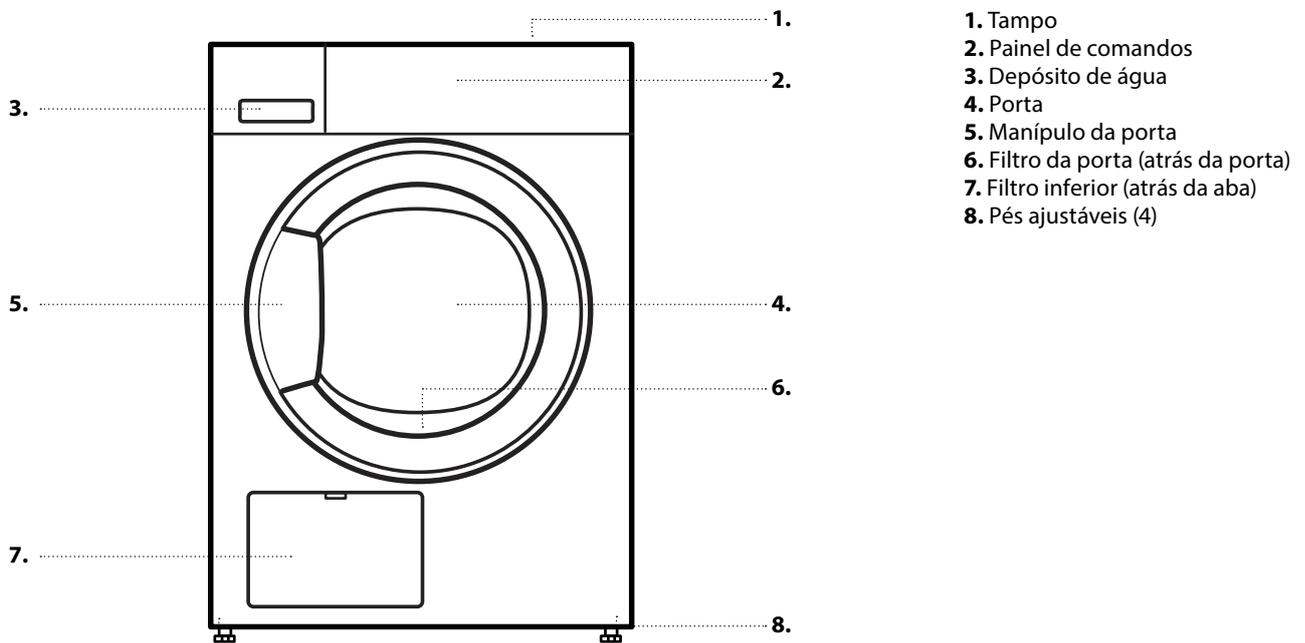

### PAINEL DE COMANDOS

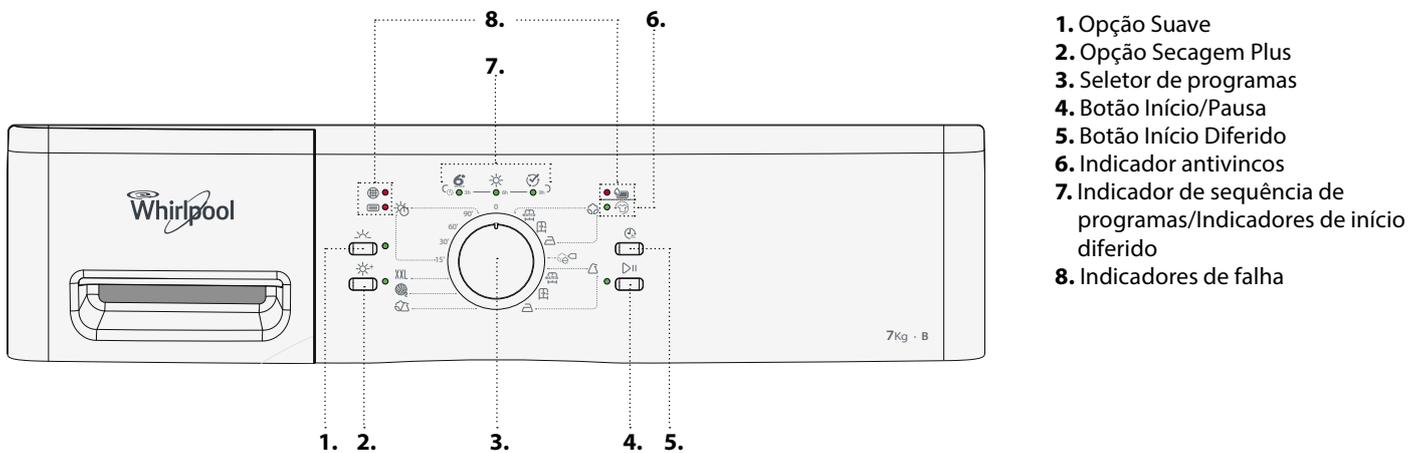

---

# UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ



---

## ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE SECAR

### VERIFICAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM E O DEPÓSITO DE ÁGUA

Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte traseira da máquina de secar está corretamente fixada ao respetivo depósito de água (ver imagem), ou à sua rede de esgotos domésticos (ver Guia de Instalação).

Assegure-se também de que o depósito de água está corretamente inserido.

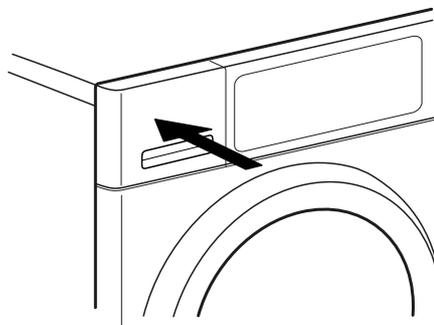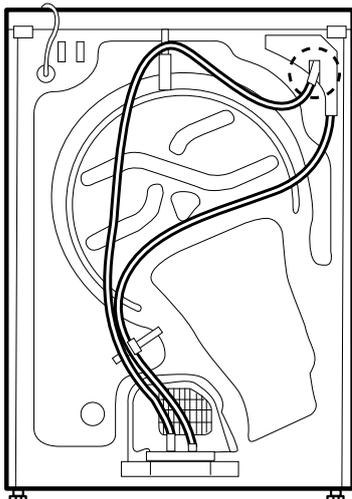

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

## ⚠ AVISO

**Assegure-se de que não ficam isqueiros ou fósforos no interior da roupa.**

**Assegure-se de que a roupa não está impregnada com líquidos inflamáveis.**

### 1. INTRODUIZIR A ROUPA

Prepare a sua roupa de acordo com as recomendações da secção **DICAS E CONSELHOS**.

Assegure-se de que os bolsos estão vazios, os fechos estão fechados e os cordões estão atados.




Abra a porta e introduza a roupa na máquina. Siga os tamanhos de carga máximos indicados na **TABELA DE PROGRAMAS**.



### 2. FECHAR A PORTA


Assegure-se de que a roupa não fica presa entre o vidro e o filtro da porta.



Feche a porta até ouvir um clique.

### 3. SELECIONAR PROGRAMA PRETENDIDO

Rode o botão para seleccionar o programa pretendido.

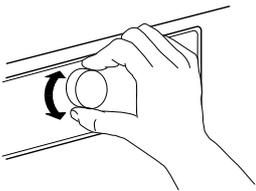

Para mais informações sobre os programas, consulte a **TABELA DE PROGRAMAS**.

#### Selecionar opções, se necessário

Se pretender seleccionar opções adicionais, prima o respetivo botão - o indicador acende-se.

Consulte a secção **OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES** para mais informações.

### • INICIAR O PROGRAMA

Prima o botão *Início/Pausa*; o indicador existente próximo do botão acende-se, o processo de secagem inicia-se.

A duração dos programas depende sobretudo das dimensões e do nível de humidade da carga de roupa.

### 5. ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Para alterar as definições de um programa em curso ou de início diferido:

- Premir o botão *Início/Pausa* para colocar em pausa o programa em curso
- Alterar as suas definições
- Premir novamente o botão *Início/Pausa* para continuar o programa.

### 6. REINICIAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Rode o seletor de programas para a posição Off/0.

## ⚠ AVISO

Abra imediatamente a porta e retire a roupa, para que o eventual calor da roupa se dissipe.

### 7. DESLIGAR A MÁQUINA DE SECAR APÓS O FIM DO PROGRAMA

Concluído o programa, o indicador de fim acende-se no indicador de sequência de programas. Rode o seletor de programas para a posição Off/0 para desligar a máquina de secar. Abra a porta e retire a sua roupa.

Se não desligar a máquina de secar após o final de um programa, o tambor roda algumas vezes durante os 10 minutos seguintes à conclusão do programa para reduzir a formação de vincos na roupa. Durante esse período, o indicador antivincos acende-se.

Para poupar energia, a máquina de secar desliga-se automaticamente um quarto de hora após o fim do programa.

### 8. ESAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA / LIMPAR O FILTRO DA PORTA / LIMPAR O FILTRO INFERIOR

Consulte a secção **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**.

# DICAS E CONSELHOS

Respeite as etiquetas dos cuidados com a roupa; assegure-se de que são adequadas para secar na máquina.

## ETIQUETAS DOS CUIDADOS COM A ROUPA

Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa.



Temperatura normal



Temperatura reduzida



Não secar na máquina

## ESVAZIE TODOS OS BOLSOS

Objetos como moedas ou chaves podem danificar a sua roupa e o tambor da máquina.

# SUGESTÕES DE POUPANÇA

Seque sempre uma carga completa; desta forma, otimiza o respetivo consumo de energia. Os tamanhos de carga máximos para os vários programas estão indicados na tabela de programas.

Para reduzir o tempo de secagem, assegure-se de que a roupa é centrifugada à velocidade de centrifugação máxima permitida pelo programa de lavagem. Isto reduz o teor de humidade da roupa.

# DADOS DE CONSUMO

*Os dados podem variar na sua casa, nomeadamente consoante o teor de humidade da carga de roupa.*

Programa	Carga (kg)	Velocid. Centrifugação (rpm)	Humidade (%)	Consumo de energia (kWh)	Tempo de secagem (min)
<b>ECO ALGODÃO *</b>	7	1000	60	4,23	124
	3,5	1000	60	2,33	72
<b>ECO ALGODÃO</b>	7	800	70	4,96	139
	7	1400	50	3,46	105
<b>ALGODÃO P/ENGO-MAR</b>	7	800	70	3,83	114
	7	1000	60	3,43	98
	7	1400	50	3,03	87
<b>SINTÉTICA P/GUARDAR</b>	3,5	1000	40	1,44	46

\*Programas de referência da Etiqueta de Energia / Regulamento 392/2012/UE

Os valores baseiam-se na configuração do programa predefinido, com filtros da porta e inferior limpos. Para testes de consumo, o filtro da porta e o filtro inferior necessitam de ser limpos após cada ciclo.

O consumo de energia e o tempo de secagem podem ser diferentes dos valores acima indicados. Dependem das condições de funcionamento na sua casa (tais como, flutuação da tensão, mistura de têxteis, humidade dos têxteis após a centrifugação, volume da carga).

Os valores são determinados de acordo com a Norma Europeia 61121 e referem-se à configuração do programa predefinido; alterar a configuração também influencia os dados de consumo.

Consumo de energia - Watts	
Modo de repouso	0,81
Modo desligado	0,07

# TABELA DE PROGRAMAS

Programa			Etiquetas dos cuidados com a roupa	Carga máx.	Opções	
					Suave	Secagem Plus
 Algodão	Extra seco 		máx.	✓	✓	
	Seco p/guardar 			✓	✓	
	Seco p/engomar 			✓	✓	
 e Algodão			máx.	✓	✓	
 SINTÉTICA	Extra seco 		3,5	✓	✓	
	Seco p/guardar 			✓	✓	
	Seco p/engomar 			✓	✓	
 Roupa mista			3,0	✓	✓	
 Wool finish			1,0	—	—	
<b>XXL</b> Peças grandes			3,0	—	—	
 Tempo Secagem			máx.	—	—	

✓ Seleccionável/Opcional — Não seleccionável/Aplicável

**Carga máxima: 7 kg**

# PROGRAMAS

Assegure-se de que a sua roupa é adequada para a secagem na máquina. Consulte as **DICAS E CONSELHOS**/Etiquetas dos cuidados com a roupa.

## ECO ALGODÃO

Para secar roupa de algodão molhada normalmente. Programa de algodão padrão, destinado à secagem de roupa de algodão molhada normal. O programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão. Os valores da Etiqueta de Energia baseiam-se neste programa.



## ALGODÃO

Para secar roupa de algodão.



## SINTÉTICA

Para secar roupa de fibras sintéticas.



## MISTO

Para secar roupa mista de algodão, linho, fibras sintéticas e respetivas misturas.



## WOOL FINISH

Para o acabamento do processo de secagem de tecidos de lã. Os tecidos de lã ficam macios e suaves.



## PEÇAS GRANDES

Para secar grandes peças de roupa, tais como sacos cama, cobertores, etc.



## TEMPO SECAGEM

Programa de secagem de tempo limitado. Selecione a duração do programa, de 15, 30, 60 ou 90 minutos.

Para todos os tecidos adequados para a secagem na máquina. Também adequado para acrescentar uma fase de secagem curta adicional de 15 minutos após o fim do programa.



# OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES

Consulte a tabela de programas para verificar que opções estão disponíveis para o programa selecionado.

## OPÇÕES



### Suave

Permite um tratamento mais suave da roupa, reduzindo a temperatura de secagem.



### Secagem Plus

Aumenta o nível de secura da sua roupa.

## FUNÇÕES



### Início diferido

Adia o início do seu programa para uma hora posterior. Selecione um atraso de 3, 6 ou 9 horas.

- Selecione o programa e as opções.
- Prima o botão *Início diferido* repetidamente até que o indicador do tempo de atraso pretendido se acenda.
- Prima *Start/Pause* (Início/Pausa) - inicia-se a contagem decrescente do tempo. O símbolo correspondente à opção de início diferido apresentado no visor pisca e o *botão Start/Pause* (Início/Pausa) acende-se. Poderá ouvir um ruído de ativação da bomba.
- Decorrido o tempo selecionado, a máquina de secar inicia automaticamente.

Para cancelar o *Início diferido*

- Rode o seletor de programas para a posição Off/0 ou para outro programa.

## INDICADORES

### Indicadores de falha:



### Depósito de água

(=> esvaziar o depósito de água)



### Filtro inferior

(=> limpar o filtro inferior).



### Filtro da porta

(=> limpar o filtro da porta)

Em caso de avaria, consulte a secção **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS** do **GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO**.

### Indicador de sequência dos programas

Apresenta a fase do programa em curso (deteção/processo de secagem/final do programa).



### Indicadores de início diferido

Indicam o atraso selecionado até ao início do programa.



### Antivincos

Indica que a máquina de secar se encontra na fase de rotação em tambor após o final do programa para evitar a formação de vincos na roupa (consultar o ponto 7 do Guia de Consulta Diária).

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO


## ⚠ AVISO

Desative e desligue a máquina de secar antes de efetuar qualquer trabalho

de limpeza e manutenção. Cuidado! A água do depósito ainda pode estar quente.


### ESVAZIE O DEPÓSITO DE ÁGUA APÓS CADA CICLO DE SECAGEM

Segure no manípulo e puxe o depósito de água cuidadosamente para fora. Segure no depósito de água cheio com as duas mãos. Despeje a água e volte a introduzir o recipiente, empurrando-o até encaixar. Assegure-se de que está corretamente instalado.

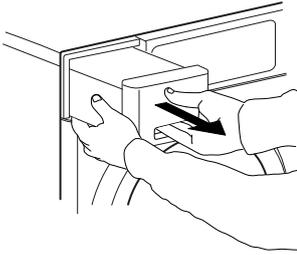


### LIMPAR O FILTRO DA PORTA APÓS CADA CICLO DE SECAGEM

Abra a porta e retire o filtro da porta, puxando-o para cima.

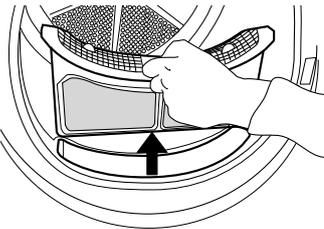


Prima o botão para abrir o filtro da porta. Remova o algodão do interior. Feche o filtro e volte a introduzi-lo no sentido correto, de forma a ficar totalmente integrado na respetiva câmara.

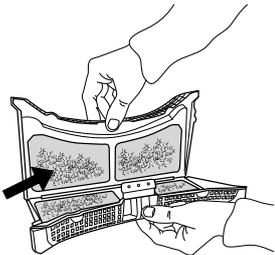


### LIMPE O FILTRO INFERIOR A CADA DOIS MESES APROXIMADAMENTE

Abra a aba inferior. Rode as barras de bloqueio para a esquerda e para a direita no filtro inferior para baixo e na posição horizontal. Segure no filtro inferior pelo manípulo e puxe-o para fora.

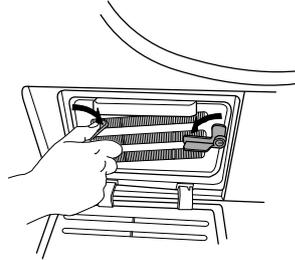

Lave o filtro inferior com água corrente; Limpe todo o pó e a sujidade.

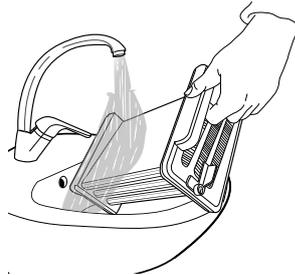

Limpe a câmara do filtro da máquina de secar com um pano húmido ou utilizando cuidadosamente um aspirador. Introduza novamente o filtro inferior. Rode as barras de bloqueio para cima na posição vertical. Feche a aba inferior.

#### FICHA DE PRODUTO

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A ficha do produto contendo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website da Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

#### COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.

Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda



#### CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

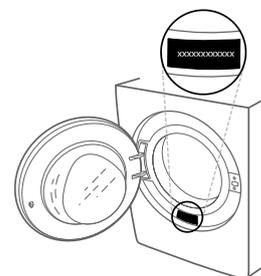

**400011038983**

Impresso em Itália