




BEDIENING VAN DE MACHINE

Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik.

Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

-  Niet drogen in wasdroger
-  Geschikt voor wasdroger – bij lage temperaturen
-  Geschikt voor wasdroger

Sorteer wasgoed naar:

Materiaaldikte: wanneer er meer wasgoed is dan de wasdroger aankan, dient u het wasgoed te scheiden naar gewicht (bijv. droge handdoeken en dun ondergoed afzonderlijk).

Type materiaal: katoen (linnen); synthetisch textiel (easy-care).

Gewenste droogheid: kastdroog, strijkdroog, enz.

Niet drogen in wasdroger: nylon kousen, fijn borduurwerk, stoffen met metalen decoraties.

Wasgoed voorbereiden

Controleer dat alle bevestigingen vastgemaakt zijn en dat zakken leeg zijn.

Controleer of het wasgoed sigarettenaanstekers bevat.

Keer wasgoed binnenstebuiten.

Wasdroger laden

Plaats het wasgoed losjes in de trommel zodat het gelijkmatig kan drogen.

Sluit vervolgens de deur.

Programma kiezen

Kies het gewenste droogprogramma door de programmakeuzeknop te verdraaien (zie voor meer informatie de programmatabel).

Als u het programma niet snel na het maken van een keuze start, wordt de wasdroger na enkele minuten uitgeschakeld.

Schakel de wasdroger opnieuw in door de programmakeuzeknop naar “Off” (“0”) en vervolgens naar het gewenste programma te draaien.

Opties selecteren (indien beschikbaar)

Kies de gewenste optie door op de bijbehorende knop te drukken.

Het controlelampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen.

Een snel knipperend lampje geeft aan dat een verkeerde keuze is gemaakt (niet compatibele opties).

Druk opnieuw op de knop om de optie te annuleren.

Wasdroger starten

Het droogprogramma wordt gestart met behulp van de “Start (Pauze)” knop.

Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Programmakeuze wijzigen: Indien het gekozen programma tijdens het drogen wordt gewijzigd, stopt de wasdroger.

Het “Start (Pauze)” controlelampje knippert.

Om het nieuwe programma in te schakelen, drukt u opnieuw op de “Start (Pauze)” toets.

Programma onderbreken: Om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de toets “Start (Pauze)” en opent u de deur.

Wacht minstens 5 minuten voordat u de wasdroger leegmaakt, zodat het wasgoed kan afkoelen.

Voor uw veiligheid wordt de droogcyclus automatisch gestopt wanneer u de deur opent.

Om de droogcyclus na het openen van de deur opnieuw te starten, sluit u de deur en drukt u weer op de toets “Start (Pauze)”.

Waarschuwing: Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden om de hitte te laten ontsnappen.

Einde van programma – wasdroger leegmaken

He laatste deel van een droogcyclus verloopt zonder hitte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de temperatuur van de artikelen daalt om kreuken te voorkomen.

Einde: Neem het wasgoed uit de wasdroger.

De droogprocedure is voltooid.

Anti-kreuk: Indien het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt verwijderd, treedt gedurende maximaal 15 minuten (door de optie “Anti-kreuk” te kiezen, kan deze tijd met maximaal 12 uur worden verlengd).

De trommel draait om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

De wasdroger wordt korte tijd na het einde van de “Anti-kreuk” uitgeschakeld om energie te besparen.

Droger uitschakelen

Zet de programmakeuzeknop op “Off” (“0”).


Deurfilter na iedere cyclus reinigen: open de deur, trek het deurfilter omhoog en uit de machine en open het. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en druk het stevig terug op zijn plaats.

Watercontainer leegmaken: trek de container aan de hendel naar buiten en maak deze leeg. Breng de lege container weer aan en druk deze helemaal terug op zijn plaats.

Let op! Gebruik alleen additieven/kunststof voorwerpen die wasdrogerveilig zijn, en spoel voorwerpen die met vlekverwijderaars zijn behandeld grondig met ruim water af alvorens ze te drogen. Droog nooit rubber voorwerpen of voorwerpen die met plantaardige olie zijn bevlekt in de wasdroger.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies die in het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.

Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,11 W/in ingeschakelde modus 0,11 W.

Overzicht van programma's				Opties									Geschatte droogtijden (in minuten)		
Programma's / Droogniveaus			Type textiel	Stoffen	Beschermen Beschermen Délicat	Extra omgekeerde draairichting Reverse+ Douceur+	Anti-kreuk Antikreuk+ Anti- froissage+	Dryness adjustment Droogniveau Niveau de séchage	Pauze Start (Pauze) Départ (Pause)	Toetsen- blokkering = 3°	Reset Reset Annulation	Eindtijd- selectie Eindtijd Heure de fin	Zeer natte lading	Natte lading	
Katoen	Extra droog Séchage renforcé	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen, zoals: badstof handdoeken, badstof badjassen.	Katoen of linnen heet te wassen/ gekleurd wasgoed Katoen Coton Max. 7,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	190	140	
	Kastdroog plus Prêt à ranger	Kastdroog +	Badstof handdoeken, droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	165	125
	Kastdroog Prêt à porter	Kastdroog*	Gelijkwaardige soorten wasgoed die niet gestreken hoeven te worden, zoals: droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	155	110
	Strijkdroog Prêt à repasser	Strijkdroog*	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: bed- en tafellinnen, droge handdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	135	90
Synthetisch	Extra droog Prêt à ranger	Extra droog	Wasgoed met dikke gedeelten en meerdere lagen, zoals: bed- en tafellinnen, trainingspakken, parka's, dekens.	Easy-care wasgoed (strijken overbodig) van synthetische of gemengde vezels of katoen Synthetisch Synthétiques Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	70	
	Kastdroog Prêt à porter	Kastdroog*	Wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals: shirts, bloezen, T-shirts, sportkleding.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	65	60
	Strijkdroog Prêt à repasser	Strijkdroog	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: broeken, jurken, rokken, shirts, bloezen.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	55	50
Speciale programma's	Delicaat Plus Délicat+	Delicate plus	Lage droogintensiteit voor delicaat wasgoed en artikelen zoals: broeken, jurken, shirts, bloezen.	Wasgoed gemaakt van synthetische vezels, zoals polyamide, nylon, polyacryl, etc. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60	
	Mix	Gemengde lading	T-shirts, bloezen, handdoeken, ondergoed, sportkleding.	Katoen - synthetisch mengsel 2,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	Zijde Soie	Silk	Bloezen, shirts en T-shirts.	Textiel gemaakt van zijde 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	Wol Laine 	Wool finish	Uitsluitend voor het drogen van wol met een specifiek Woolmark-etiket: TOTALE EASY-CARE WOL	Textiel gemaakt van wol 1,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	-	60	
	XXL Extra Large	Down	Slaapzakken, broeken, vesten.	Wasgoed met dons 3,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	120	120	
Luchten	Wasgoed wordt 30 minuten lang gelucht, verfrist en losgemaakt zonder te verwarmen.		Alle textielsoorten.	Luchten Ventilation	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	
Droog- tijden	Voltooit drogen (geschikt voor alle stoffen)			Tijd Minuterie 10' - 180'	-	X	X	-	X	X	X	X	10' - 180'		

*Testprogramma's conform EN61121, getest met maximaal toegelaten laadcapaciteit.

WAT TE DOEN INDIEN ...

... u de wasdroger eerst zelf wilt controleren: (Indien uw machine niet correct functioneert, controleert u de volgende punten alvorens contact op te nemen met de Klantenservice - raadpleeg ook het betreffende hoofdstuk in de Instructies voor Gebruik).

<p>Drogen duurt te lang/Wasgoed is niet voldoende droog</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is het correcte droogprogramma gekozen? • Is de cyclus onderbroken (deur geopend, vol waterreservoir)? • Was het geplaatste wasgoed te vochtig (wasmachinetoeental lager dan 1.000 omw/min)? • Is het deurfilter vuil (filtercontrolelampje brandt)? • Is het onderste filter vuil (raadpleeg voor meer informatie de Instructies voor gebruik)? • Is de kamertemperatuur te hoog? • Brandt het “Einde” en “Anti-kreuk” controlelampje? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de machine genomen worden. • Indien het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteert u een droger programma of gebruikt u de “Droogniveau” optie (indien beschikbaar).
<p>De wasdroger werkt niet (druk na een stroomuitval altijd op de knop “Start (Pauze)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is de stroom uitgevallen? • Is de zekering doorgebrand? • Is de deur goed gesloten? • Is een droogprogramma gekozen? • Werd de toets “Start (Pauze)” ingedrukt kort nadat er een programma werd geselecteerd? (Zo niet, dan wordt de wasdroger uitgeschakeld.) • Is de startvertragingsoptie gekozen? • Is de wasdroger overbeladen? → Verwijder een gedeelte van de lading.
<p>Controlelampje deurfilter, waterreservoir of onderste filter aan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is het deurfilter schoon? • Is het waterreservoir leeg? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is de warmtewisselaar schoon en correct aangebracht?
<p>Waterdruppels onder de wasdroger</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is het onderste filter correct aangebracht? • Zijn alle pluizen van de afdichting van het onderste filter en de deurafdichting zorgvuldig verwijderd? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is de directe afvoeraansluiting stevig bevestigd (indien deze gebruikt wordt)? • Staat de wasdroger waterpas?
<p>... uw wasdroger wilt verzorgen en reinigen:</p>	
<p>Reinig het deurfilter aan het einde van iedere cyclus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder het pluiz met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. • Sluit de filter. • Druk het filter terug op zijn plaats.
<p>Maak het waterreservoir leeg aan het einde van iedere cyclus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trek aan de hendel om het waterreservoir te verwijderen. • Maak het waterreservoir leeg. • Breng het lege waterreservoir weer aan en en druk het helemaal terug op zijn plaats.
<p>Reinig het onderste filter na iedere vijfde cyclus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maak het onderste filter schoon onder stromend water. • Verwijder alle pluizen van de afdichtingen. • Reinig de warmtewisselaarbehuizing (zie voor verdere informatie het hoofdstuk “Warmtewisselaar reinigen” in de Instructies voor gebruik). • Zie de Instructies voor gebruik voor verdere informatie over het reinigen van het onderste filter.

STORINGSCODES


Bij een storing van de wasdroger kan een van de onderstaande storingscodes worden weergegeven. Afhankelijk van het model wasdroger kan de storing worden weergegeven in letters of door verschillende knipperende lampjes.

Storingscode	Lampstoringscode	Controle door klant vereist vóór contact met de Klantenservice.
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schakel de wasdroger uit. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt. Wacht 1 uur.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan en start de droger. Neem contact op met de Whirlpool Consumenten Service als de storing weer optreedt.
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schakel de wasdroger uit. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact. Wacht 30 minuten. Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan en start de droger. Neem contact op met de Whirlpool Consumenten Service als de storing weer optreedt.
Startlampje knippert 2 keer per seconde wanneer de toets Start wordt ingedrukt		Controleer of de deur correct gesloten is en het onderste filter correct gepositioneerd is.
Lampje Onderste filter knippert of lampje Deurfilter knippert 2 keer per seconde wanneer de toets Start wordt ingedrukt		Controleer of het onderste filter correct gepositioneerd is.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lamp knippert	<input type="checkbox"/> Lamp uit	<input checked="" type="checkbox"/> Lamp aan
---	-----------------------------------	--

Lees voordat u de machine gebruikt eerst de instructies aandachtig door!

Beknopte Handleiding

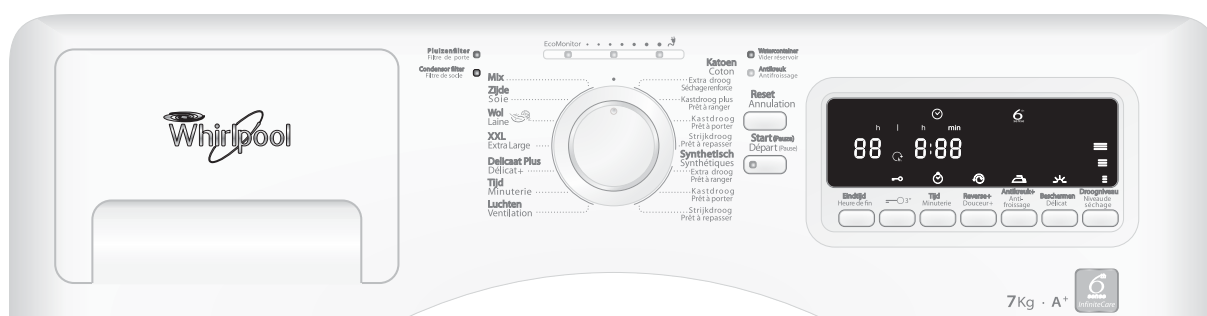

Controlelampjes en opties



Programmamekeuzeknop

Het droogprogramma is met behulp van deze knop gekozen.

Het "Start (Pauze)" controlelampje knippert.



Knop "Start (Pauze)"

Het droogprogramma is gestart met behulp van deze knop.

Het controlelampje gaat branden.



Deurfilter

Het controlelampje gaat branden wanneer het filter en/of de warmtewisselaar inclusief de behuizing moet worden gereinigd.

Reinig het filter aan het einde van iedere droogcyclus.



Onderste filter

Dit controlelampje gaat branden wanneer het onderste filter moet worden gereinigd.

Dit controlelampje knippert wanneer het onderste filter niet correct gepositioneerd is. Zorg dat het onderste filter correct wordt aangebracht en de hendel volledig aangrijpt.



Waterreservoir

Het controlelampje gaat branden wanneer het waterreservoir moet worden leeggemaakt.

De droogcyclus wordt automatisch onderbroken. Maak het reservoir leeg en start het droogprogramma opnieuw.

Maak het waterreservoir na iedere droogcyclus leeg.



"Resterende tijd" display

Afhankelijk van het gekozen programma wordt een standaard droogtijd weergegeven.

Na de start van de cyclus wordt de weergegeven tijd gecorrigeerd, afhankelijk van de inhoud, het type en de vochtigheid van het wasgoed.

De gespecificeerde droogtijd is een berekende waarde die tijdens de droogcyclus wordt bijgewerkt.



De knipperende lijnen duiden aan dat de berekening wordt uitgevoerd.


De resterende tijd wordt bijgewerkt.

Eco Monitor

De "Eco monitor" geeft een ruwe indicatie van het energieverbruik van het gekozen programma.

Deze functie werkt niet bij een programma op tijdbasis.

Zodra u de programmamekeuzeknop op een vochtigheidsgestuurd programma zet, duiden de lampjes van de "Eco monitor" het verwachte energieverbruik aan.



De drie controlelampjes geven het energieverbruiksniveau aan: hoe lager het verwachte energieverbruik voor het ingestelde programma is, hoeminder controlelampjes er branden.

Dit hangt niet alleen af van het programma, de aanvankelijke vochtigheid en de gekozen opties, maar ook van de grootte van de lading.

Het verwachte energieverbruiksniveau kan daarom worden aangepast wanneer de wasdroger de grootte van de lading vaststelt.



Einde

Het droogprogramma is voltooid.

Maak de wasdroger leeg.

6th
sense

Overdroogbeveiliging

Het controlelampje gaat branden wanneer een vochtgereguleerd programma is gekozen, om de geactiveerde beveiligingsfunctie aan te geven.

Droogniveau
Niveau de séchage



Droogniveau

Door deze optie te kiezen, kunt u de droogheid van het wasgoed aanpassen.

Na het kiezen van het gewenste programma kunt u het droogniveau kiezen door op de toets te drukken.



Door 1 keer te drukken, kiest u een droger niveau

of



Door 2 keer te drukken, kiest u een minder droog niveau

of



Door 3 keer drukken, kiest u weer het normale droogniveau.

Reset
Annulation



Reset

Door tijdens de keuzefase van het programma op deze toets te drukken, worden alle instellingen van gekozen opties uitgeschakeld.

Door tijdens een actieve droogcyclus op de toets te drukken, wordt de cyclus gestopt en de droger in de keuzemodus gezet.

De toets moet 3 seconden worden ingedrukt.

—○3"



Toetsenblokkering

Ter bescherming van kinderen kan deze optie gebruikt worden om alle functies van de gebruikersinterface te blokkeren.

Om deze optie te activeren, moet de toets 3 seconden worden ingedrukt, tot het symbool van de "sleutel" in het display wordt weergegeven.

Om deze optie te deactiveren, moet de toets worden ingedrukt tot het symbool van de "sleutel" verdwijnt.

De functie toetsenblokkering blijft zelfs actief als de keuzeknop naar de stand "uit" "0" wordt gedraaid of de deur geopend wordt.

De functie moet gedeactiveerd worden.

h min

8:88

Tijd
Minuterie



Aanpassing droogtijd

Draai de programmakeuzeknop naar de stand "Droogtijd".

Druk op de toets "Droogtijd" om de cyclusduur te kiezen in stappen van tien minuten tot maximaal 180 minuten.

Beschermen
Délicat



Beschermen

Door deze optie te kiezen, verlaagt u de droogtemperatuur.

Deze optie kan niet worden geselecteerd wanneer de optie "Snel" is geselecteerd.

Antikreuk+
Anti-froissage



Anti-kreuk

Deze optie kan gekozen worden om kreuken van het wasgoed te verminderen, indien het wasgoed na het einde van de cyclus niet direct uit de droger wordt gehaald.

De trommel draait zo nu en dan, gedurende maximaal 12 uur.

De functie kan op elk willekeurig moment onderbroken worden door de droger uit te schakelen.

Deze optie deactiveert de functie "Zoemer" indien deze geactiveerd is.

h

88

Eindtijd
Heure de fin



Eindtijdselectie

Met deze functie kunt u uw programma uitstellen, zodat dit op een later tijdstip voltooid is: druk op de toets om te kiezen over hoeveel uur het programma voltooid moet zijn.

- Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw wasgoed op een specifiek tijdstip gereed te hebben en daarmee bijvoorbeeld van gunstiger energietarieven gedurende de nacht profiteren.
- De functie "Eindtijdselectie" kan gekozen worden in hele uren (1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortste tijd weergegeven; door op de toets te blijven drukken, kunt u alle beschikbare tijden doorlopen. Om de functie te deactiveren, houdt u de toets ingedrukt tot u de waarde ziet voor de stand "uit".
- Wanneer u de gewenste "Eindtijd" gekozen heeft, drukt u op "Start" – het terugtellen begint.
- Tijdens het terugtellen kunt u de instelling van de optie nog veranderen (opties selecteren of deselecteren).
- Soms kan het programma eerder voltooid zijn dan de gekozen "Eindtijd" (bijv. bij kleine ladingen). In dit geval blijft de trommel van de wasdroger zo nu en dan draaien om het wasgoed fris te houden tot de gekozen "Eindtijd" verstreken is. Tijdens het draaien van de trommel wordt in het display een animatie weergegeven. De draaifase van de trommel kan op elk willekeurig moment gestopt worden door op een toets te drukken, de programmakeuzeknop te draaien of de deur te openen.

Reverse+

Douceur+



Extra omgekeerde draairichting

Bij deze optie draait de trommel tijdens de droogcyclus vaker tegen de hoofddraairichting in dan bij een normale cyclus.

Hierdoor wordt het wasgoed gelijkmatiger gedroogd.