

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU OD ZNAČKY WHIRLPOOL.

K získání komplexnější pomoci zaregistrujte svůj spotřebič na stránce [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Než začnete používat svůj spotřebič, pečlivě si přečtěte Příručku pro zdraví a bezpečnost.

! Před použitím přístroje je důležité, aby byly odstraněny přepravní šrouby. Podrobnější pokyny pro jejich odstranění uvádí Instalační příručka.

OVLÁDACÍ PANEĽ

1. Tlačítko RYCHLÉ
2. Tlačítka POSUN NAHORU/POSUN DOLŮ
3. Tlačítko ZAP/VYP
4. Tlačítko a kontrolka WATER SAVE
5. Tlačítko START/PAUZA
6. Tlačítko POTVRDIT/ZÁMEK TLAČÍTEK
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTŘEDĚNÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. Tlačítko NABÍDKA MOŽNOSTI CYKLU/NABÍDKA NASTAVENÍ
11. Tlačítko AKTIVNÍ PÁRA
12. VOLIČ PRACÍHO CYKLU

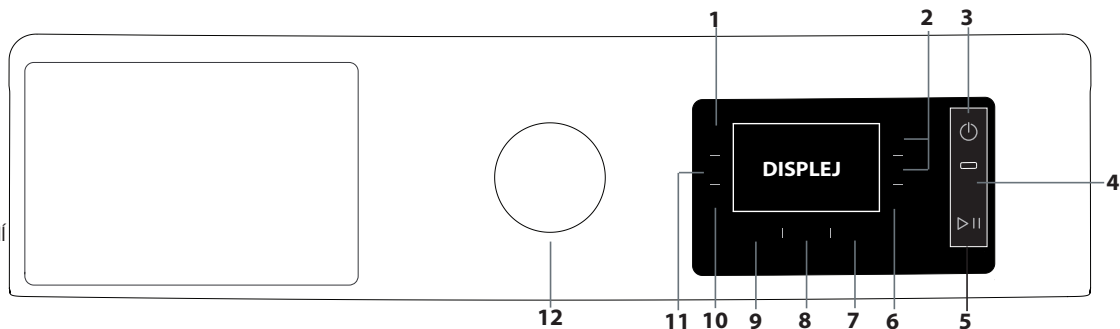

TABULKA PRACÍCH CYKLŮ

Maximální dávka 8 kg Přiklon ve vypnutém režimu 0,5 W/v režimu ponechání v zapnutém stavu 8 W						WATER SAVE		Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (***)	Spotřeba energie kWh	Vody celkem l	Teplota prádla °C	
Prací cyklus	Teplota		Max. rychlost odstředění (ot./min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	WATER SAVE	Přiklon	Předpírka	Praní	Aviváž	Prášek	Kapalina					
	Nastavení	Rozsah															
<b>Mix Extra Tichý</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>Mix</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>Syntetika (3)</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,540	74	43	
<b>Bavlna (2)</b>	40°C	☀ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	0,874	68	45	
<b>(Jemné) Jemné prádlo</b>	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>20°C</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	55	0,138	78	22	
<b>Vlna</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>Odštěd. a Vypušt. (Odštěd. &amp; Vypušt.)*</b>	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Máchání a Odštěd. (Máchání &amp; Odštěd.)</b>	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
<b>(Anti-alergenní) Antialergenní</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Více cyklů</b>																	
<b>• Košile</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Jeans</b>	40°C	☀ - 40°C	800	3,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Povlečení &amp; ručníky</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>• Přikrývky</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Hedvábi&amp;Záclony</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Dětské prádlo</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Plyšáci</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Zvířecí Program</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Multi Color</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Skvrny</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	53	0,720	60	30	
			1351	4,0	2:45	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,430	40	25
			1351	2,0	1:55	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,230	35	20
<b>Plná dávka 45'</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Rychlé 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	4,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	71	0,178	37	27	
<b>Osvěžení párou 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! Vyběr „Více cyklů“ na ovladači umožňuje přístup k dalším pracím cyklům uvedeným v tabulce výše.

Trvání cyklu uvedené na displeji nebo v návodu je odhad založený na standardních podmínkách. Skutečné trvání se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je například teplota a tlak vody, okolní teplota, množství pracího prostředku, množství a typ náplně, vyvážení náplně a další vybrané možnosti. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

**1) Eco 40-60** – Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/ 2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

**Poznámka:** hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

**Pro všechny zkušební instituce:**

2) Dlouhý cyklus bavlna: nastavte prací cyklus „Bavlna“ s teplotou 40 °C.

3) Dlouhý cyklus syntetika: nastavte prací cyklus „Syntetika“ s teplotou 40 °C.

\* Volbou cyklu „Odštěd. a Vypušt.“ a vyloučení cyklu odstředění bude pračka pouze vypouštět vodu.


\*\* Trvání pracích cyklů je možné zkontrolovat na displeji.

\*\*\* Po ukončení programu a odstředování při maximální nastavitelné rychlosti odstředování ve výchozím nastavení programu.

**6th Sense** – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

## POPIS VÝROBKU

1. Horní část
2. Výsuvný zásobník na prací prostředek
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Filtr čerpadla/Nouzová odtoková hadice (za krycí klapkou)
7. Nastavitelné nožičky (4)

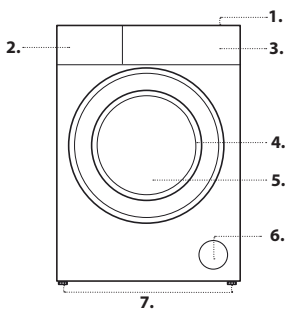

## VÝSUVNÝ ZÁSObNÍK NA PRACÍ PROSTŘEDEK

S přihrádkou na dávkování zacházejte opatrně. Během otevírání a zavírání přihrádky na dávkování ji příliš silně netahejte ven ani netlačte dovnitř.

**I** 1. přihrádka: Prací prostředek (prášek) pro předpírku


**II** 2. přihrádka: Prací prostředek (prášek nebo kapalina) pro prací cyklus

**III** 3. přihrádka: Příspěvky (aviváže atd.)

Aviváž by neměla přetékat přes mřížku.

! Používejte prací prášek na bílou bavlnu, pro předpírku a praní při teplotě nad 60 °C.

! Dodržujte pokyny na balení pracího prostředku.

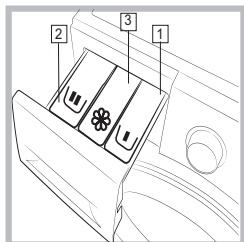

## PRACÍ CYKLY

Postupujte podle symbolů na štítku s informací o praní oděvu. Uvedená hodnota v symbolu je maximální doporučená teplota pro praní oděvu. Optimálních výsledků praní lze dosáhnout respektováním maximální náplně v kg zobrazené v tabulce cyklů.



### Mix Extra Tichý

Objevte ticho: tento program běží potichu během celého cyklu, včetně fáze odstředování. Hodnota jeho hluku zůstává pod úrovní 60 dB. Parametry a doba trvání z něj dělají ideální cyklus pro spuštění v noci. Byl navržen pro poloviční náplň a smíšená vlákna (bavlna a syntetika) s rychlostí odstředování nastavenou pro jemnější čištění. Po ukončení cyklu se automaticky spustí možnost FreshCare+, která zajistí 100% svěžest a celkový klid myslí.

### Mix

Pro praní mírně až normálně zašpiněného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

### Syntetika

Hodí se pro praní mírně zašpiněného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo smíšených syntetických-bavlněných vláken.

### Bavlna

Normálně až hodně zašpiněná a silná bavlna.

### (Jemné) Jemné prádlo

Pro praní velice jemného prádla. Před praním je vhodné prádlo otočit naruby. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte na jemné prádlo kapalný prací prostředek.

### 20°C

Pro praní mírně až normálně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Vlna

Všechny vlněné oděvy je možné vyprat v programu „Vlna“, a to i ty, na kterých je štítek „ruční praní“. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete speciální prací prostředky a nepřeokročíte maximální povolenou hmotnost prádla.

### Odstřed. a Vypušt. (Odstřed. & Vypušt.)

Odstředí náplň a odčerpá vodu. Pro elastické oděvy. Jestliže vynecháte cyklus odstředění, pračka se jen vypustí.

### Máchání a Odstřed. (Máchání & Odstřed.)

Provede máchání a odstředění. Pro elastické oděvy.

### (Anti-)alergenní (Anti-)alergenní

Díky technologii využívající vysokou teplotu a extra máchání je vhodný k odstranění hlavních alergenů, jako jsou pyl, roztoči a srst koček nebo psů.

! Tento cyklus pracuje při teplotě 60 °C minimálně 30 minut.

### Více cyklů

- **Košile**  
Speciální prací cyklus slouží k praní košil z různé látky a s různou barvou pro zaručení maximální možné péče.
- **Jeans**  
Před praním oděv obraťte naruby a použijte kapalný prací prostředek.
- **Povlečení & ručníky**  
Na praní ložního prádla a ručníků v jednom cyklu. Optimalizuje využití aviváže a umožňuje úsporu času a elektřiny. Doporučujeme používat prací prášek.
- **Přikrývky**  
Cyklus byl navržen pro praní peřím vycpaných kusů, jako jsou dvojité nebo jednoduché přikrývky, polštáře a bundy. Doporučuje se vkládat takové vycpané kusy do bubnu s okrajem složenými dovnitř a nepřekračovat ¾ objemu bubnu. Pro optimální praní doporučujeme používat kapalný prací prostředek.
- **Hedvábí & záclony**  
Tento speciální prací cyklus použijte na praní všech hedvábných oděvů nebo záclon. Doporučujeme použít speciální prací prostředek, který byl navržen pro praní jemného prádla.  
Při praní záclon je složte a vložte do povlečení na polštář nebo do síťového vaku.
- **Dětské prádlo**  
Pomocí tohoto speciálního pracího cyklu odstraníte znečištění běžně způsobené dětmi,

přičemž se z plenek odstraní všechny stopy pracích prostředků, aby se zabránilo alergickým reakcím na jemné dětské pokožce. Cyklus byl navržen za účelem snížení množství bakterií díky využití většího množství vody a optimalizaci účinku speciálních dezinfekčních přísad přidaných do pracího prostředku.

### • Plyšáci

Speciální program na odstraňování prachu a praní plyšových hraček.

### • Zvířecí Program

Skvělý cyklus k odstranění zvířecí srsti z podestýlky a předmětů pro domácí zvířata.

### • Multi Color

Tento cyklus je vhodný na praní vícebarevných věcí nebo více věcí různých barev. Program je navržen tak, aby zaručoval péči o barvy, pracuje při 20 °C, přičemž má výkon jako při 40 °C. Doporučujeme používat prací prášek. V případě úporných skvrn se doporučuje předběžně ošetření speciálními přísadami.

! Vždy doporučujeme oddělit vybledlé oblečení a nové barevné oblečení, které se pere poprvé.

### • Skvrny

Program se hodí pro silně zašpiněné prádlo s odolnými barvami. Poskytuje třídu praní, která je vyšší než standardní třída. Při spuštění tohoto programu nemíchejte prádlo různých barev. Doporučujeme používat prací prášek. V případě úporných skvrn se doporučuje předběžně ošetření speciálními přísadami.

### Eco 40-60

Tento prací program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Jedná se o standardní program na bavlnu a neúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie. Jedná se o normativní program, který může být nastaven pouze při 40 °C.

### Plná dávka 45'

Vhodné pro praní plně náplně mírně znečištěného bavlněného prádla po dobu 45 minut.

### Rychlé 30'

Pro rychlé praní mírně zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut, šetří čas a energii.

### Osvěžení párou 20'


Tento program umožňuje osvěžit prádlo odstraněním nepříjemných zápachů a uvolněním vláken (2 kg, přibližně 3 kusy prádla). Vkládejte pouze suché prádlo (nezašpiněné) a zvolte program „Osvěžení párou 20'“. Na konci cyklu budou oděvy mírně vlhké a mohou být připraveny k oblečení po několika minutách. Program „Osvěžení párou 20'“ usnadňuje proces žehlení.

! Nedoporučuje se pro oděvy z vlny nebo hedvábí.

! Nepřidávejte aviváž ani prací prášek.

## DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

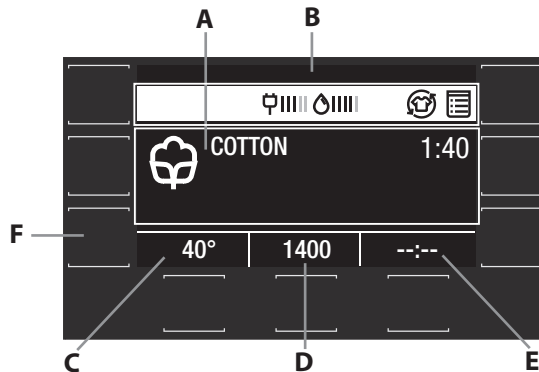

Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  je možné vybrat požadované možnosti a potvrdit je stisknutím tlačítka  $\checkmark$ .

Při prvním spuštění přístroje budete požádáni o výběr jazyka a na displeji se automaticky zobrazí nabídka pro výběr jazyka.

Pro výběr požadovaného jazyka stiskněte tlačítka  $\triangle$  a  $\nabla$ ; pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko  $\checkmark$ .

V oblasti **A** se zobrazuje následující: ikona a vybraný prací program, fáze praní a čas zbývající do konce pracího cyklu.

V oblasti **B** se zobrazuje následující: vybrané možnosti, spotřeba energie a vody pro vybraný cyklus a symbol zámku tlačítek.  
V oblasti **C** se zobrazuje výchozí hodnota teploty na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení teploty, v oblasti se zobrazí symbol „-- °“.

V oblasti **D** se zobrazuje výchozí otáčky cyklu odstředění na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení cyklu odstředění, v oblasti se zobrazí symbol „--“.

V oblasti **E** se zobrazuje čas zbývající do startu vybraného programu, pokud byla nastavena funkce ODLOŽENÝ START.

Stisknutí tlačítka **F** umožňuje vstup do nabídky, ve které lze nastavit další možnosti praní.

Stisknutí a podržení tlačítka **F** na 3 sekundy umožňuje vstup do nabídky nastavení:

- Jazyk: Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  je možné vybrat požadovaný jazyk a potvrdit jej stisknutím tlačítka  $\checkmark$ .
- Zvuk: Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  může uživatel aktivovat nebo deaktivovat zvuk tlačítek a potvrdit jej tlačítkem  $\checkmark$ .
- Jas displeje: Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  může uživatel vybrat typ jasu displeje a potvrdit jej tlačítkem  $\checkmark$ .
- Obnovení nastavení z továrny: Stisknutím a podržením tlačítka  $\checkmark$  na 2 sekundy se obnoví nastavení z továrny.



## Čištění výsuvného zásobníku na prací prostředek

Vymějte zásuvku pracího prostředku v souladu s pokyny uvedenými v odstavci ZÁSUVKA DÁVKOVAČE PRACÍCH PROSTŘEDKŮ. Umyjte ji pod tekoucí vodou a vymyjte vodou také zásobník pracího prostředku a zásobník aviváže; tento úkon je třeba opakovat často.

### Péče o dvířka a buben

Vždy nechte okénka pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů.

### Kontrola přívodní hadice


Přívodní hadici vody zkontrolujte alespoň jednou za rok. Jestliže je prasklá nebo zlomená, je nutné ji vyměnit: v průběhu pracího cyklu by mohl vysoký tlak vody hadici roztrhnout. ! Nepoužívejte již použité hadice.

### Čištění filtru vypouštěcího čerpadla/vypouštění zbytků vody


**Před čištěním filtru vypouštěcího čerpadla nebo před vypuštěním zbytku vody automatickou pračku vypněte a odpojte.**

**Pokud jste použili program mytí horkou vodou, počkejte před vypouštěním vody, dokud nevychladne. Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně čistěte, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpaní filtru. Jestliže není možné vypustit vodu, displej indikuje, že může být ucpaný filtr vypouštěcího čerpadla.**


1. Vypněte pračku a odpojte ji od elektrické zásuvky.
2. Jemně stiskněte horní část krytu filtru, aby se kryt otevřel.

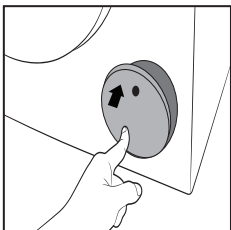

3. Umístěte do blízkosti čerpadla nádobu k zachycení nečistot.
4. „Nouzovou odtokovou hadici“ natáhněte k nádobě.


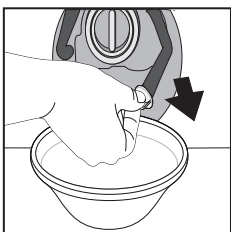


5. Vymějte zářezku „nouzové vypouštěcí hadice“ z konce hadice a nechte vypustit vodu do nádoby.

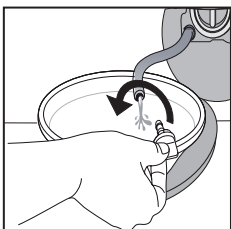

6. Když je nádoba plná vody, zatlačte zastavovací zátku na konec hadice a znovu vložte malou hadici do základny automatické pračky. Následně vyprázdněte nádobu. Potom pevně uzavřete nouzovou odtokovou hadici pomocí zastavovací zátky.


7. **Vyjmutí filtru:** Pod filtr vypouštěcího čerpadla položte bavlněný hadr, který dokáže absorbovat malé množství vody. Poté vyjměte filtr vypouštěcího čerpadla otáčením proti směru hodinových ručiček.

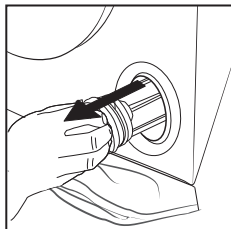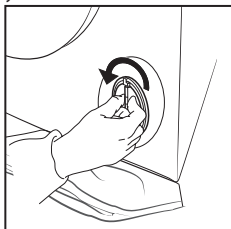

8. Čištění filtru vypouštěcího čerpadla: odstraňte zbytky z filtru a vymyjte ho pod tekoucí vodou.

Zkontrolujte, zda se v plášti filtru nenacházejí žádná cizí tělesa (mince, knoflíky, ubrousky na zachycení barev apod.), která by mohla bránit otáčení ventilátoru čerpadla.

9. Montáž filtru vypouštěcího čerpadla: Filtr vypouštěcího čerpadla znovu namontujte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Filtr zašroubujte co nejdál, rukojeť filtru musí být ve svislé poloze.

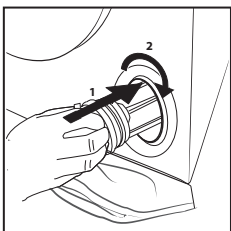

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obratě se na naši Službu technické pomoci a zjistěte si, zda pro váš model pračky máme v nabídce následující příslušenství.

### Stohovací sada

Pomocí tohoto příslušenství můžete položit sušičku na horní část pračky, ušetřit tak místo a usnadnit plnění a vyprazdňování sušičky.








## PŘEPRAVA A MANIPULACE


Nezvedejte pračku uchopením za její horní část.

Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohout. Zkontrolujte, zda je vysouvací zásobník na prací prostředek pevně uzavřený. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odpojte vypouštěcí hadici. Vylijte vodu zbylou v hadicích a vypouštěcí hadici zajistěte tak, aby se během přepravy nepoškodila. Našroubujte zpět přepravní šrouby. V opačném pořadí opakujte postup odstraňování přepravních šroubů popsán v „Instalačních pokynech“.

## IDENTIFIKACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Může se stát, že vaše pračka přestane správně fungovat. Než se obrátíte na Službu technické pomoci, podívejte se, zda by nebylo možné problém vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Anomálie	Možné příčiny/řešení
<b>Pračka se nespustí.</b>	Spotřebič není připojený do zásuvky, nebo má zástrčku málo zastrčenou do zásuvky a nedošlo ke kontaktu. V domě je vypnutá elektřina.
<b>Prací cyklus se nespustí.</b>	Dvířka pračky nejsou dobře zavřená. Tlačítko ZAP/VYP  nebylo stisknuto. Tlačítko START/PAUZA  nebylo stisknuto. Vodovodní kohoutek není otevřený. Bylo nastaveno odložení startu. Režim Demo je aktivní (viz níže, jak jej deaktivovat).
<b>Pračka se neplní vodou (na displeji se zobrazí „“).</b>	Přívodní hadice vody není připojená ke kohoutku. Hadice je ohnutá. Vodovodní kohoutek není otevřený. V domě je vypnutá voda. Tlak je příliš nízký. Tlačítko START/PAUZA  nebylo stisknuto.
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu.</b>	Vypouštěcí hadice není namontovaná ve výšce 65 až 100 cm od podlahy. Volný konec hadice je ponořený do vody. Kanalizační systém ve stěně není vybavený odvětrávací trubkou. Jestliže problém přetrvává i po této kontrole, vypněte vodovodní kohoutek, vypněte spotřebič a obraťte se na Službu technické pomoci. Jestliže bydlíte v některém z vyšších podlaží domu, může se problém týkat zpětného nasávání, které je příčinou toho, že pračka neustále napouští a vypouští vodu. V obchodech jsou k dispozici speciální odvětrávací ventily, které napomohou s odstraněním této nepříjemnosti.
<b>Pračka se nevypouští a na displeji je symbol  (F9E1).</b>	Vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitolu Péče a údržba) Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí trubka je ucpaná.
<b>Pračka při odstředování hodně vibruje.</b>	Při instalaci nebyly správně odstraněny přepravní šrouby. Pračka není vyrovnaná. Pračka je zastrčená mezi skříněmi a stěnou.
<b>Pračka teče.</b>	Přívodní hadice vody není správně přišroubovaná. Výsuvný zásobník na prací prostředek je zahrazený. Vypouštěcí hadice není správně připojená.
<b>Symbol  se objeví a displej zobrazuje chybový kód (např.: F1E1, F4...).</b>	Vypněte pračku a odpojte ji, počkejte přibližně 1 minutu a poté ji znovu zapněte. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na Službu technické pomoci.
<b>Vzniká příliš mnoho pěny.</b>	Prací prostředek se nehodí pro automatické praní (měl by uvádět text „vhodný pro automatické pračky“ nebo „ruční a automatické praní“ a podobně). Bylo použito příliš mnoho pracího prostředku.
<b>Bliká ikona fáze „“, jsou zobrazeny otáčky „0“.</b>	Nevyrovnanost náplně prádla zabránila cyklu odstředění pro ochranu pračky. Pokud chcete odstředit mokré prádlo, přidejte více prádla různých rozměrů a spusťte program „Odstředování a vypouštění“. Vyhýbejte se malým náplním prádla, které zahrnují několik velkých, nasákových kusů prádla/perle různé velké kusy v jedné náplni.

Vypnutí DEMO REŽIMU: Následující úkony je potřeba vykonat po sobě, bez přestávek. Zapněte pračku a poté ji znovu vypněte. Stiskněte tlačítko START/PAUZA  dokud neuslyšíte bzučák. Zapněte znovu pračku. Bliká indikátor „DEMO“ a poté zhasne.



### POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, PRODUKTOVÉ LISTY a ÚDAJE O SPOTŘEBĚ ENERGIE si můžete stáhnout:

- Navštívením naší webové stránky - <http://docs.whirlpool.eu>
- Pomocí kódu QR
- Případně **kontaktujte naše oddělení poprodejních služeb** (telefonní číslo je uvedeno v záruční brožuře).  
Při kontaktování oddělení poprodejních služeb uveďte kódy, které se nacházejí na identifikačním štítku produktu.

Informace pro uživatele o opravách a údržbě najdete na [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

