

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



AITÄH, ET TE OSTSITE WHIRPOOL TOOTE

Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks,
registreerige oma toode aadressil:
www.whirlpool.eu/register




Ohutusjuhised ning kasutus- ja
hooldusjuhendi saate alla laadida meie
veebilehelt docs.whirlpool.eu, järgides
voldiku lõpus toodud juhiseid.




Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

TOOTE KIRJELDUS

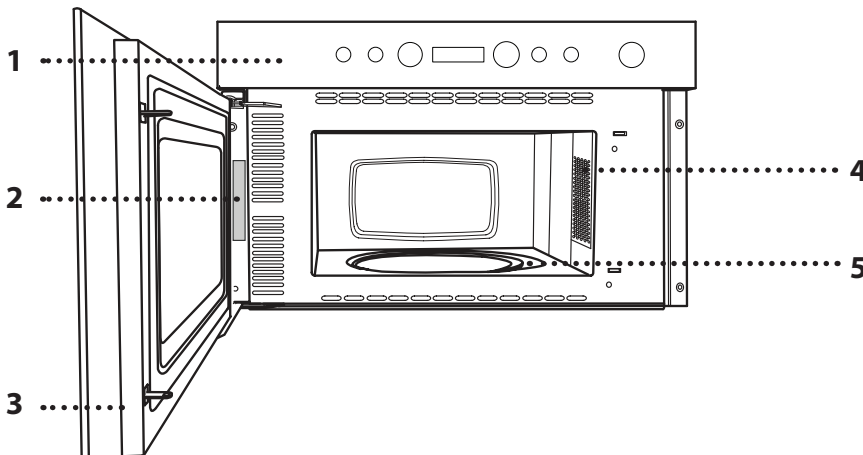

1. Juhtpaneel
2. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Valgustus
5. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

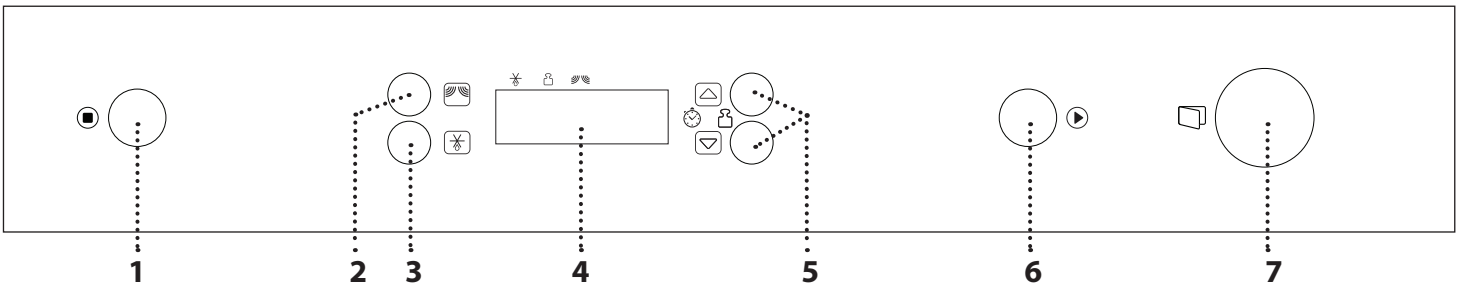

1. STOPP

Funktsiooni või helisignaali
peatamiseks, seadete tühistamiseks
ja ahju väljalülitamiseks.

2. MIKROLAINETE/VÕIMSUSE FUNKTSIOON

Mikrolainete funktsiooni valimiseks
ja soovitud võimsusastme
seadmiseks.

3. JET DEFROST

4. EKRAAN

5. + / - NUPUD

Funktsiooni seadete muutmiseks (nt
pikkus ja toidu kaal).


6. KÄIVITUS

Funktsiooni käivitamiseks.

7. UKSE AVAMISE NUPP

TARVIKUD

PÖÖRDALUS

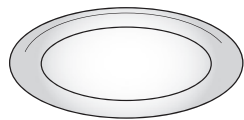

Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.


Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.

PÖÖRDALUSE TUGI

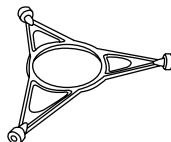

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks. Ärge asetage toele muid tarvikuid.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

FUNKTSIOONID



MIKROLAINED

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS	SOOVITATAV KASUTUS
750 W	Suure veesisaldusega toitude ja jookide, liha ja köögiviljade kiire soojendamine.
500 W	Kala, lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350 W	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160 W	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmendamine.
0 W	Kui kasutatakse ainult taimerit.



JET DEFROST

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Seista laskmine pärast sulatamist parandab tulemust.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

. FUNKTSIOONI VALIMINE

Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.

. AJA MÄÄRAMINE



Pärast soovitud funktsiooni valimist määrake või abil funktsiooni kestus.

Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage või või vähendage kestust 30 sekundi võrra iga vajutusega nupul .

. MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMINE



Vajutage nii mitu korda, kui on vaja mikrolainete võimsuse seadmiseks.

Pange tähele: Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage .

. JET DEFROST



Vajutage ja seejärel määrake või abil toidu kaal. Sulatamise keskel teeb funktsioon lühikese pausi, et teil

oleks võimalik toitu pöörata. Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage .

. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks .

Igal nupu uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage .

. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, siis vajutage , see aktiveerib mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel (750 W).

. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Seade säilib 10 minutit.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .

Kui küpsetamine on lõppenud, kõlab 10 minuti vältel üks või kaks korda minutis helisignaali. Helisignaali katkestamiseks vajutage STOP-nupule või avage uks.

Pange tähele: kui uks pärast küpsetamise lõppu avatakse ja seejärel suletakse, säilitab ahi seadet ainult 60 sekundit.

. JAHUTAMINE

Kui funktsioon on lõpetanud, võib ahi alustada jahutamist. Ahi lülitub automaatselt välja.


. TURVALUKK



See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist. Avage ja

sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks .

. KELLAAJA SEADMINE



Hoidke vajutust nupul kuni tunninäidu kaks numbrit (vasakul) hakkavad vilkuma.

Kasutage või õige tunninäidu määramiseks ja vajutage : Ekraanil hakkavad vilkuma minutinäidu kaks numbrit. Kasutage või minutinäidu määramiseks ja vajutage kinnitamiseks.

Pange tähele: Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kella aeg uuesti seada.

. TAIMER

Ekraani saab kasutada ka taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud ajalise kestuse seadmiseks vajutage või . Vajutage , et seada võimsuseks 0 W, seejärel vajutage viivitusaja mahaloenduse alustamiseks .

Pange tähele: Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsükli. Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage .

PUHASTAMINE

Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid!

Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.


TARVIKUD

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.


RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ekraanile kuvatakse Err.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile tähisele „Err“ järgnev number.

TOOTE KIRJELDUS

 [www](http://www.whirlpool.eu) Selle seadme infolehe koos energiaandmetega saab alla laadida Whirlpool veebilehelt docs.whirlpool.eu

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood.



> Alternatiivina võtke ühendust meie müüjijärgse klienditeenindusega.

TEENINDUSE KONTAKT

Meie kontaktandmed leiate garantiijuhistest. Kontakteerudes meie müüjijärgse

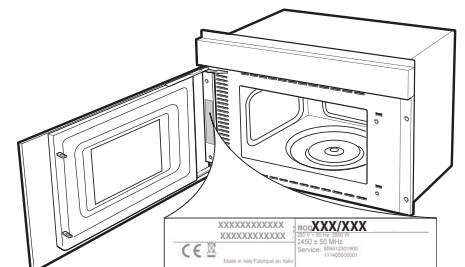

klienditeenindusega, esitage palun toote identimisplaadil olevad koodid.



400011369248

Trükitud Itaalias