

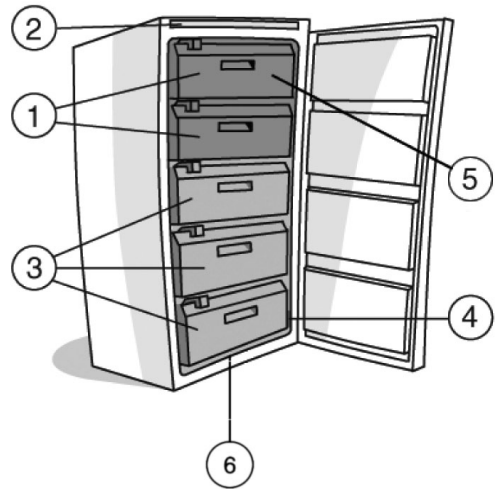


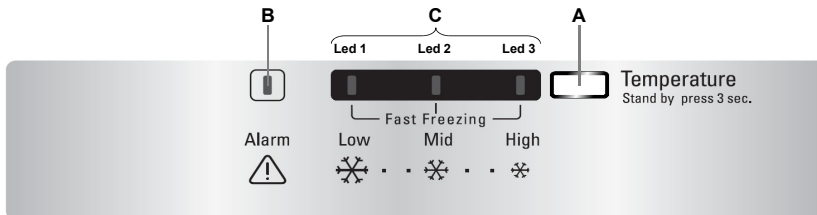
1. Compartiment pour la congélation
2. Unité de commande et de contrôle
3. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs coulissants
4. Plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil)
5. Eutectiques (à l'intérieur - si prévus)
6. Evacuation de l'eau de dégivrage

 Zone de conservation
 Zone de congélation

Remarque : la forme des tiroirs et les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.



COMMANDES



- A.** Touche réglage de la température (change le réglage de la température en mode cyclique) et mise en marche/arrêt du congélateur (fonction Stand-by)
- B.** Témoin alarme température
- C.** Led visualisation température programmée :
- Led 1 : température froide
 - Led 2 : température moyenne
 - Led 3 : haute température
 - Toutes les leds allumées correspondent à la fonction de congélation rapide

CONGELATION RAPIDE

Pour activer la fonction congélation rapide, appuyez plusieurs fois sur la touche A tant que les leds 1, 2 et 3 clignotent puis restent allumées fixes. Cette fonction sera automatiquement désactivée après 48 h.

FONCTION STAND-BY

Pour activer la fonction Stand-by appuyez sur la touche A pendant 3 secondes et l'appareil s'éteint. Pour le remettre en marche, appuyez à nouveau sur la touche A.

SIGNALISATION ALARMES

	Indicateur	Cause	Solution
Alarme température	Le témoin B s'allume	La température intérieure est supérieure à -12 °C	Laisser la porte fermée jusqu'à la désactivation de l'alarme.

Remarque :

l'alarme température peut s'activer également à la suite de l'ouverture prolongée de la porte ou après l'introduction d'aliments frais dans la zone de congélation ; l'augmentation temporaire de la température n'influe pas sur la conservation parfaite des aliments déjà congelés.

DEGIVRAGE

(pour les modèles No Frost, l'intervention de l'utilisateur n'est pas nécessaire)

Ces appareils sont prédisposés de façon à ce que le dégivrage s'effectue automatiquement en fonction des conditions d'emploi et d'humidité ambiante.

Suivez la procédure de la « Mise en marche ».

Pour les modèles qui ne sont pas No frost, suivez les points de 1 à 6 :

1. Appuyez sur le bouton A de marche/arrêt du congélateur pendant 3 secondes.
 2. Débranchez la fiche ou l'interrupteur général.
 3. Insérez la conduite dans la fente prévue à cet effet (voir dessin).
 4. Procédez selon les indications de la notice d'emploi.
 5. Rebranchez l'appareil.
 6. Appuyez sur le bouton A de mise en marche/arrêt du congélateur.
- Suivez la procédure de la « Mise en marche ».

