



1. Invriesvak
2. Bedienings- en controle-eenheid
3. Zone voor laden en uitschuifbare korven
4. Serienummerplaatje (binnenin het apparaat)
5. Eutectici (binnenin - indien aanwezig)
6. Afvoerkanaal dooiwater

Conserveringszone
 Invrieszone

Opmerking: Het uiterlijk van de laden en de accessoires kunnen van model tot model verschillen.

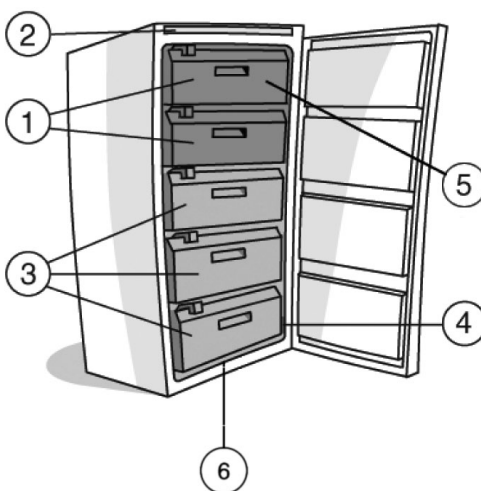

BEDIENINGSELEMENTEN

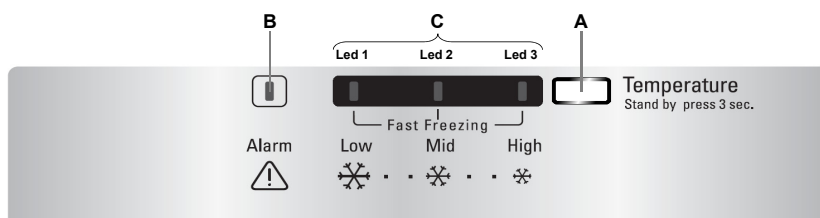

- A.** Toets temperatuurinstelling (verandert de temperatuurinstelling op cyclische wijze) en activering/deactivering van de vriezer (functie Stand-by)
- B.** Controlelampje temperatuuralarm
- C.** Led weergave ingestelde temperatuur:

- Led 1: lagere temperatuur
- Led 2: gemiddelde temperatuur
- Led 3: hoge temperatuur
- Als alle leds branden dan betekent dit dat de functie snel invriezen ingeschakeld is

SNELVRIEZEN

Om de functie snelvriezen te activeren meerdere malen op de toets A drukken, tot de leds 1, 2 en 3 gaan knipperen en vervolgens permanent blijven branden. Deze functie wordt automatisch na 48 uur uitgeschakeld.

FUNCTIE STAND-BY

Om de functie Stand-by te activeren toets A gedurende 3 seconden indrukken, het apparaat wordt uitgeschakeld. Om het apparaat weer in te schakelen opnieuw op toets A drukken.

SIGNALERING VAN ALARMEN

	Indicatielampje	Oorzaak	Oplossing
Temperatuuralarm	Controlelampje B gaat branden	De binnentemperatuur is hoger dan -12 °C	Houd de deur gesloten tot het alarm uitgeschakeld wordt.

Opmerking:

Het temperatuuralarm kan ook afgaan nadat de deur langdurig heeft opengestaan of nadat u verse levensmiddelen in de invrieszone geplaatst hebt; de tijdelijke temperatuursverhoging is niet van invloed op de perfecte conservering van de reeds ingevroren levensmiddelen.

ONTDOOIEN

(voor de modellen No Frost hoeft de gebruikers niets te doen)

Dergelijke apparaten zijn zodanig ontworpen dat ze automatisch ontdooid worden op grond van de gebruiksomstandigheden en de luchtvochtigheid van de omgeving.
Volg de procedure "In werking stellen".

Voor de modellen die niet No frost zijn de punten vanaf (1-6) volgen:

1. Druk gedurende 3 seconden op de knop A om de vriezer in/uit te schakelen.
 2. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit.
 3. Plaats het afvoerslangetje in de speciale opening (zie tekening).
 4. Ga te werk volgens de aanwijzingen in de handleiding.
 5. Steek de stekker weer in het stopcontact.
 6. Druk op de knop A voor het inschakelen of/uitschakelen van de vriezer.
- Volg de procedure "In werking stellen".

