


TABLA DE PROGRAMAS
A. Indicador de "Puerta abierta"

Esta lavadora está equipada con funciones automáticas de seguridad que detectan y diagnostican anomalías en una fase temprana y permiten reaccionar según proceda, p.ej.:

- B. Indicador de "Asistencia técnica"**
- C. Indicador de "Llave del agua cerrada"**
- D. Indicador de "Limpiar bomba"**

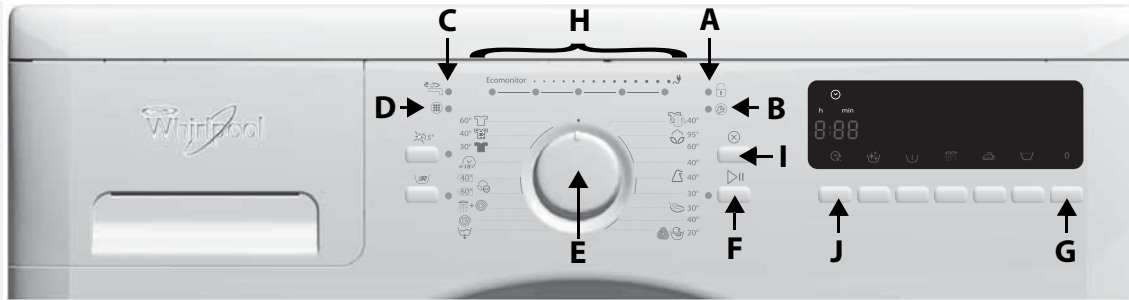

- E. Selector de programas**
- F. Botón "Inicio/Pausa"**
- G. Botón de "centrifugado"**
- H. Control de consumo**
- I. Botón "Reinicio"**
- J. Botón "Fin del ciclo"**

Programa	Temperatura °C	Etiqueta cuidado prenda	Carga máx. kg	Tipo de lavado/observaciones	Detergentes y aditivos			Opciones especiales						Centrifugado	Fin del ciclo	Veloc. máx. centrif. rpm
					Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Colores 15°	Rápido	Clean +	Pre-lavado	Aclarado extra	Planchado fácil			
Mezclas	40 °C		6,0	Prendas de tejidos resistentes de algodón, lino, fibras artificiales y mezclas poco sucias o con manchas de suciedad normales. Efectivo programa de lavado de una hora de duración. Asegúrese de que solamente se mezclan prendas de colores similares en un mismo ciclo de lavado.	—	Sí	*	*	—	—	—	*	*	*	*	máx.
Tejidos	Algodón	40 - 60 - 95 °C		9,0	Toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama, etc. de algodón y lino, con manchas de suciedad normales o muy sucias.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
	Sintéticos	30 - 40 °C		3,5	Prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón con suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
	Delicados	30 °C		2,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas.	*	Sí	*	*	—	—	*	—	—	*	1000 ¹⁾
	Lana/lavado a mano	frio - 40 °C		2,0	Prendas de lana, identificadas con la etiqueta Woolmark y de lavado a máquina, así como prendas textiles de seda (seguir instrucciones de etiqueta), lino, lana y viscosa marcadas como de lavado a mano.	—	Sí	*	*	—	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Colores	Blancos	60 °C		9,0	Ropa blanca de tejidos resistentes de algodón y con manchas de suciedad normales o muy sucias. Ahorre energía seleccionando una temperatura de lavado inferior y añadiendo además de su detergente un producto de lejía con oxígeno.	—	Sí	*	*	—	*	—	*	*	*	máx.
	Colores claros	40 °C		6,0	Prendas de colores blancos y tonos pastel de tejidos delicados. Programa de lavado estándar para evitar que la ropa adquiera un tono gris o amarillento. Utilice detergente de gran potencia, y si fuera necesario también quitamanchas o lejías que contienen oxígeno.	*	Sí	*	*	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
	Oscuros	30 °C		6,0	Prendas negras y oscuras de algodón, mezclas de algodón y poliéster. Programa especial para reducir el desgaste de los colores y evitar que las prendas se destiñan. Es preferible utilizar un detergente líquido especial para prendas oscuras cuando se utilice este programa.	*	Sí	*	*	*	—	*	—	*	*	1000 ¹⁾
Ecológico	Ráp. 15 min	30 °C		3,0	Prendas de algodón, fibras artificiales y mezclas con algodón usadas brevemente. Programa Refresh. Utilice la cantidad mínima de detergente recomendada.	—	Sí	*	*	—	—	—	—	*	*	máx.
	Algodón	40 - 60 °C		9,0	Prendas de algodón con suciedad normal. Programa de lavado estándar de prendas de algodón a 40 °C y 60 °C y de mayor efectividad para un consumo eficiente de agua y energía. Programa de referencia para la etiqueta energética.	—	Sí	*	*	—	—	*	—	*	*	máx.
Aclarado y centrifugado	—	—	9,0	Programa de aclarado y centrifugado intensivo independiente. Adecuado para prendas resistentes.	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	máx.	
Centrifugado	—	—	9,0	Programa de centrifugado intensivo independiente. Adecuado para prendas resistentes.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	máx.	
Desagüe	—	—	—	Desagüe solamente, sin centrifugado. Método alternativo de finalizar el programa tras la opción "Paro con cuba llena".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	

¹⁾ * = opcional/Sí = se requiere dosificación.
Para un mejor cuidado de las prendas debe limitarse la velocidad de centrifugado de estos programas.

DATOS DE CONSUMO

Consumo energético: en modo de apagado 0,16 W/en modo sin apagar 0,16 W.

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. de programa (horas : minutos) ☺	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Mezclas	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Algodón	95	9,0	90**	2,60	2:40	—
Algodón	60	9,0	64	1,53	2:20	1:45
Algodón	40	9,0	82	0,85	2:05	1:15
Sintéticos	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Delicados	30	2,5	60	0,40	0:46	—
Lana/lavado a mano	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Blancos	60	9,0	85	1,50	2:37	—
Colores claros	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Oscuros	30	6,0	49	0,45	1:40	1:15
☉ Algodón ◻*	60	9,0	57	1,12	4:00	—
☉ Algodón ◻*	60	4,5	40	0,92	3:30***	—
☉ Algodón ◻*	40	4,5	40	0,81	3:15***	—
Rápido 15 min	30	3,0	30	0,20	0:15	—

Los valores de consumo han sido medidos en condiciones de funcionamiento normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar dependiendo de la temperatura y presión del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado. Los datos de consumo indicados están basados en una temperatura del agua de entrada de aprox. 15 °C a través de la válvula de llenado de agua fría y de la válvula de llenado de agua caliente (si procede). Si su lavadora está equipada con una válvula de llenado de agua caliente, la conexión de esta válvula al suministro de agua caliente reducirá el consumo de energía reduciendo los tiempos de calentamiento, y dependiendo de la temperatura del agua en la válvula de llenado de agua caliente.

Los consumos de agua y de energía se refieren a la configuración por defecto de los programas, con la temperatura y la carga que se indica en la tabla; los datos de consumo también variarán al seleccionar cualquier opción o modificar la velocidad de centrifugado.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados anteriormente, ya que depende de las condiciones de funcionamiento que se apliquen en el momento (véase también la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso).

* Programas de referencia para la etiqueta energética. Por razones de ahorro de energía, la temperatura real del agua podría ser diferente de la temperatura indicada del ciclo.

** Para reducir la temperatura del agua se añade agua fría al final del ciclo principal de lavado antes de que se realice el desagüe.

*** Adaptación automática de la duración del programa tras la detección de la carga de lavado.

CARGUE LA LAVADORA, AÑADA DETERGENTE Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Cargue la lavadora, cierre la puerta y añada el detergente como se indica en la primera página y según se describe en el capítulo "Detergente y aditivos" de las instrucciones de uso.

Gire el selector de programas a la temperatura y programa deseados.

La pantalla muestra la duración del programa y la velocidad de centrifugado predefinida. El indicador "Inicio/Pausa" parpadeará.

La lavadora está diseñada para ahorrar energía; por tanto, si ha seleccionado un programa pero no lo inicia dentro de un período de aproximadamente un cuarto de hora, ésta se apagará automáticamente.

Para volverla a encender, gire el selector de programas a "Desconexión/O" y, a continuación, al programa deseado de nuevo.

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DESEADA

Pulse el botón de la opción deseada, el indicador se encenderá.

Si no fuera posible seleccionar un programa con una opción o dos opciones al mismo tiempo, el indicador se apagará automáticamente.

Botón "Colores 15"^{on} ✨ 5°

- Ahorra la energía que se utiliza para calentar el agua y mantiene unos buenos resultados de lavado.
- Mantiene los colores en los lavados de ropa de color.
- Recomendable para prendas poco sucias sin manchas.
- Asegúrese de que el detergente que utiliza es adecuado para las temperaturas de lavado en frío (15 o 20 °C).
- No puede seleccionarse con Algodón 95 °C.

Botón "Rápido" ⚡

- Permite realizar un ciclo de lavado más rápido acortando la duración del programa.

- Recomendable únicamente para prendas poco sucias.
- No puede seleccionarse con Algodón 95 °C.

Botón "Clean +"⁺ ✨

- Elija esta opción si añade al lavado un producto adicional quitamanchas (en polvo, por ejemplo "Vanish"); de este modo optimizará la eficacia del producto para obtener mejores resultados y la eliminación de las manchas.
- Debe utilizarse con carga máxima.
- Añada una cantidad adecuada del producto adicional quitamanchas (en polvo) al compartimento del lavado principal, junto con el detergente (utilice solamente detergente en polvo para esta opción). Consulte las instrucciones de dosificación del fabricante.
- La duración del programa puede prolongarse hasta 15 minutos más.
- Apropiado para el uso de quitamanchas y lejías con contenido de oxígeno. **No deben utilizarse lejías con cloro o perborato.**

Botón "Prelavado" ⌵

- Añade un ciclo de prelavado al programa de lavado seleccionado; la duración del programa se prolonga un cuarto de hora aproximadamente.
- Recomendado para el lavado de prendas muy sucias (p. ej. con arena o restos granulados de suciedad).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal al seleccionar "Prelavado".

Botón de "Aclarado adicional" ☔

- Se añade una mayor cantidad de agua y se prolonga el ciclo de aclarado.
- Especialmente indicada para zonas con agua muy blanda o para el lavado de ropa de niños y de personas alérgicas.

Botón "Planchado fácil" 🧺

- Reduce las arrugas aumentando la cantidad de agua y mediante un centrifugado muy ligero.

Botón "Paro con cuba llena" 🛑

- La ropa permanece a remojo en el último aclarado sin avanzar hasta

el ciclo final de centrifugado para evitar que se arrugue y que se destiñan los colores.

- Especialmente útil si desea retrasar el centrifugado o desea únicamente vaciar el agua.
- El programa se interrumpe según la opción de "Paro cuba llena" y el indicador de "Paro cuba llena" parpadea en la pantalla. También parpadea el indicador de "Inicio/Pausa" ☺.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa" ☺; el programa finalizará automáticamente con el ciclo final de centrifugado para el programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar las prendas, gire el selector de programas al programa "Desagüe" y pulse el botón "Inicio/Pausa" ☺ para que comience el desagüe.

Botón de "centrifugado" ⌚

- Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida, pulse el botón para seleccionar otra velocidad de centrifugado distinta.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se anulará y únicamente se drenará el agua. No obstante se mantienen las fases intermedias de centrifugado durante el aclarado.

AJUSTE DE FIN DEL CICLO ⌚


Con esta función puede posponer el programa para que finalice posteriormente: pulse el botón para seleccionar dentro de cuántas horas debe finalizar el programa. De esta forma es posible tener la ropa lista a una hora concreta y aprovechar, por ejemplo, tarifas energéticas más favorables durante la noche. No utilice detergente líquido cuando seleccione el botón "Fin de ciclo"

- El tiempo hasta el fin del programa puede seleccionarse en intervalos de horas completas (de 1 a 24 horas). Cuando pulse el botón se mostrará en pantalla el menor intervalo de tiempo posible; mantenga pulsado el botón para pasar por todos los intervalos de tiempo disponibles. Para cancelar la selección, continúe pulsando el botón hasta que aparezca el valor "0:00".
- Una vez que haya seleccionado el tiempo deseado hasta el fin del programa, pulse "Inicio/Pausa"; en ese instante comenzará la cuenta atrás.
- Durante la cuenta atrás aún puede modificar el ajuste de programas (seleccionar o anular opciones, cambiar la velocidad de centrifugado, etc.). Si las modificaciones seleccionadas prolongan la duración del programa de manera que sobrepasa el intervalo de tiempo que se había ajustado hasta el fin del programa, el programa comenzará inmediatamente.
- En ocasiones puede que el programa finalice antes de que acabe el tiempo hasta el fin del programa seleccionado (p. ej., para cargas pequeñas). En estos casos la lavadora hará girar la ropa periódicamente para mantenerla ventilada hasta que acabe el tiempo de "Fin de ciclo" seleccionado. Durante el secado aparecerá un icono o mensaje animado en la pantalla. La fase de secado se puede interrumpir en cualquier momento pulsando cualquier botón o girando el selector de programas; el icono o mensaje animado se interrumpirá y la puerta se desbloqueará en aproximadamente 1 minuto, tal como se indica en la pantalla.

CONTROL DE CONSUMO ⌚

El "control de consumo" proporciona información aproximada sobre el consumo energético del programa seleccionado.

En cuando se gira el selector de programas y se selecciona un programa el "control de consumo" se activa.



El indicador a la izquierda indica que el "Control de consumo" está activado. Los cuatro indicadores siguientes indican el grado de consumo: cuanto menos energía tenga previsto consumir el programa seleccionado, menos

indicadores se encenderán. Esto depende del programa, de la temperatura y de las opciones seleccionadas, así como del tamaño de la carga. Por ese motivo, es posible que el nivel de consumo energético previsto se ajuste cuando la lavadora detecte el tamaño de la carga.

INICIO DE PROGRAMA ▷

Abra la llave del agua y pulse el botón "Inicio/Pausa" ▷. El indicador "Inicio/Pausa" se ilumina.

Cuando se ha detectado la carga de la lavadora o se ha adaptado la duración del programa, se muestra un icono o mensaje animado en la pantalla.

INDICADOR DE "PUERTA ABIERTA" 🚪

Antes del inicio o tras el fin de un programa, el indicador se iluminará para mostrar que la puerta se puede abrir.

Mientras haya un programa de lavado en curso la puerta permanece bloqueada y no se debe intentar forzar su apertura bajo ninguna circunstancia. Si necesitara urgentemente abrir la puerta durante el funcionamiento de un programa, consulte "Reinicio de un programa en curso".

INDICADORES DE FALLO 🚫

Si parpadea uno de los indicadores de fallo consulte la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso.

🚫 "Llave del agua cerrada": no entra agua a la lavadora o la alimentación de agua es insuficiente.

🔌 "Asistencia técnica": fallo o funcionamiento deficiente de un componente eléctrico.

🚰 "Limpiar bomba": no se descarga el agua utilizada.

La velocidad de centrifugado parpadeará: se ha producido un desajuste durante el centrifugado.

FIN DEL PROGRAMA

El indicador de "puerta abierta" 🚪 se ilumina y aparece en pantalla "Fin". Al cabo de aproximadamente un cuarto de hora, la lavadora se apagará completamente para ahorrar energía.

- Gire el selector de programas a la posición "Desconexión/O"
- Cierre la llave del agua.
- Abra la puerta y descargue la lavadora.
- Deje la puerta abierta para que se seque el tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA Y/O DE OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" ▷ para interrumpir el programa. El indicador parpadea.
- Seleccione el nuevo programa y, si lo desea, otra velocidad de centrifugado o cualquier otra opción.
- Pulse de nuevo el botón de "Inicio/Pausa" ▷. El nuevo programa continúa en el mismo punto en el que se interrumpió el programa anterior. No añada detergente para este programa.

REINICIO DE UN PROGRAMA EN CURSO

Con el botón "Reinicio" ⌛ se cancela un programa antes de que termine.

- Pulse y mantenga pulsado el botón "Reinicio" ⌛ durante unos segundos. El agua se drenará. Puede pasar algo de tiempo hasta que la puerta pueda abrirse.