




HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

OPIS PROIZVODA

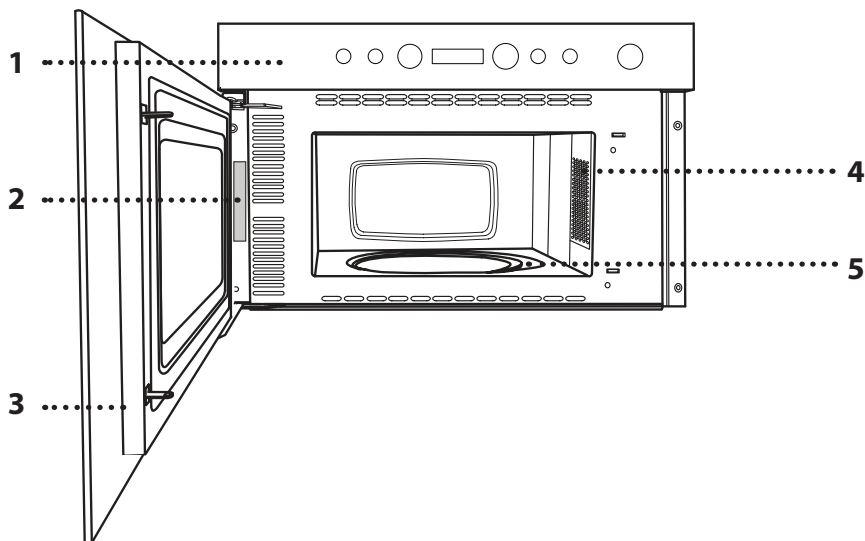

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Svetlo
5. Obrtna ploča

OPIS KONTROLNE TABLE

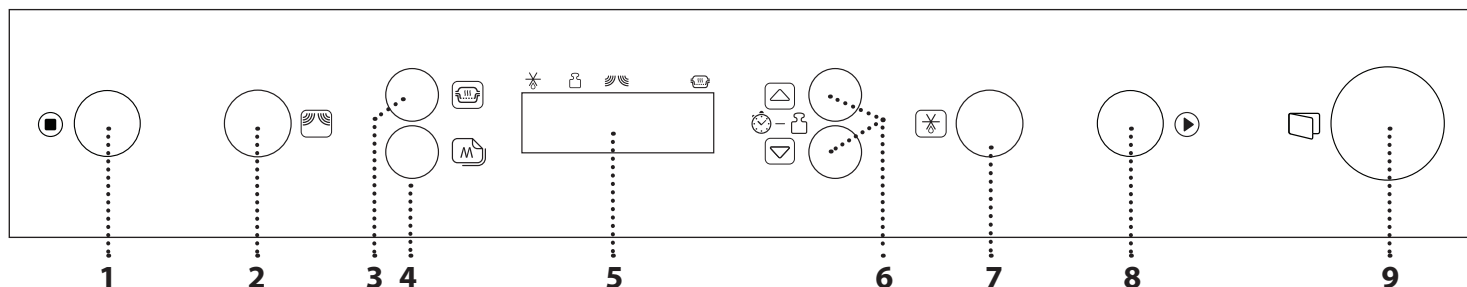

1. ZAUSTAVLJANJE

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala, otkazivanje podešavanja i isključivanje pećnice.

2. FUNKCIJA MIKROTALASA/ SNAGA

Za biranje funkcije mikrotalasa i podešavanje željenog nivoa snage.

3. FUNKCIJA PARE

4. MEMORIJA

5. DISPLEJ

6. + / - TASTERI

Za prilagođavanje podešavanja funkcije (npr. dužina, težina).

7. FUNKCIJA JET DEFROST


8. START

Za pokretanje funkcije.

9. TASTER ZA OTVARANJE VRATA

DODATNI PRIBOR


OBRTNA PLOČA

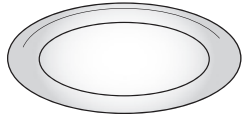

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.

Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.

NOSAČ OBRTNE PLOČE

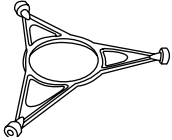


Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču.

Ne stavljajte drugi pribor na nosač.

Količina i vrsta pribora može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

POSUDA ZA KUVANJE NA PARI

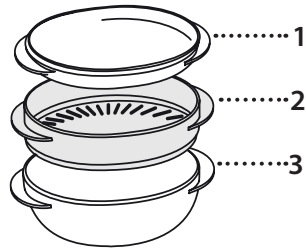

Za kuvanje na pari hrane kao što je riba ili povrće, stavite je u korpu (2) i sipajte vodu za piće (100 ml) na dno posude za kuvanje na pari (3) kako biste dobili potrebnu količinu pare.

Za barenje hrane kao što je krompir, testenina, pirinač ili žitarice, stavite je na dno posude za kuvanje na pari (korpa nije neophodna) i dodajte vodu za piće u količini koja odgovara količini hrane koju kuvate.

Za najbolje rezultate, pokrijte posudu za kuvanje na pari dobijenim poklopcem (1).

Posudu za kuvanje na pari uvek stavljajte na staklenu obrtnu ploču i koristite je samo sa odgovarajućim funkcijama za pripremu hrane ili sa funkcijom mikrotalasa.

Donji deo posude za kuvanje na pari je takođe konstruisan da se koristi u kombinaciji sa posebnom funkcijom čišćenja parom.

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u postprodajnom servisu.

Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.

Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.

Uvek vodite računa da hrana i pribor ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.

Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog pribora.

FUNCTIONS (FUNKCIJE)



MIKROTALASNA PEĆNICA

Za brzu pripremu hrane ili podgrevanje hrane ili pića.

Snaga (W)	PREPORUČENO ZA
750 W	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode ili mesa i povrća.
500 W	Spremanje ribe, soseva sa mesom ili soseva sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili pasta.
350 W	Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zaleđene hrane ili omekšavanje putera ili sira.
0 W	Kada koristite samo minute-minder (tajmer za minute).



JET DEFROST

Za brzo odmrzavanje hrane kao što je meso, živina i riba težine između 100 g i 2 kg. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno.



PARA

Za kuvanje hrane na pari, kao što je povrće ili riba, koristite dostavljenu posudu za kuvanje na pari. Faza pripreme automatski generiše paru, tako što vodu na dnu posude za kuvanje na pari dovodi do ključanja. Vreme pripreme u ovoj fazi može da varira. Rerna zatim nastavlja da priprema hranu na pari u skladu sa podešenim vremenom.

Podesite 1– 4 minuta za meko povrće kao što je brokoli i praziluk ili 4– 8 minuta za tvrde povrće kao što je šargarepa ili krompir. Dozvolite da odstoji 1-2 minuta posle kuvanja.

Nemojte otvarati vrata tokom ove funkcije.

Neophodan pribor: Posuda za kuvanje na pari.



MEMORIJA

Funkcija memorije vam omogućava da brzo pozovete željeno podešavanje. Funkcija memorije radi na principu čuvanja svakog podešavanja koje se trenutno prikazuje.

- Pritisnite dugme memorije, a zatim pritisnite dugme za početak.

Kako se memoriše podešavanje:

- Izaberite bilo koju funkciju i unesite potrebno podešavanje.
- Pritisnite dugme za memoriju i zadržite ga 3 sekunde dok ne čujete zvučni signal: Podešavanje je sada memorisano. Memoriju možete da programirate onoliko puta koliko želite.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

. IZABERITE FUNKCIJU

Jednostavno pritisnite taster za željenu funkciju kako biste je odabrali.

. PODEŠAVANJE TRAJANJA

Nakon što ste odabrali željenu funkciju, podesite vreme trajanja pomoću ili .

Trajanje se može promeniti tokom same pripreme hrane, tako što ćete pritisnuti ili ili tako što ćete produžiti vreme trajanja za 30 sekundi svaki put kad pritisnete .

. PODEŠAVANJE SNAGE MIKROTALASNE

Pritisnite onoliko puta koliko je potrebno da se odabere nivo snage mikrotalasne.

Obratite pažnju na sledeće: Ovo podešavanje se takođe može promeniti tokom kuvanja tako što ćete pritisnuti .

. JET DEFROST

Pritisnite , a potom pomoću ili podesite težinu hrane. Tokom odmrzavanja, funkcija će se pauzirati, što će vam omogućiti da okrenete hranu. Kada završite sa tim, zatvorite vrata i pritisnite .

. AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Kada primenite sva željena podešavanja, pritisnite da biste aktivirali funkciju.

Svaki put kada se taster ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi.

Možete da pritisnete u svakom trenutku da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

. JET START

Kada je rerna isključena, pritisnite da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa koja je podešena na punu jačinu (750 W) za 30 sekundi.

. PAUZA

Da pauzirate aktivnu funkciju, na primer kako biste promešali ili okrenuli hranu, jednostavno otvorite vrata. Podešavanje će se zadržati 10 minuta.

Za ponovo pokretanje, zatvorite vrata i pritisnite . Zvučni signal se oglašava jednom ili dva puta u minutu tokom 10 minuta nakon što se pečenje završi. Pritisnite dugme STOP ili otvorite vrata da biste prekinuli signal.

Obratite pažnju na sledeće: Pečnica čuva podešavanja samo 60 sekundi ako se vrata otvore, a zatim zatvore pošto se pečenje završi.

. HLAĐENJE

Kada se funkcija završi, pečnica može da obavi proceduru hlađenja; pečnica se automatski isključuje.

. SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

Ova funkcija se automatski aktivira kako bi se sprečilo slučajno uključivanje pečnice. Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite da pokrenete funkciju.

. PODEŠAVANJE DOBA DANA

Držite pritisnutim dok dve cifre za prikazivanje časa (sa leve strane) ne počnu da trepere.

Pomoću ili podesite tačan čas i pritisnite da potvrdite: Minuti će početi da trepere na ekranu. Pritisnite ili da podesite minute i pritisnite da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom.

. MINUTE-MINDER

Displej može da se koristi kao tajmer. Da biste aktivirali funkciju i podesili dužinu trajanja koju želite, pritisnite ili . Pritisnite kako biste podesili snagu na 0 W, a potom pritisnite kako biste aktivirali odbrojavanje.

Obratite pažnju na sledeće: Tajmer ne aktivira nijedan od procesa pripreme hrane. Da biste zaustavili tajmer u bilo kom trenutku, pritisnite .

ČIŠĆENJE

Proverite da li se uređaj ohladio pre nego što započnete održavanje ili čišćenje.

Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom. Ne koristite vunene žice, abrazivne sunđere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH–neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

DODATNI PRIBOR

Sav pribor je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova. Za upornu prljavštinu, nežno trljajte krpom.


OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pećnica ne radi.	Nestanak struje. Isključenje iz električne mreže.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je pećnica priključena na električnu mrežu. Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li kvar i dalje postoji.
Ekran prikazuje „Greška“.	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži Postprodajni servisni centar i recite im slovo ili broj koji se pojavljuje uz natpis „Err“.
Na displeju se prikazuje nejasan tekst i čini se da je pokvaren.	Podešen je drugi jezik.	Kontaktirajte najbliži postprodajni servisni centar za klijente.



Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

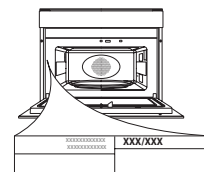

Whirlpool



400011632825