



LAS INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS PARA EL USO DE ESTE APARATO se pueden descargar de www.whirlpool.eu

SU SEGURIDAD, Y LA DE LOS DEMÁS, ES MUY IMPORTANTE

Este manual y el propio aparato contienen importantes advertencias de seguridad, que deberá leer y seguir en todo momento.

Este es el símbolo de peligro, referente a la seguridad, que advierte a los usuarios sobre posibles riesgos para ellos u otras personas.



Todas las advertencias de seguridad están precedidas del símbolo de peligro y de los siguientes términos:



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones graves.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones graves.

Todas las advertencias de seguridad detallan el riesgo al que se refieren e indican cómo reducir la posibilidad de sufrir lesiones, daños y descargas eléctricas derivados del uso incorrecto del aparato. Siga atentamente estas instrucciones:

- Utilice guantes de protección para realizar todas las operaciones de desembalaje e instalación.
- El aparato se deberá desconectar de la red eléctrica antes de efectuar cualquier trabajo de instalación.
- Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán ser realizadas por un técnico cualificado siguiendo las instrucciones del fabricante y de conformidad con la normativa local. No realice reparaciones ni sustituya piezas del aparato que no estén expresamente indicadas en el manual del usuario.
- La sustitución del cable de alimentación deberá llevarla a cabo un electricista profesional. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.

- La normativa exige que el aparato cuente con toma de conexión a tierra.
- El cable de alimentación debe ser suficientemente largo para permitir la conexión del electrodoméstico, empotrado en el mueble, a la toma de red.
- Para que la instalación cumpla la normativa sobre seguridad, deberá utilizarse un interruptor seccionador multipolar con un espacio de contacto mínimo de 3 mm.
- No utilice adaptadores de varios enchufes si el horno está equipado con un enchufe.
- No utilice alargadores.
- No tire del cable de alimentación.
- Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles al usuario.
- No toque el aparato si tiene alguna parte del cuerpo húmeda y no lo utilice con los pies descalzos.
- El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico para la cocción de alimentos. No se admite ningún otro uso (p. ej.: para calentar habitaciones ni para utilizarlo al aire libre). El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso indebido o el ajuste incorrecto de los mandos.
- Este aparato ha sido diseñado para utilizarlo empotrado. No lo utilice sin empotrar.
- El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Es necesario prestar atención para no tocar las resistencias.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo vigilancia constante.
- Tanto los niños a partir de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este electrodoméstico si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias respecto a cómo utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos a que se exponen. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños sin supervisión no deben realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento.

- No toque las resistencias ni las superficies del interior del aparato durante ni después del uso: corre el peligro de quemarse.
Evite que el aparato entre en contacto con paños u otros materiales inflamables hasta que todos los componentes del mismo se hayan enfriado por completo.
- Al final de la cocción, tenga cuidado al abrir la puerta del aparato y deje salir gradualmente el aire o el vapor caliente antes de acceder al mismo. No obstruya las salidas de ventilación.
- Utilice guantes adecuados para sacar los recipientes y los accesorios, procurando no tocar las resistencias.
- No coloque material inflamable dentro o cerca del aparato, ya que si el electrodoméstico se enciende de manera accidental podría producirse un incendio.
- No utilice el microondas para calentar nada en contenedores herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.
- No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio.
- No deje el aparato sin vigilancia, especialmente cuando esté utilizando papel, plástico u otros materiales combustibles en el proceso de cocción. El papel podría quemarse o chamuscarse, y algunos plásticos podrían derretirse al calentar los alimentos.
- Utilice exclusivamente recipientes aptos para hornos microondas.
- En el microondas, los líquidos pueden calentarse por encima del punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Esto podría provocar un desbordamiento repentino de líquido caliente.
- No utilice el microondas para freír porque la temperatura del aceite no se puede controlar.
- Cuando caliente alimentos infantiles o líquidos en biberones o potitos, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentarlos.

- Si se utilizan bebidas alcohólicas para cocinar (p. ej. ron, coñac, vino), recuerde que el alcohol se evapora a temperaturas elevadas. Por lo tanto, existe el riesgo de que los vapores liberados por el alcohol ardan al entrar en contacto con la resistencia.
- No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque podrían estallar incluso después de haber finalizado la cocción.
- Si los materiales del interior o el exterior del aparato se incendian o si sale humo, mantenga la puerta cerrada y apague el aparato. Desconecte el cable de alimentación o corte la corriente en el panel de fusibles o el disruptor.
- No cocine demasiado los alimentos. Podría producirse un incendio.
- El único mantenimiento necesario es la limpieza. Si no mantiene el aparato limpio podría deteriorarse la superficie, lo que podría reducir la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.
- No utilice aparatos de limpieza con vapor.
- No utilice limpiadores abrasivos ni raspadores metálicos con bordes afilados para limpiar el cristal de la puerta del aparato ya que podrían arañar la superficie, lo que puede provocar que el cristal se rompa.
- No use productos químicos corrosivos ni vapores en el aparato. Este tipo de aparato ha sido diseñado específicamente para calentar o cocinar alimentos. No ha sido diseñado para uso industrial ni de laboratorio.
- No extraiga ninguna de las cubiertas del horno. Las juntas de la puerta y su entorno deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si esas zonas están dañadas, no se debería utilizar el aparato hasta que haya sido reparado por un técnico de mantenimiento cualificado.
- La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de microondas.

ESTE HORNO, está preparado para entrar en contacto con alimentos, cumple la normativa europea ( n. 1935/2004 y ha sido diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con las normas de seguridad de la

Directiva sobre "Bajo Voltaje 2006/95/CE (que sustituye a 73/23/CEE y posteriores enmiendas) y los requisitos de protección de la directiva "CEM" 2004/108/CE.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

El material de embalaje es 100% reciclable y está identificado con el símbolo de reciclado (). Por lo tanto, usted deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre eliminación de residuos.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Precaliente el horno microondas sólo si así se especifica en la tabla de tiempos de cocción o en la receta.
- Utilice fuentes de horno lacadas o esmaltadas oscuras, ya que absorben mejor el calor.
- Apague el aparato 10/15 minutos antes del tiempo de cocción fijado. Los alimentos que requieren una cocción prolongada se siguen cocinando incluso después de haber apagado el aparato.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

- Este aparato lleva la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas, que podrían derivarse de una eliminación inadecuada del producto.
- El símbolo  que se incluye en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como residuo doméstico y que deberá entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTALACIÓN

TRAS DESEMBALAR EL APARATO, , compruebe que no se haya dañado durante el transporte y que la puerta cierre correctamente.

SI OBSERVA ALGÚN PROBLEMA, póngase en contacto con el distribuidor o el servicio de asistencia más cercano.

PARA EVITAR DAÑOS, no retire el aparato de la base de poliestireno hasta el momento de la instalación.

MONTAJE DEL APARATO

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE SUMINISTRADAS POR SEPARADO para instalar el aparato.

ANTES DE LA CONEXIÓN

COMPRUEBE QUE LA TENSIÓN de la placa de características coincide con la de la vivienda.

NO quite las placas de protección de entrada del microondas ubicadas en el lateral de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

ANTES DE MONTAR EL MICROONDAS asegúrese de que la cavidad del horno esté vacía.

COMPRUEBE QUE EL ELECTRODOMÉSTICO NO ESTÉ DAÑADO. Compruebe que las puertas del microondas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el microondas y limpie su interior con un paño suave humedecido.

NO USE ESTE APARATO si tiene el cable de alimentación o el enchufe estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido daños o caídas. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Pueden producirse descargas eléctricas, incendios u otras situaciones peligrosas.

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN es demasiado corto, solicite a un electricista cualificado o un técnico que instale una toma cerca del aparato.

EL CABLE DE ALIMENTACIÓN debe ser suficientemente largo para permitir la conexión del aparato, empotrado en el mueble, a la toma de red.

PARA QUE LA INSTALACIÓN cumpla la normativa sobre seguridad, debe utilizarse un interruptor seccionador multipolar con un espacio de contacto mínimo de 3 mm.

DESPUÉS DE LA CONEXIÓN

EL APARATO sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

LA PUESTA A TIERRA DEL APARATO ES OBLIGATORIA. El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas y animales o por daños materiales ocasionados por el incumplimiento de este requisito.

LOS FABRICANTES no se hacen responsables de ningún daño ocasionado debido al incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSEJOS

ES

PELÍCULA DE PLÁSTICO Y BOLSAS

QUITTE LOS CIERRES METÁLICOS de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas dentro del horno.

LA PELÍCULA DE PLÁSTICO DEBE PERFORARSE o pincharse con un tenedor para eliminar la presión y que no reviente a medida que se genera el vapor durante la cocción.

COCCIÓN DE ALIMENTOS

DADO QUE LAS MICROONDAS penetran en el alimento a una profundidad limitada, cuando vaya a cocinar varias piezas a la vez, dispóngalas en círculo para que el mayor número posible quede en la zona exterior.

LAS PIEZAS PEQUEÑAS se cocinan más rápidamente que las grandes.

CORTE LOS ALIMENTOS en piezas de igual tamaño para obtener una cocción uniforme.

LA HUMEDAD SE EVAPORA durante la cocción en el microondas.

SI CUBRE EL RECIPIENTE CON UNA TAPA APTA para microondas, la pérdida de humedad será menor.

LA MAYORÍA DE LOS ALIMENTOS SIGUE COCINÁNDOSE incluso después de haber apagado el microondas. Por lo tanto, deje siempre un tiempo de reposo para finalizar la cocción.

DURANTE LA COCCIÓN CON MICROONDAS GENERALMENTE ES NECESARIO REMOVER LA COMIDA. Cuando remueva la comida, ponga las porciones que estén más cocinadas hacia el centro del recipiente y las menos cocinadas hacia el exterior.

COLOQUE LOS FILETES DE CARNE FINOS uno encima de otro o entrelazados. las lonchas más gruesas como el pastel de carne y las salchichas, deben colocarse cerca unas de otras.

LÍQUIDOS

LOS LÍQUIDOS PUEDEN CALENTARSE por encima de su punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Esto podría provocar un repentino desbordamiento del líquido caliente.

PARA PREVENIR ESA POSIBILIDAD:

- 1 Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
- 2 Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el microondas y deje la cucharilla en el recipiente.
- 3 Cuando se termine de calentar, vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del microondas.

ALIMENTOS INFANTILES

CUANDO CALIENTE ALIMENTOS INFANTILES o líquidos en biberones o potitos, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos.

ASÍ SE ASEGURA la distribución homogénea del calor y evitará el riesgo de quemaduras.

NO OLVIDE retirar la tapa y la tetina antes de calentarlos.

COMIDA CONGELADA

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, le recomendamos descongelar directamente en el plato giratorio. De ser necesario, se puede utilizar un contenedor de plástico fino apto para microondas.

LOS PLATOS HERVIDOS, los guisos y las salsas para carne se descongelan mejor si se remueven de vez en cuando.

SEPRE LAS PORCIONES a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.



ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO está diseñada para tratar distintos modelos. Por tanto, el número de botones y funciones puede variar con respecto al modelo específico que haya adquirido.

A CONTINUACIÓN SE INDICA EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:


- ~: Elija la función
- ~: Ajuste el valor
- ~: Pulse el botón de puesta en marcha

NOTA!

ASPECTO

EL ASPECTO del panel de control puede diferir con respecto a los paneles mostrados en esta guía en función del modelo que haya adquirido.

Ejemplo de paneles

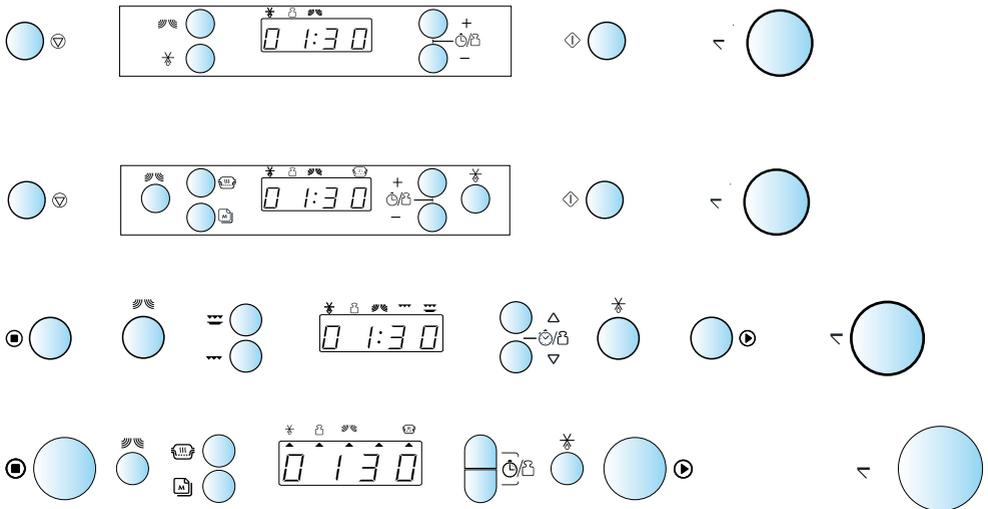



AL ENCHUFAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ o tras una interrupción de la corriente, la pantalla estará en blanco. Si el reloj no se pone en hora, la pantalla permanecerá en blanco hasta que se ajuste el tiempo de cocción.

MANTENGA LA PUERTA ABIERTA mientras ajusta el reloj. Así, dispondrá de 5 minutos para completar el ajuste. Si no, cada paso deberá efectuarse en menos de 30 segundos.

AJUSTE DEL RELOJ



- 1 PULSE EL BOTÓN DE PARADA (3 SEGUNDOS) HASTA QUE EL DÍGITO DE LA IZQUIERDA (HORAS) PARPADEE.**
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- PARA AJUSTAR LAS HORAS.**
- 3 VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE INICIO. LOS DOS DÍGITOS DE LA DERECHA (MINUTOS) PARPADEAN.**
- 4 PULSE LOS BOTONES +/- PARA AJUSTAR LOS MINUTOS.**
- 5 VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE INICIO.**

EL RELOJ QUEDA AJUSTADO y en funcionamiento.

SI DESEA ELIMINAR EL RELOJ de la pantalla después de programarlo, sólo tiene que pulsar de nuevo el botón de parada durante 3 segundos y, a continuación, el botón de parada una vez más. **PARA REPONER EL RELOJ**, realice el procedimiento anterior.

APERTURA DE LA PUERTA

PULSE EL BOTÓN PARA ABRIR LA PUERTA.

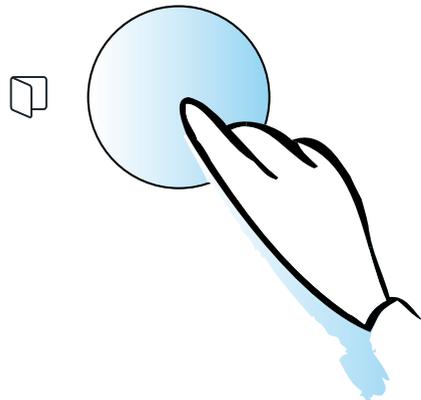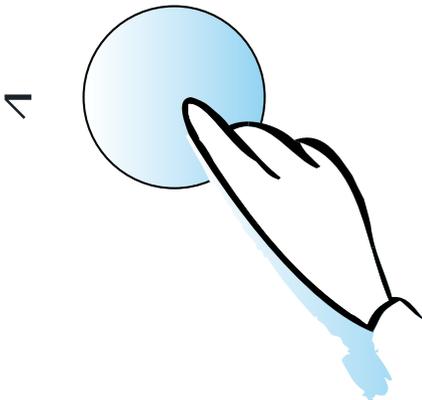




GUÍA DE INICIO RÁPIDO



1. ELIJA LA FUNCIÓN

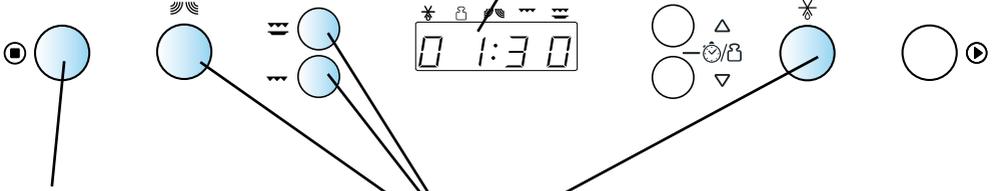

PANTALLA DIGITAL
En la pantalla se muestra un reloj con formato de 24 horas y símbolos indicadores.

BOTÓN DE PARADA
Púlselo brevemente para detener o reajustar cualquiera de las funciones del horno.

NOTA:
EL NÚMERO DE BOTONES CON FUNCIÓN puede diferir del del modelo específico que usted ha adquirido.

Los botones de función permiten seleccionar distintas funciones.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
EN ESPERA	RELOJ DE 24 HORAS, PANTALLA EN BLANCO Y TEMPORIZADOR DE LA COCINA
MICROONDAS	COCINAR Y CALENTAR CON SÓLO MICROONDAS
CRISP (MASA CRUJIENTE)	COCCIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE MASA, COMO PIZZA Y BIZCOCHOS
GRATINADOR O GRILL	DORADO SÓLO CON GRILL
GRILL + MICROONDAS	MICROONDAS + GRILL
VAPOR	COCINAR AL VAPOR
DESCONGELACIÓN RÁPIDA	DESCONGELAR RÁPIDAMENTE
MEMORIA	ACTIVE UNA CONFIGURACIÓN PREFERIDA



GUÍA DE INICIO RÁPIDO



ES

2. AJUSTE EL VALOR

3. INICIO



BOTÓN DE INICIO RÁPIDO

Se utiliza para iniciar el proceso de cocción o seleccionar la función de inicio rápido.

Los botones +/- permiten ajustar distintas configuraciones.

FUNCIÓN	PULSE PARA CONFIGURAR
EN ESPERA	TEMPORIZADOR
MICROONDAS	POTENCIA DE MICROONDAS Y TIEMPO DE COCCIÓN
CRISP (MASA CRUJIENTE)	TIEMPO DE COCCIÓN
GRATINADOR O GRILL	TIEMPO DE COCCIÓN
GRILL + MICROONDAS	POTENCIA DE MICROONDAS Y TIEMPO DE COCCIÓN
VAPOR	CLASE DE ALIMENTO Y PESO
DESCONGELACIÓN RÁPIDA	CLASE DE ALIMENTO Y PESO
MEMORIA	AJUSTE Y ALMACENE UNA CONFIGURACIÓN