

**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!**

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon



**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!**


## A TERMÉK BEMUTATÁSA

### ELSŐ HASZNÁLAT

Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához.


A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint (ha van).

### KEZELŐPANEL

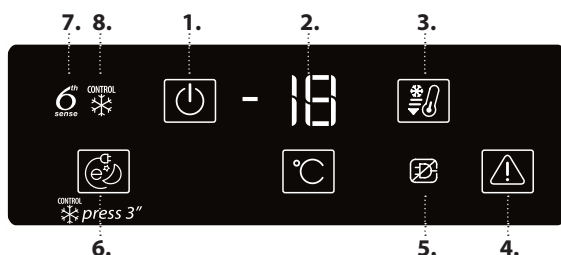

1. Be/Készenlét gomb
2. Hőmérséklet kijelző
3. Gyorsfagyasztás gomb
4. Figyelmezteteskikapcsoló gomb
5. Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés
6. Eco Éjszakai funkció
7. 6<sup>th</sup> Sense Vezérelt fagyasztás jelzőfénye
8. Vezérelt fagyasztás jelzőfénye

#### BE/KÉSZENLÉT GOMB

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. A bekapcsolt/készenléti állapot jelzőfénye  kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A készülék újraaktiválásához nyomja meg ismét (röviden) a gombot.

#### HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB

A készüléket a gyárban rendszerint -18 °C-os ajánlott hőmérsékletre állítják be. A belső hőmérséklet az alábbiak szerint változtatható a -16 °C és -24 °C közötti tartományban: Nyomja meg a beállított érték (°C) módosításához. A belső hőmérséklet a gomb minden megnyomására -1 °C-kal változik: a hőmérséklet -16 °C és -24 °C között ciklikusan változik.

#### GYORSFAGYASZTÁS GOMB

A gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot (lásd a Használati útmutatót). A gyorsfagyasztási funkció körülbelül 50 óra eltelte után automatikusan kikapcsol.

#### FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ GOMB

Figyelmeztetés esetén nyomja meg.

#### ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Tartós áramkimaradás jelzőfénye (lásd a Használati útmutatót).

#### ECO ÉJSZAKAI FUNKCIÓ (ÉJSZAKAI DÍJSZABÁS)

A funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg az Eco éjszakai gombot. Az Eco éjszakai mód lehetővé teszi, hogy a készülék energiafogyasztása a csökkentett díjtételű órákra (általában éjszakára) koncentrálódjon (lásd a Használati útmutatót).


#### 6<sup>th</sup> SENSE VEZÉRELT FAGYASZTÁS JELZŐFÉNYE

A 6<sup>th</sup> Sense Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amely csökkenti a fagyási sérüléseket, ezáltal az élelmiszerek megőrzik eredeti minőségüket és színüket.

#### VEZÉRELT FAGYASZTÁS GOMB

A Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása. A Vezérelt fagyasztás funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja meg és tartsa három másodpercig lenyomva a VEZÉRELT FAGYASZTÁS gombot. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja (lásd a használati útmutatót).

## A FAGYASZTÓTÉR ÉS AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

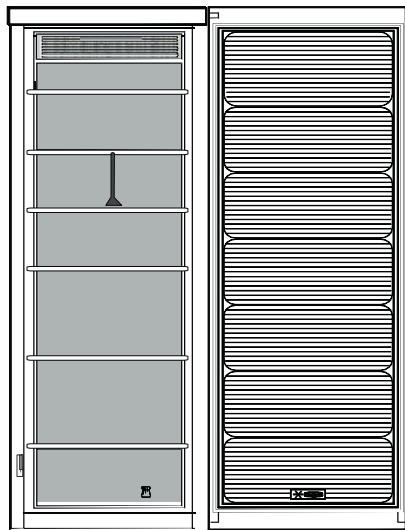

#### Jelmagyarázat



**MÉLYHÜTÖTT ZÓNA**  
Minden élelmiszer


# HIBAEELHÁRÍTÁS

| Mi a teendő, ha...  | Lehetséges okok  | Megoldások  |
|---|--|---|
| A készülék nem működik.                                   | Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.  | Ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none"><li>nincs-e áramkimaradás;</li><li>a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a megfelelő (bekapcsolt) állásban van-e;</li><li>működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi berendezései;</li><li>nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.</li></ul> |
| A készülék belső világítása nem működik.                  | Elképzelhető, hogy izzócseré szükséges.  | Váltsa le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha cseré szükséges, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.  |
| A rekeszek belsejében lévő hőmérséklet nem elég alacsony. | Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).  | Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"><li>az ajtók megfelelően zárnak;</li><li>nincs hőforrás a készülék közelében;</li><li>megfelelő hőmérséklet van beállítva;</li><li>nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásoknál.</li></ul>   |
| A hűtőtér alján víz található.                            | A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van.   | Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című részt).   |
| Túl sok jég képződik a mélyhűtőtérben.                    | A mélyhűtőtér ajtaja nem megfelelően zár.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami az ajtó megfelelő záródását.</li><li>Olvassza le a fagyasztóteret.</li><li>Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett-e beüzemelve.</li></ul>   |
| A készülék elülső része az ajtótomításnál meleg.          | Nem jelez meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.  | Nincs szükség hibaelhárításra.  |
| A hűtőtér hőmérséklete túl alacsony.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>A beállított hőmérséklet túl alacsony.</li><li>Valószínűleg nagy mennyiségű friss élelmiszert tett a fagyasztóterbe.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Állítson be magasabb hőmérsékletet.</li><li>Ha friss élelmiszert tett a fagyasztóterbe, várjon, amíg a fagyasztás befejeződik.</li><li>Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR” részben leírtak szerint.</li></ul>  |



A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

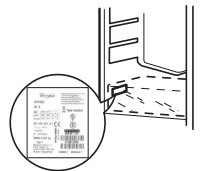

# Whirlpool



19515447700