

Índice

- Instruções de segurança, 3
- Conselhos para a proteção do ambiente, 5
- Como configurar o seu forno, 6
- Instruções de utilização, 7
- Resolução de problemas, 11
- Instruções de instalação, 12

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PT

É IMPORTANTE QUE LEIA E RESPEITE ESTAS INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança com atenção.

Guarde-as para consulta futura.

Estas instruções e o próprio aparelho possuem informações importantes relativas à segurança, as quais deverá ler e respeitar sempre.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acontecimentos decorrentes do incumprimento das presentes instruções de segurança, da utilização inadequada do aparelho ou da configuração incorreta dos respetivos controlos.

AVISOS DE SEGURANÇA

Os bebés e as crianças entre os 0 e os 8 anos de idade devem ser mantidos afastados do aparelho exceto se estiverem sob constante vigilância.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

AVISO: as crianças com idade inferior a 8 anos deverão manter-se afastadas do aparelho e de todas as suas peças que aqueçam durante a utilização, a menos que estejam sob constante supervisão.

AVISO: evite tocar nos elementos quentes ou na superfície interior do aparelho, pois existe o risco de queimaduras.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a secagem de alimentos.

Caso o aparelho seja adequado para a utilização de uma sonda de temperatura, utilize apenas uma sonda recomendada para este aparelho.

AVISO: Caso a porta ou as juntas da mesma se encontrarem danificadas, o forno não deverá ser operado até que a porta ou as suas juntas sejam reparadas por uma pessoa competente para o efeito.

AVISO: Os líquidos ou outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes

fechados, uma vez que poderão rebentar.

O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e de bebidas. A secagem de alimentos ou roupas, bem como o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e semelhantes pode apresentar risco de lesões, ignição ou incêndio.

Sempre que aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel vigie o forno micro-ondas, pois existe o risco de ignição.

O aquecimento de bebidas no forno micro-ondas pode resultar na fervura posterior das mesmas e, como tal, deverá ter cuidado ao manusear o respetivo recipiente.

O conteúdo de biberões e boiões de comida para bebés deverá ser mexido ou agitado e a sua temperatura verificada antes do consumo, de forma a evitar queimaduras.

Os ovos com casca e os ovos cozidos com casca não devem ser aquecidos em fornos micro-ondas, pois podem rebentar, mesmo após o aquecimento no forno micro-ondas ter terminado.

Utilize apenas recipientes adequados para a utilização em fornos micro-ondas.

Se verificar a existência de fumo, desligue o forno ou retire o cabo da tomada elétrica e mantenha a porta fechada de modo a abafar quaisquer chamas.

Não utilize o seu forno micro-ondas para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.

Mantenha quaisquer peças de vestuário ou outros materiais inflamáveis afastados do aparelho até que todos os componentes deste tenham arrefecido completamente.

As gorduras e óleos demasiadamente aquecidos incendeiam-se facilmente. Vigie constantemente a preparação de alimentos ricos em gordura, óleo ou álcool (por exemplo, rum, conhaque, vinho), pois existe risco de incêndio.

Utilize luvas adequadas para fornos para retirar recipientes e acessórios, tendo o cuidado de não tocar nas resistências.

No final da cozedura, tome todas as medidas de precaução quando abrir a porta do aparelho, deixando sair gradualmente o ar quente ou o vapor antes de aceder ao mesmo.

Não obstrua a ventilação de ar quente existente na parte frontal do aparelho.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA

ATENÇÃO: o aparelho não deve ser ligado a partir de um temporizador externo, nem de um sistema de controlo remoto em separado. Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e em aplicações semelhantes, tais como:

- copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- quintas de exploração agrícola;
- clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- ambientes do tipo *bed and breakfast*.

Este aparelho destina-se apenas para utilização doméstica e não profissional.

Não utilize o aparelho no exterior.

Não armazene substâncias explosivas ou inflamáveis, tais como embalagens aerossóis, nem utilize ou armazene gasolina ou outros materiais combustíveis no interior ou perto do aparelho: se o aparelho for posto a funcionar inadvertidamente, pode provocar um incêndio.

Estão proibidos outros tipos de utilização (por exemplo, aquecimento de divisões da casa).

INSTALAÇÃO

O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas. Use luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho.

Este aparelho destina-se a ser utilizado encastrado. Não o utilize como uma unidade independente.

A instalação e a reparação devem ser efetuadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal seja especificamente indicado no manual de utilização.

As crianças não devem realizar quaisquer operações de instalação. Mantenha as crianças afastadas do aparelho durante a instalação do mesmo. Mantenha o material da embalagem (sacos de plástico, partes de poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças, durante e após a instalação do aparelho.

Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que este não foi danificado durante o

transporte. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de instalação.

Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação. Ligue o aparelho apenas depois de concluída a instalação do mesmo.

Após a instalação, a base do aparelho não deverá ficar acessível.

Execute todos os trabalhos de corte no móvel antes de instalar o aparelho e remova cuidadosamente todas as lascas de madeira e a serradura.

Não obstrua o espaço mínimo existente entre a bancada e o rebordo superior do aparelho. Retire a base de espuma de poliestireno do aparelho apenas na altura da instalação.

Não instale o aparelho atrás de uma porta decorativa - Risco de incêndio.

Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que a respetiva porta fecha corretamente.

Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

AVISOS RELATIVOS À ELETRICIDADE

Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança em vigor, deve instalar um interruptor omnipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos e dispor de ligação à terra.

Caso o cabo de ligação à rede esteja danificado substitua-o por outro equivalente. O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança em vigor. Contacte um Centro de Assistência autorizado.

Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja acessível, ou através de um interruptor multipolar instalado na tomada, de acordo com as normas de segurança elétrica nacionais.

A chapa de características encontra-se na extremidade frontal do forno visível com a porta aberta.

Em caso de substituição de alimentação,

contacte um Centro de Assistência autorizado.

Caso a ficha instalada não seja adequada para a sua tomada, contacte um técnico qualificado.

O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para ligar o aparelho à tomada elétrica da parede, depois de instalado no respetivo lugar. Não puxe o cabo de alimentação.

Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou extensões.

Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha elétrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.

Após a instalação do aparelho, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador.

Evite tocar no aparelho com partes do corpo que estejam húmidas, bem como utilizá-lo descalço.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca use um aparelho de limpeza a vapor.
AVISO: certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada,

evitando assim a possibilidade de choque elétrico.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem raspadores afiados metálicos para limpar a porta de vidro do aparelho, pois estes podem riscar a sua superfície, o que pode resultar na destruição do vidro.

AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que não um técnico qualificado proceda a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia emitida pelas micro-ondas.

A falta de limpeza do forno poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.

O forno deve ser limpo regularmente e os depósitos de alimentos eliminados.

Use luvas de proteção durante as operações de limpeza e manutenção.

Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de manutenção.

Certifique-se de que o aparelho está frio antes de realizar qualquer operação de limpeza ou de manutenção.

CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem . As várias partes da embalagem não devem ser abandonadas no meio ambiente, mas sim desmanteladas em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Quando pretender desfazer-se do aparelho, inutilize-o cortando o cabo de alimentação e removendo as portas e prateleiras (se existentes), evitando assim que as crianças trepem facilmente para o seu interior, podendo ficar presas.

Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis  ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais.

Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais competentes, o serviço de recolhas de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.



O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

COMO CONFIGURAR O SEU FORNO

PT

Nomes das peças do forno e acessórios


Remova o forno e todos os materiais da embalagem e da cavidade do forno.

O seu forno vem fornecido com os seguintes acessórios:



Tabuleiro de vidro 1

Conjunto do anel do prato giratório 1

Manual de instruções 1

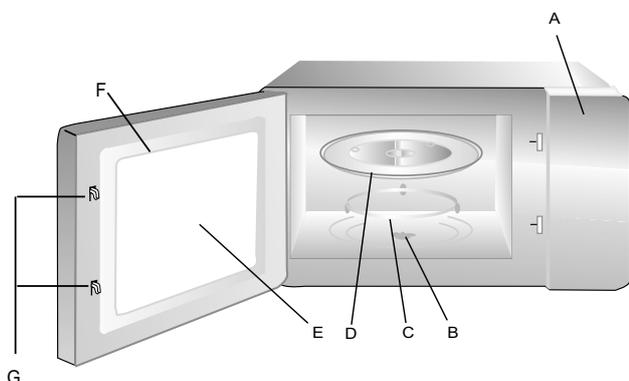

- A) Painel de controlo
- B) Eixo do prato giratório
- C) Conjunto do anel do prato giratório
- D) Tabuleiro de vidro
- E) Janela de observação
- F) Conjunto da porta
- G) Sistema de engate de segurança

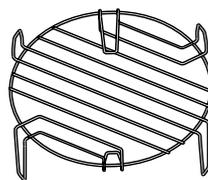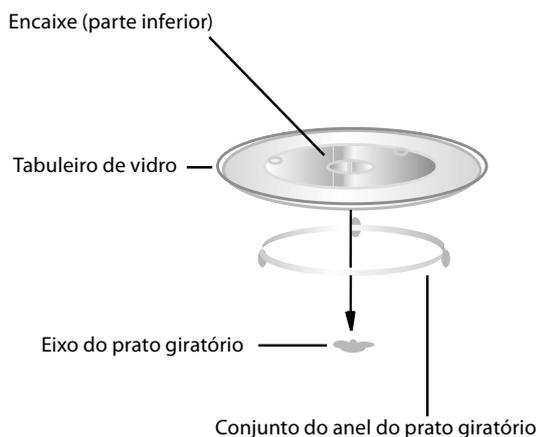

Grelha (apenas para a série com grelhador)

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PT

1. Configuração do relógio

Quando o forno micro-ondas é ligado, o mesmo apresenta a mensagem "0:00", ouvindo-se um aviso sonoro uma vez.

- 1) Prima  uma vez. A mensagem "00:00" é apresentada.
- 2) Rode  para regular os algarismos das horas; a hora de entrada deve corresponder a 0--23 (24 horas).
- 3) Prima ; o algarismo das horas irá piscar.
- 4) Rode  para regular os algarismos dos minutos; os minutos de entrada devem corresponder a 0--59.
- 5) Prima  para concluir a configuração do relógio. "0" irá piscar.

- Nota:**
- 1) Caso o relógio não seja configurado, o mesmo não funcionará quando ligado.
 - 2) Durante a configuração do relógio, se premir , o forno regressará ao estado anterior automaticamente.

2. Cozedura com micro-ondas

Prima ; o visor irá apresentar a mensagem "P100".

Prima  para selecionar tempos diferentes ou rode  para selecionar a potência pretendida e as mensagens "P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10" serão apresentadas para cada premir de botão. E seguida, prima  para confirmar e rode  para definir o tempo de cozedura desde 0:05 até 95:00. Prima  novamente para iniciar a cozedura.

Exemplo: Se pretender utilizar 80% da potência do micro-ondas para cozinhar durante 20 minutos, pode seguir os seguintes passos.

- 1) Prima  uma vez; a mensagem "P100" é apresentada no visor.
- 2) Prima  uma vez novamente ou rode  para selecionar 80% da potência do micro-ondas.
- 3) Prima  para confirmar; a mensagem "P 80" é apresentada no visor.
- 4) Rode  para ajustar o tempo de cozedura até que o visor do forno apresente a mensagem "20:00".
- 5) Prima  para iniciar a cozedura.

3. Cozedura com Grill . ou Combi

Prima ; o visor irá apresentar a mensagem "P100"; prima o mesmo botão para selecionar tempos diferentes ou rode o botão  para selecionar a potência que pretendida e as

mensagens "G", "C-1" ou "C-2" serão apresentadas para cada premir de botão. E seguida, prima  para confirmar e rode  para definir o tempo de cozedura desde 0:05 até 95:00.

Prima  novamente para iniciar a cozedura.

Exemplo: Se pretender utilizar 55% da potência do micro-ondas e 45% da potência do grelhador (C-1) para cozinhar durante 10 minutos, pode seguir os seguintes passos.

- 1) Prima  uma vez; a mensagem "P100" é apresentada no visor.
- 2) Prima  para selecionar tempos diferentes ou rode  para selecionar o modo Combi. Modelo 1.
- 3) Prima  para confirmar; a mensagem "C-1" é apresentada no visor.
- 4) Rode  para ajustar o tempo de cozedura até que o visor do forno apresente a mensagem "10:00".
- 5) Prima  para iniciar a cozedura.

Nota: decorrido metade do tempo do grelhador, ouve-se um alarme sonoro duas vezes - é normal. Para obter melhores resultados ao grelhar alimentos deverá rodar os alimentos e fechar a porta; em seguida, prima  para continuar a cozedura. Caso não opere, o forno irá continuar a trabalhar.

4. Início rápido

- 1) No modo de espera, prima  para iniciar a cozedura à potência de 100%; cada premir de botão irá aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos até um máximo de 95 minutos.
- 2) No modo de cozedura com micro-ondas ou de descongelação por tempo, cada premir do botão  aumenta o tempo de cozedura em 30 segundos.
- 3) No modo de repouso, rode  para a esquerda para definir o tempo de cozedura com uma potência do micro-ondas a 100% e, em seguida, prima  para iniciar a cozedura.

5. Descongelação por peso

- 1) Prima  uma vez e a mensagem "dEF1" será apresentada.
- 2) Rode  para selecionar o peso dos alimentos entre 100 e 2000 g.
- 3) Prima  para iniciar o processo de descongelação.

“ ” Instruções teclado

Ordem	Visor	Potência do micro-ondas	Potência do grelhador
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

6. Descongelação por tempo

- 1) Prima “/” duas vezes e a mensagem “dEF2” será apresentada.
- 2) Rode “” para selecionar a duração da descongelação. A duração MÁX. é de 95 minutos.
- 3) Prima “” para iniciar o processo de descongelação.

A potência de descongelação é de P30, não podendo ser alterada.

7. Temporizador de cozinha

- 1) Prima “/” duas vezes; o visor irá apresentar a mensagem 00:00.
- 2) Rode “” para inserir a duração correta. (A duração máxima de cozedura é de 95 minutos.)
- 3) Prima “” para confirmar a definição.
- 4) Uma vez atingido o tempo de cozedura, o temporizador é desativado. O aviso sonoro soa 5 vezes. Se o relógio tiver sido configurado (sistema de 24 horas), o visor irá apresentar a hora atual.

Nota: O relógio de cozinha é apenas um temporizador: possui apenas a função de “relógio despertador”.

8. Função inquiridora

- 1) Nos modos micro-ondas, grill e cozedura combi., prima “  ” e a potência atual será apresentada no visor durante 3 segundos. Após 3 segundos, o forno regressa ao seu estado anterior.
- 2) No modo de cozedura, prima “/” para inquirir o tempo restante e o mesmo será apresentado no visor durante 3 segundos.

9. Menu automático

- 1) Rode “” para a direita para selecionar o menu; as mensagens “A-1” a “A- 10” serão apresentadas no visor.
- 2) Prima “” para confirmar.
- 3) Rode “” para selecionar o peso predefinido, conforme a tabela do menu.
- 4) Prima “” para iniciar a cozedura.
Exemplo: Caso pretenda utilizar o “Menu automático” para cozinhar peixe a 350 g.
- 1) Rode “” no sentido dos ponteiros do relógio até que a mensagem “A-4” seja apresentada.
- 2) Prima “” para confirmar.
- 3) Rode “” para selecionar o peso do peixe até que a mensagem “350” seja apresentada.
- 4) Prima “” para iniciar a cozedura.

10. Cozedura multisseções

Permite selecionar até 2 secções de cozedura. Com a função de cozedura multisseções, se uma secção estiver a descongelar, então a descongelação passa a primeira secção.

Exemplo: se quiser descongelar alimentos durante 5 minutos e, em seguida, cozinhá-los à potência do micro-ondas de 80% durante 7 minutos, siga os seguintes passos:

- 1) Prima “/” duas vezes e a mensagem “dEF2” será apresentada.
- 2) Rode “” para selecionar a duração da descongelação até que a mensagem “5:00” seja apresentada no visor.

-
- 3) Prima "  " uma vez; a mensagem "P100" é apresentada no visor.
-
- 4) Prima "  " uma vez novamente ou rode "  " para seleccionar 80% da potência do micro-ondas.
-
- 5) Prima "  " para confirmar; a mensagem "P 80" é apresentada no visor.
-
- 6) Rode "  " para ajustar o tempo de cozedura até que o visor do forno apresente a mensagem "7:00".
-
- 7) Prima "  " para iniciar a cozedura; ouve-se um aviso sonoro uma vez para a primeira secção e é iniciada a contagem decrescente do tempo de descongelação; ouve-se um aviso sonoro novamente ao iniciar-se a segunda secção de cozedura. Quando a cozedura é concluída, o aviso sonoro soa cinco vezes.

11. Modo de bloqueio para as crianças

Bloqueio: No modo de espera, prima "  " durante 3 segundos; irá ouvir um longo "bip" indicando a ativação do modo de bloqueio para as crianças e a hora atual é apresentada no visor caso a mesma tenha sido configurada; caso contrário, o visor irá apresentar a mensagem "  ".

Desativar o modo de bloqueio para as crianças: No modo de bloqueio, prima "  " durante 3 segundos; irá ouvir um longo "bip" indicando a desativação do bloqueio.

A tabela do menu:

Menu	Peso (g)	Visor
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Batatas	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Peixe	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Legumes	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Bebida	1 copo (120 ml)	1
	2 copos (240 ml)	2
	3 copos (360 ml)	3
A-7 Massa	50 g (com 450 ml de água fria)	50
	100 g (com 800 ml de água fria)	100
A-8 Pipocas	50 g	50
	100 g	100
A-9 Frango	400	400
	800	800
	1200	1200
A-10 Aquecer	200	200
	400	400
	600	600

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PT

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia. Desativação da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O forno não aquece.	A porta não está fechada	Fechar porta

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

>  [www](http://www.docs.indesit.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website docs.indesit.eu (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

