

KEZELŐPANEL

DIGITÁLIS KIJELEZŐ

A kijelző 24 órás rendszerű órát és jelzőszimbólumokat tartalmaz.

COMBI GOMB

A Combi hőlégbefűtés / Combi grill funkció kiválasztására szolgál.

CRISP GOMB

A Manuális / 6. érzék crisp funkciók kiválasztására használhatja.

GRILL GOMB

Használja a Manuális / Automatikus grill funkciók kiválasztására.

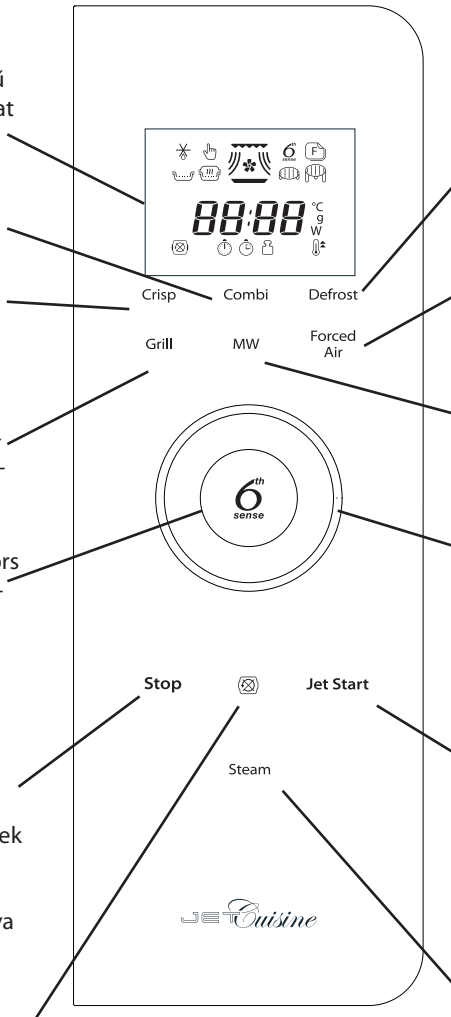
TEKERŐGOMB

Termék KI: a Jet Start (Gyors indítás) funkció aktiválásához való.

Termék BE: a főzési paraméterek megerősítéséhez, majd a főzés indításához.

STOP GOMB

Termék BE: nyomja meg a sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához. TERMÉK KI: tartsa lenyomva az óra beállításához.

**KIOLVASZTÁS GOMB**

Használja a Manuális / 6. érzék kiolvasztás funkciók kiválasztására.

HŐLÉGBEFŰVÉS GOMB

Használja a Manuális / Automatikus hőlégbefűtés funkciók kiválasztására.

MW GOMB

Használja a Manuális / Automatikus mikrohullámú funkciók kiválasztására.

FORGATÓGOMB

A különféle funkciók kiválasztásához forgassa el a gombot: Mikrohullám-teljesítményszint
Főzési idő
Tömeg
Hőmérséklet
Élelmiszerosztály

JET START GOMB

Termék KI: a Jet Start (Gyors indítás) funkció aktiválásához való.
Termék BE: a főzési paraméterek megerősítéséhez, majd a főzés indításához.

PÁROLÁS GOMB

Használja a 6. érzék párolás funkciók kiválasztására.


FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁSA GOMB

Használja a forgótányér leállításához. Ezt a funkciót csak mikrohullámú és Combi funkciókkal történő sütéshez lehet használni. A gomb nem működik más funkciókkal.

A FŐZÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A FŐZÉS SZÜNETELTETÉSE:

Ha ellenőrizni, összekeverni, vagy megforgatni szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi.

**A SÜTÉS FOLYTATÁSA:**

Zárja be az ajtót és nyomja meg a forgatógombot vagy Jet Start gombot **EGYSZER**. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

A Forgatógomb vagy Jet Start gomb **KÉTSZER** történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja.

HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:

Vegye ki az ételt, zárja be az ajtót, és nyomja meg a STOP gombot.

MEGJEGYZÉS: a sütés befejezése után a ventilátor, forgótányér és sütőtér világítás működésben marad a STOP gomb megnyomása előtt.

EGY JELZŐHANG HALLHATÓ percenként 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MIKROHULLÁM

MANUÁLIS MÓD

CSAK MIKROHULLÁM	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
JET (950 W)	ITALOK , víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
750 W	HAL, HÚS , zöldség stb. elkészítéséhez.
650 W	NEM KEVERHETŐ ételek elkészítéséhez.
500 W	KÉNYES ELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATÚ ÉTELEKHEZ , például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelemekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	PÁROLT ÉTELEK készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	KIOLVASZTÁS.
90 W	VAJ, SAJT ÉS FAGYALT felpuhításához.

AUTOMATA MÓD

ÉLELMISZEROSZTÁLY		MENNYISÉG
1	HÉJÁBAN SÜTÖTT BURGONYA	200 g - 1 kg
2	ITAL	150 g - 600 g
3	HÚS, FAGYASZTOTT	200 g - 500 g
4	TÉSZTA, FAGYASZTOTT	250 g - 550 g
5	PATTOGATOTT KUKORICA	100 g
6	RIZS, FAGYASZTOTT	300 g - 650 g
7	LEVES, FAGYASZTOTT	250 g - 1 kg
8	ZÖLDSÉG, KONZERV	200 g - 600 g
9	ZÖLDSÉG, FRISS	200 g - 800 g
10	ZÖLDSÉG, FAGYASZTOTT	150 g - 600 g



KIOLVASZTÁS

- MANUÁLIS MÓD

EZT A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal, zöldség és kenyér manuális kiolvasztásához használja.

- 6. ÉRZÉK MÓD

EZT A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal, zöldség és kenyér automatikus kiolvasztásához használja.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG
1 HAL	100 g - 1,5 kg
2 HÚS	100 g - 2 kg
3 SZÁRNYAS	100 g - 2,5 kg
4 ZÖLDSÉG	100 g - 1,5 kg



GRILL

- MANUÁLIS MÓD

AKKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor a következőket készíti:

- Sajtos pirítós és melegszendvics
- Kolbászfélék
- Rablólús
- Pommes Duchesse
- Gratinírozott gyümölcs

- AUTOMATA MÓD

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a pirítós, a sajtos-sonkás melegszendvics és a kolbász.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG
1 SAJTOS-SONKÁS MELEGSZENDVICS	60 - 120 g
2 KOLBÁSZFÉLÉK	100 - 400 g
3 PIRÍTÓS	40 - 80 g



COMBI



NYOMJA MEG A COMBI GOMBOT a Combi grill vagy Combi hőlégbefúvás funkciók kiválasztásához.

- COMBI GRILL

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, amelyek vastagabbak, ezért felül és alul is pirítást igényelnek. Ilyenek például a csöbenschültek, a lasagne, a baromfi és a sült burgonya.

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	ZÖLDSÉGEK ÉS CSÖBENSÜLTEK elkészítése
350 - 500 W	BAROMFI és lasagne elkészítése
160 - 350 W	HAL ÉS FAGYASZTOTT CSÖBENSÜLTEK elkészítése
160 W	Hús sütése
90 W	GRATINÍROZOTT gyümölcs
0 W	PIRÍTÁS csak a sütés alatt

- COMBI HŐLÉGBEFÚVÁS

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, amelyek vastagabbak, ezért a felületükön pirítást igényelnek. Ilyenek például az egybenschültek, a baromfi, a sült burgonya, a mirelitételek, torták, tészta, hal és pudingok.

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
350 W	BAROMFI, HÉJÁBAN SÜLT BURGONYA, LASAGNE ÉS HAL elkészítése
160 W	SÜLTEK és gyümölcstorták elkészítése
90 W	TÉSZTÁK ÉS SÜTEMÉNYEK sütése



HŐLÉGBEFÚVÁS

- MANUÁLIS MÓD

AKKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor a következőket készíti:

- Habcsók
- Tészta/sütemény
- Sütemények
- Felfújtak
- Szárnyas
- Sülte

- AUTOMATA MÓD

EZ A FUNKCIÓ PISKÓTÁ, SÜTIK, MUFFIN ÉS ZSEMLE SÜTÉSÉHEZ VALÓ.

AZ ÉTELT MINDIG AZ ALSÓ RÁCSRÁ HELYEZZE.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG
1 PISKÓTÁTÉSZTA	400 - 800 g
2 SÜTIK	600 g
3 MUFFINOK	600 g
4 ZSEMLE, FAGYASZTOTT	300 g
5 ELŐSÜTÖTT ZSEMLE	300 g



PÁROLÁS

A PÁROLÁS egy 6. érzék funkció.

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételtípusok készíthetők el, mint a zöldségek és halak. Mindig használja a mellékelt párolót ennél a funkciónál.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG
1 HALFÉLÉK	150 - 500 g
2 ZÖLDSÉG	150 - 500 g
3 FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGFÉLÉK	150 - 500 g
4 BURGONYA / GYÖKERES ZÖLDSÉGEK	150 - 500 g



CRISP

- MANUÁLIS MÓD

EZ A FUNKCIÓ PIZZÁK ÉS MÁS TÉSZTAALAPÚ ÉTELEK MELEGÍTÉSÉRE ÉS SÜTÉSÉRE SZOLGÁL. SZALONNÁS TOJÁS, KOLBÁSZFÉLÉK, HAMBURGEREK STB. SÜTÉSÉRE IS ALKALMAS.

A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK A SÜTŐBŐL VALÓ KIVÉTELÉHEZ HASZNÁLJON SÜTŐKESZTYŰT VAGY A MELLÉKELT SPECIÁLIS CRISP FOGANTYÚT.

- 6. ÉRZÉK MÓD

E FUNKCIÓT KÜLÖNFÉLE FAGYASZTOTT ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLJA.

A SÜTŐ AUTOMATIKUSAN KIVÁLASZTJA A FŐZÉSI MÓDOT, IDŐT ÉS A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG
1 CSIRKEFALATKÁK ÉS -SZÁRNYAK	250 - 500 g
2 CORDON BLEU	1 - 4 darab
3 HALRUDAK	250 - 500 g
4 HASÁBBURGONYA	250 - 500 g
5 VASTAG TÉSZTÁJÚ PIZZA	300 - 750 g
6 VÉkony PIZZA	250 - 750 g
7 LEPÉNY	250 - 600 g
8 KENYÉR KIOLVASZTÁSA	50 - 650 g

MŰSZAKI ADATOK

TÁPFESZÜLTÉG	230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	2100 W
BIZTOSÍTÉK	10 A (UK 13 A)
MIKROHULLÁMÚ KIMENŐ TELJESÍTMÉNY	950 W
GRILL	1050 W
HŐLÉGBEFÚVÁS	1350 W
KÜLSŐ MÉRTEK (MA x SZ x MÉ)	333 x 548 x 525
BELSŐ MÉRTEK (MA x SZ x MÉ)	225 x 353 x 340

