

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.indesit.com/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návode na inštaláciu.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo ON/OFF
2. DISPLAY
3. Tlačidlo ONESKORENÉHO ŠTARTU
4. FUNKČNÉ tlačidlá s kontrolkami
5. Tlačidlo s kontrolkou START/PAUSE
6. Kontrolky POSTUPU PRACIEHO CYKLU
7. Kontrolka ZABLOKOVANIA DVIEROK
8. Tlačidlo ODSŤREĎOVANIA
9. Tlačidlo TEPLoty
10. Otočný ovládač PROGRAMOV
11. Dávkovač pracieho prostriedku

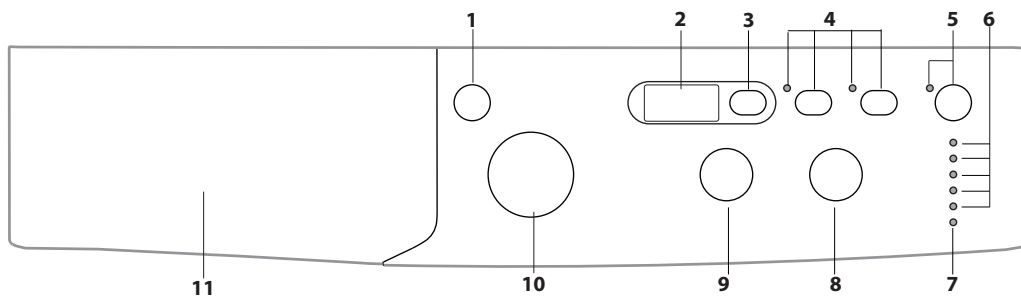

TABUĽKA PROGRAMOV

maximálna napln 4 kg

Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W, v režime ponechania v zapnutom stave 8 W

| Program | Teplota | | Max. odstreďovanie (otáčky) | Max. náplň (kg) | Doba trvania (h : m) | Pracie a prídavné prostriedky | | | Odporúčané pracie prostriedky | | Zvyšková vlhkosť v % (***) | Spotreba elektrickej energie v kWh | Voda v lt | Teplota prania °C |
|-------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| | Nastavenie | Rozpätie | | | | Predpranie | Pranie | Aviváž | Práškový | Tekutý | | | | |
| 1 Zmiešané Farebné 59' | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 4,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 2 Bavlna 59' | 60°C | ☼ - 60°C | 1000 | 4,0 | ** | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 3 Syntetika 59' | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 2,5 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 4 Denná 45' | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 2,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 5 Zmiešané 30' | 30°C | ☼ - 30°C | 800 | 2,0 | 0:30 | - | ● | ○ | - | ✓ | 73 | 0,12 | 26 | 27 |
| 6 Express 20' | 20°C | ☼ - 20°C | 800 | 1,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 7 Bavlnu (2) | 40°C | ☼ - 60°C | 1000 | 4,0 | 2:30 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 60 | 0,70 | 45 | 37 |
| 8 Syntetika (3) | 40°C | ☼ - 60°C | 1000 | 2,5 | 1:25 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 42 | 0,42 | 30 | 38 |
| 9 Vlna | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | 1,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 10 Eco 40-60 (1) | 40 °C | 40°C | 951 | 4,0 | 2:57 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 63 | 0,85 | 38 | 36 |
| | | | 951 | 2,0 | 2:20 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 63 | 0,48 | 36 | 36 |
| | | | 951 | 1,0 | 2:20 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 63 | 0,44 | 36 | 38 |
| 11 20°C | 20°C | ☼ - 20°C | 1000 | 4,0 | 1:25 | - | ● | ○ | - | ✓ | 64 | 0,16 | 25 | 22 |
| 12 Biele | 60°C | ☼ - 90°C | 1000 | 4,0 | 1:55 | ●+90° | ● | ○ | ✓ | ✓ | 64 | 0,56 | 41 | 55 |
| 13 Hodváb/Záclony | 30°C | ☼ - 30°C | 0 | 1,0 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 14 Športový odev | 40°C | ☼ - 40°C | 600 | 1,5 | ** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 15 Plákanie + Odstreďovanie | - | - | 1000 | 4,0 | ** | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 16 Odstreďovanie + Odčerpanie vody* | - | - | 1000 | 4,0 | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Eko bavlna (4) | 60 °C | 60 °C | 1000 | 4,0 | 2:40 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 62 | 0,7 | 26 | - |
| | 40 °C | 40 °C | 1000 | 4,0 | 2:30 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 60 | 0,70 | 45 | - |

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Doba trvania cyklu, uvedená na displeji alebo v návode, je stanovená na základe štandardných podmienok. Skutočná doba sa môže meniť v závislosti na mnohých faktoroch, ako sú napr. teplota a tlak vody na vstupe, teplota prostredia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a druh náplne, vyváženie náplne a zvolené funkcie. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne

1) Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ nariadením o ekodizajne 2019/2014. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.

Poznámka: hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

Pre všetky skúšobné ústavy:

2) Dlhý program bavlna: nastavte program 7 s teplotou 40°C.

3) Dlhý program syntetika: nastavte program 8 s teplotou 40°C.

4) Eko bavlna - Testovacie prací cykly v súlade s nariadením 1061/2010. Nastavte 7 prací cyklus na teplotu 40 °C alebo 60 °C pre prístup k týmto cyklom.


* Zvoľte program 16 a vylúčte odstredovanie, práčka len vypustí vodu.

** Je možné kontrolovať dobu trvania pracích programov na displeji.

*** Po skončení programu a odstredovania s maximálnou zvoliteľnou rýchlosťou odstredovania, a to pri nastavení predvoleného programu.

OPIS VÝROBKU

1. Pracovná doska
2. Dávkovač pracieho prostriedku
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Dvierka s priezorom
6. Odtoková hadička (za soklom)
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (2)

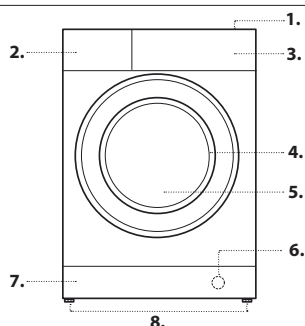

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

Priehradka 1: Prací prostriedok na predpranie (práškový)


Priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový alebo tekutý)

Tekutý prací prostriedok sa nalieva len tesne pred zahájením pracieho cyklu.

Priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.) Aviváž nesmie vytekať z mriežky.

Poznámka: V prípade použitia „pracích tabliet“ sa odporúča vždy dodržiavať pokyny výrobcu.

! Používajte práškové prací prostriedky pre biele bavlnené prádlo a pre predpranie a pre pranie pri teplote vyššej ako 60 °C. ! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.

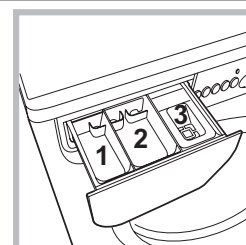

PROGRAMY

Dodržiavajte odporúčania uvedené na symboloch na bielizni. Teplota uvedená na štítku udáva maximálnu teplotu, pri ktorej môžete bielieň prať.



Zmiešané Farebné 59'

na pranie zmiešaného i farebného prádla spolu.

Bavlna 59'

cyklus navrhnutý na pranie bavlneného, prevažne bieleho prádla. Je možné ho používať i s pracím práškom.

Syntetika 59'

pre pranie bežne zašpinenej bielizne z umelých vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza, atď.) alebo ich zmesi s bavlnou.

Denná 45'

krátky cyklus navrhnutý na pranie chúlóstivého bavlneného prádla.

Zmiešané 30'

krátky cyklus navrhnutý pre spoločné pranie bavlneného i syntetického prádla, bieleho i farebného.

Express 20'

program, po ktorom bude vaše prádlo svieže a voňavé v priebehu 20 minút.

Bavlnu

pre pranie bežne až silno zašpinenej a odolnej bielizne vyrobenej z bavlny a ľanu, napríklad uteráky, spodná bielieň, obrusy, atď.

Syntetika

špecifický cyklus na pranie oblečenia zo syntetických tkanín. V prípade odolnejších nečistôt je možné zvýšiť teplotu až do 60° a použiť aj prací prášok.

Vlna

S programom 9 je možné prať v práčke všetky druhy vlneného prádla, aj tie, ktoré sú označené visačkou „prať len v rukách“ . Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte špecifický prací prostriedok a neprekračujte náplň 1 kg.

Eco 40-60

na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

20°C

na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Biele

Mimoriadne špinavé biele prádlo.

Hodváb/Záclony

použite príslušný program na pranie všetkého prádla z hodvábu.

Odporúča sa použitie pracieho prostriedku pre chúlóstivé prádlo.

Športový odev

cyklus vhodný pre spoločné pranie športového prádla, vrátane uteráka z telocvične, s ohľadom na vlákna (vychádzajte z pokynov uvedených na visačkách na oblečenie).

Plákanie + Odstredovanie

je určený pre plákanie a odstredovanie.

Odstredovanie + Odčerpanie vody

je určený pre odstredovanie a vypúšťanie vody.

Eko bavlna

na pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Pri teplote 40 °C a 60 °C.

DISPLEJ

pre zobrazenie doby trvania rôznych programov a po zahájení činnosti aj pre zobrazenie doby zostávajúcej do jeho ukončenia; v prípade nastavenia ONESKORENÉHO ŠTARTU bude zobrazená doba zostávajúca do zahájenia zvoleného programu.

KONTROLKY

Kontrolky sú zdrojom dôležitých informácií. Informujú o nasledujúcich skutočnostiach:

Kontrolky prebiehajúcej fázy

Po zvolení a zahájení požadovaného pracieho cyklu dôjde k postupnému rozsvetovaniu kontroliek informujúcich o jeho postupe.

Pranie

Plákanie

Odstredovanie

Odčerpanie vody

Ukončenie prania

KONTROLKA ZABLOKOVANÉ DVIERKA

Rozsvietená kontrolka signalizuje, že dvierka sú zaistené. Aby sa zabránilo poškodeniu práčky, pred otvorením dvierok je potrebné počkať, kým kontrolka zhasne.

Ak chcete otvoriť dvierka počas pracieho cyklu, stlačte tlačidlo START/PAUSE >||; dvierka môžete otvoriť, keď kontrolka zhasne.

PRVÉ POUŽITIE

Po zapojení práčky, pred jej použitím, vykonajte jeden prací cyklus s pracím

prostriedkom a bez pridania bielizne. Spustíte program „2“.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pripravte bielieň podľa odporúčaní uvedených v časti „RADY A ODPORÚČANIA“.

- Zapnite práčku stlačením tlačidla ON/OFF . Všetky kontrolky sa rozsvietia na niekoľko sekúnd a potom zostanú svietiť tie kontrolky, ktoré súvisia so zvoleným programom, a bude blikať kontrolka START/PAUSE >||.
 - Otvore dvierka s priezorom. Naplňte práčku bieliznou, pričom dbajte, aby nedošlo k prekročeniu váhy náplne, uvedenej v tabuľke programov.
 - Vytiahnite dávkovač a naplňte príslušné priehradky pracím prostriedkom spôsobom vysvetleným v časti „DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.
 - Zatvorte dvierka.
 - Otočným ovládačom PROGRAMOV zvolte požadovaný prací program.
 - Nastavte želanú teplotu.
 - Nastavte želané odstredovanie.
 - Zvolte požadované funkcie.
 - Stlačte tlačidlo START/PAUSE >|| pre spustenie pracieho programu, príslušná kontrolka sa rozsvieti na zeleno a dvierka sa zablokujú (Zapnutá kontrolka).
- Na displeji sa zobrazí maximálna doba trvania zvoleného cyklu, ktorá sa môže po niekoľkých minútach znížiť, pretože skutočná doba trvania programu sa mení v závislosti na náplni prádla a na zadaných nastaveniach.

POZASTAVENIE PROGRAMU

Ak chcete pranie pozastaviť, stlačte tlačidlo START/PAUSE >||; kontrolka začne blikať na jantárovo. Keď kontrolka zhasne, môžete otvoriť dvierka. Aby ste opätovne spustili cyklus z bodu, kde bol prerušený, opätovne stlačte tlačidlo START/PAUSE >||.

V PRÍPADE POTREBY OTVORTE DVIERKA S PRIEZOROM

Po spustení programu, sa rozsvieti kontrolka, ktorá indikuje, že dvierka nie je možné otvoriť. Kým prebieha prací program, dvierka zostanú zamknuté. Ak chcete otvoriť dvierka počas spusteného programu, napr. pre prídanie alebo odobranie bielizne, stlačte tlačidlo START/PAUSE >|| pre jeho pozastavenie; kontrolka začne blikať na jantárovo. Keď kontrolka zhasne, môžete otvoriť dvierka. Pre opätovné spustenie programu, stlačte znovu tlačidlo START/PAUSE >||.

ZMENA BEŽIACEHO PROGRAMU

Ak chcete zmeniť program počas prebiehajúceho cyklu, aktivujte prerušenie cyklu práčky stlačením tlačidla START/PAUSE >|| (kontrolka START/PAUSE bude blikať jantárovým svetlom); potom zvolte požadovaný program a znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE >||.

! Ak si želáte zrušiť už spustený cyklus, stlačte a dlhšie podržte tlačidlo ON/OFF . Cyklus bude prerušený a dôjde k vypnutiu zariadenia.

UKONČENIE PROGRAMU

Bude oznámené zobrazením nápisu „END“ na displeji; keď kontrolka zhasne, budete môcť otvoriť dvierka. Otvorte dvierka, vyložte bielieň a vypnite práčku. Ak nestlačíte tlačidlo ON/OFF , práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dvierka a vyložte bielieň.

VOLITEĽNÉ FUNKCIE

- Keď zvolenú funkciu nie je možné zaradiť do nastaveného programu, príslušná kontrolka bude blikať, budete počuť akustický signál a funkcia nebude aktivovaná.
- V prípade, že zvolená funkcia nie je kompatibilná s inou predtým zvolenou funkciou, kontrolka prvej voliteľnej funkcie bude blikať a bude aktivovaná len druhá, pričom kontrolka zvolenej funkcie sa rozsvieti stálym svetlom.

Oneskoreného štartu

Aby ste nastavili oneskorený štart zvoleného programu, stláčajte príslušné tlačidlo, až kým sa nezobrazí požadovaná doba oneskorenia. Po zvolení tejto funkcie sa zobrazí symbol . Oneskorený štart zrušíte stlačením tlačidla, až kým sa na displeji nezobrazí nápis OFF.

Extra Wash

Pre veľmi znečistené prádlo aktivujte možnosť Extra Wash , ak je táto funkcia dostupná. Po stlačení tohto tlačidla cyklus automaticky prispôsobí všetky parametre prania a prejde na dlhší cyklus. Táto možnosť ponechá nezmenenú teplotu, zatiaľ čo odstredovanie bude automaticky nastavené na maximálnu úroveň. Užívateľ môže vždy prestaviť odstredovanie na požadovanú hodnotu.

Energy Savér

Funkcia Energy Savér prispieva k energetickej úspore, tým že neohrieva vodu použitú na pranie prádla – šetrí sa tým nie len životné prostredie, ale aj náklady za elektrickú energiu. Posilnený účinok a optimalizovaná spotreba vody skutočne zabezpečia optimálny výsledok za rovnakú priemernú dobu odpovedajúcu štandardnému cyklu. Na dosiahnutie lepších výsledkov prania sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok.

Teploty

Otáčaním otočného ovládača TEPLoty sa nastavuje teplota prania (viď

Tabuľka programov).

Teplota môže byť postupne znižovaná až po pranie v studenej vode (❄).

Zariadenie automaticky zabráni nastaveniu vyššej teploty ako je maximálna teplota pre každý prací program.

Odstredenia

Otáčaním otočného ovládača Odstreďovania sa nastavuje rýchlosť odstredovania zvoleného pracieho programu.

Rýchlosť odstredovania môže byť znížená, alebo odstredovanie môže byť vylúčené voľbou symbolu (☺).

Zariadenie automaticky zabráni nastaveniu vyššej rýchlosti odstredovania ako je maximálna rýchlosť pre každý prací program.

RADY A ODPORÚČANIA

Roztriedte prádlo podľa:

Druhu tkaniny (bavlna, zmiešané tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená pre ručné pranie). Farby (oddeľte farebnú bielizeň od bielej, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemnej bielizne (bielizeň malých rozmerov - ako silonky - bielizeň s háčikmi - ako podprsenky - vložte do textilného vrecúška).

Vyprázdňte vrecká

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť práčku a bubon práčky. Skontrolujte gombíky.

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabráňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé kvapaliny pre čistenie práčky.

Automatickú práčku pravidelne čistite a udržiujte (aspoň 4-krát do roka).

Odpojenie vody a elektrického prúdu

Po každom praní zatvorte ventil vody. Týmto spôsobom sa znižuje opotrebenie rozvodu vody práčky a znižuje sa nebezpečenstvo úniku vody.

Pred spustením čistenia práčky a počas údržby je potrebné vytiahnuť zástrčku prírodného kábla zo zásuvky.

Čistenie práčky

Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť čistené utierkou navlhčenou vo vlažnej vode a saponáte. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.

Vyčistenie dávkovača pracích prostriedkov

Umyte ho pod tečúcou vodou; toto čistenie vykonávajte pravidelne.

Starostlivosť o dvierka s priezorom a bubon práčky

Dvierka s priezorom nechajte vždy pootvorené, aby ste predišli tvorbe zápachu.

Vyčistenie odčerpávacej hadičky

Súčasťou práčky je samočistiaca odčerpávacia hadička, ktorá nevyžaduje údržbu. Môže sa však stať, že sa v jej vstupnej ochrannej časti, nachádzajúcej sa v spodnej časti, zachytia drobné predmety (mince, gombíky).

! Uistite sa, že prací cyklus bol ukončený a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Prístup k vstupnej časti odčerpávacej hadičky:

1. Odstráňte krycí panel na prednej strane zariadenia zatlačením na jeho stred a následným zatlačením smerom nadol z oboch strán a potom ho vytiahnite.
2. Odskrutkujte kryt odčerpávacej hadičky jeho otáčaním v protismere hodinových ručičiek: je normálne, ak vytečie trochu vody.
3. Dokonale vyčistite vnútro.
4. Nasadte naspäť veko.
5. Namontujte naspäť krycí panel, pričom sa pred jeho pritlačením k práčke uistite, že došlo k správne zachyteniu háčikov do príslušných pozdĺžnych otvorov.

Kontrola hadice prítoku vody

Skontrolujte prírodnú hadicu aspoň jedenkrát ročne. Ak sú prítomné trhliny a otvory, musí byť vymenená: silný tlak v hadici počas pracieho cyklu by mohol spôsobiť jej náhle roztrhnutie.

! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.

SYSTEM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENIA NÁPLNE

Pred každým odstredovaním bubon vykoná otáčanie rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila. V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariadenie vykoná odstredovanie nižšou rýchlosťou, ako je prednastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená, vykoná namiesto odstredovania vyváženie. Za účelom dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej správneho vyváženia, odporúča sa pomešať veľké a malé kusy prádla.

PRÍSLUŠENSTVO

Za účelom overenia dostupnosti nasledujúceho príslušenstva pre tento model, kontaktujte náš Popredajný servis.

Nadstavbová sada

S týmto príslušenstvom môžete na vrchnú časť vašej práčky upevniť sušičku, čím sa zefektívni priestor a uľahčí naloženie a vyloženie bielizne zo sušičky.





PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nedržte práčku za vrchnú časť pri jej dvíhaní.

Odpojte práčku zo siete elektrického napájania a uzavrite ventil vody. Skontrolujte, či sú dvierka s priezorom a dávkovač pracieho prostriedku dobre uzavreté. Odpojte prítokovú hadicu od ventilu vody, následne odpojte vypúšťaciu hadicu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a upevnite ich tak, aby sa nepoškodili počas prepravy. Znovu namontujte prepravné skrutky. Riadte sa postupom pre odstránenie prepravných skrutičiek v opačnom poradí, ktorý je opísaný v časti „Pokyny pre inštaláciu“.

PORUCHY A SPÔSOB ICH ODSTRÁNENIA

Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako kontaktujete popredajný servis, skontrolujte, či sa nejedná o problém, ktorý je možné ľahko odstrániť pomocou nasledujúceho zoznamu.

| Poruchy: | Možné príčiny / spôsob ich odstránenia: |
|--|---|
| Práčku nie je možné zapnúť. | Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd. |
| Nedochádza k spusteniu pracieho cyklu. | Nie sú riadne zatvorené dvierka. Tlačidlo ON/OFF  nebolo stlačené. Tlačidlo START/PAUSE  nebolo stlačené. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. Bol nastavený oneskorený štart. |
| Do práčky sa nenapúšťa voda (Na displeji je zobrazený nápis „H2O“). | Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je príliš ohnutá. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. V celom dome je uzatvorený prívod vody. V rozvode vody nie je dostatočný tlak. Tlačidlo START/PAUSE  nebolo stlačené. |
| Práčka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu. | Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 cm nad zemou. Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode. Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odzdušňovacím otvorom. Ak aj po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný kohútik, vypnite práčku a zavolajte Popredajný Servis. V prípade, že sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónovému efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. Na odstránenie uvedených nepríjemností sú v predaji bežne dostupné špeciálne „protisifónové“ ventily. |
| Práčka neodčerpáva vodu alebo neodstreďuje. | Program nezahŕňa vypustenie vody: pri niektorých programoch je nutné spustiť túto funkciu manuálne. Vypúšťacia hadica je ohnutá. Odpadové potrubie je upchaté. |
| Práčka vo fáze odstredovania veľmi vibruje. | Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom. Práčka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy. Práčka je stlačená medzi nábytkom a stenou. |
| Z práčky uniká voda. | Prívodová hadica nie je správne pripojená. Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý. Vypúšťacia hadica nie je upevnená predpísaným spôsobom. |
| Kontrolky „Voliteľné funkcie“ a kontrolka START/PAUSE  blikajú a jedna z kontroliek „prebiehajúca fáza“ a „Zablokované dvierka“ sa rozsvieti stálym svetlom. | Vypnite zariadenie a vytriahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 1 minútu a opätovne ho zapnite. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Popredajný servis . |
| Dochádza k tvorbe nadmerného množstva peny. | Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke (musí obsahovať označenie „pre pranie v práčke“, „pre pranie v rukách a v práčke“ alebo podobné označenie). Bolo použité jeho nadmerné množstvo. |



Bezpečnostné pokyny, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke docs.indesit.eu
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku www.indesit.com

Informácie o modeli je možné získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Na štítku je uvedený aj identifikátor modelu, pomocou ktorého je možné vyhľadať portál registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

