

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**PRIMO UTILIZZO****SFIATI PER L'ARIA (PER LE VERSIONI AD ASPIRAZIONE)**

Collegare la cappa e i fori di scarico alla parete con un diametro equivalente a quello dell'uscita dell'aria (flangia di raccordo). L'uso di tubi e fori di scarico di dimensioni più piccole può causare una diminuzione delle prestazioni di aspirazione e un considerevole aumento della rumorosità.

Il fabbricante declina qualunque responsabilità a questo riguardo.

! Usare una tubazione della lunghezza minima indispensabile.

! Posare la tubazione con il minor numero possibile di gomiti (angolo max. dei gomiti: 90°).

! Evitare brusche variazioni nella sezione dei tubi.

! La società declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza delle presenti istruzioni.

AZIONE FILTRANTE O ASPIRANTE?

! La cappa è predisposta per essere usata in modalità aspirante.

Per usarla in modalità filtrante è necessario installare lo speciale KIT DI ACCESSORI.

Verificare se il KIT DI ACCESSORI è compreso nella dotazione oppure deve essere acquistato a parte.

Nota: se il kit è fornito in dotazione, in alcuni casi sarà necessario installare sulla cappa il sistema filtrante al carbone attivo. Le istruzioni sulla conversione della cappa dalla versione aspirante a quella filtrante sono contenute nelle "Istruzioni di sicurezza e installazione".

**VERSIONE ASPIRANTE**

In questa versione, i fumi vengono convogliati all'esterno dell'edificio attraverso una speciale tubazione collegata all'anello di raccordo posto alla sommità della cappa.

Attenzione! il tubo di scarico non è incluso e deve essere acquistato separatamente. Il diametro del tubo di scarico deve essere pari a quello dell'anello di raccordo.

Attenzione! se la cappa è provvista del filtro al carbone attivo, questo deve essere rimosso.

**VERSIONE FILTRANTE**

L'aria aspirata viene sgrassata e deodorata, quindi viene fatta ricircolare nel locale.

Per usare la cappa in questa modalità è necessario installare uno speciale sistema di filtri al carbone attivo.

PANNELLO COMANDI**T1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA "LUCE NOTTURNA"**

Premere per accendere/spengere l'illuminazione soffusa ambiente.

T2. ON/OFF LUCI PIANO COTTURA – SELEZIONE TEMPERATURA DI COLORE

Premere per accendere/spengere l'illuminazione del piano cottura.

- a luci accese, sfiorare la striscia led **SL1** con le dita verso destra o verso sinistra rispettivamente per aumentare o diminuire l'intensità della luce.

Per regolare la temperatura del colore delle luci

- premere nuovamente (a lungo)
- sfiorare la striscia led **SL1** con le dita verso destra o verso sinistra per ottenere una luce più fredda o più calda.

Se non ci sono cambiamenti di colore per 5 secondi, **SL1** lampeggia sul livello di colore impostato e un segnale acustico indica che il sistema ha salvato la configurazione impostata.

Nota: la luce si accende all'ultima intensità impostata prima dello spegnimento.

T3. FUNZIONAMENTO IN "MODALITÀ ZEN"

Premere per attivare/disattivare la modalità di aspirazione "ZEN". Questa funzione permette di attivare una velocità di aspirazione che risulti il miglior compromesso fra silenziosità ed efficienza di aspirazione.

T4. ON/OFF MOTORE

Premere per accendere/spengere il motore di aspirazione.

- a motore acceso, sfiorare la striscia led **SL2** con le dita verso destra o verso sinistra rispettivamente per aumentare o diminuire la velocità di aspirazione.

- T1.** Accensione/spegnimento della "luce notturna"
- T2.** Accensione/spegnimento delle luci del piano di cottura – Selezione della temperatura del colore
- T3.** Funzionamento in "modalità ZEN"
- T4.** ON/OFF Motore
- T5.** Funzione "BOOST 1"
- T6.** Funzione "BOOST 2"
- T7.** Modalità automatica "Cook Sense"
- T8.** Indicatore saturazione filtri
- T9.** Attivazione/disattivazione della modalità "Daily Air Sense"
- T10.** Attivazione/disattivazione della modalità "Intensive Air Sense"

T5. FUNZIONE "BOOST 1"

Da motore di aspirazione acceso, premere T5 per attivare la velocità di aspirazione intensiva "POWER BOOST 1" (temporizzata).

Nota: Dopo 5 minuti la cappa continua funzionare alla velocità precedentemente impostata.

T6. FUNZIONE "POWER BOOST 2"

Da motore di aspirazione acceso, premere T6 per attivare la velocità di aspirazione intensiva "POWER BOOST 2" (temporizzata).

Nota: Dopo 5 minuti la cappa continua funzionare alla velocità precedentemente impostata.

T7. MODALITÀ AUTOMATICA "COOK SENSE"

La cappa imposta automaticamente la velocità di aspirazione 1 per aumentare se le condizioni ambientali rilevate dal sensore della cappa lo richiedono.

In assenza di variazioni delle condizioni ambientali, dopo 5 minuti (se la cappa è già in velocità di aspirazione 1), la cappa si spegne.

Nota: per un uso corretto di questa funzione eseguire prima la "Regolazione dei parametri per il Funzionamento automatico" (vedi paragrafo relativo).

Nota: se durante il funzionamento automatico si agisce sulle altre funzioni che regolano la velocità, la funzione "Cook Sense" si disattiva.

T8. INDICATORE SATURAZIONE FILTRI

Ad intervalli regolari la cappa segnala la necessità di eseguire la manutenzione dei filtri.

Nota: gli indicatori si attivano a cappa accesa.

Tasto **T8** acceso : eseguire la manutenzione del filtro grassi.

Tasto **T8** lampeggiante: eseguire la manutenzione del filtro carbone.

Reset indicatori saturazione filtri:

Nota: questa operazione va eseguita a cappa accesa.

Premere a lungo il tasto **T8**.

Attivazione indicatore saturazione filtro al carbone

Nota: questa operazione va eseguita a motore di aspirazione spento.

Questo indicatore è normalmente disattivato premere contemporaneamente i tasti **T3** e **T10** a lungo per attivare la funzione: i tasti si illuminano ad indicare l'avvenuta attivazione.

Per disattivare la funzione, premere nuovamente gli stessi tasti (**T3** e **T10**) a lungo: i tasti lampeggiano brevemente, per poi spegnersi, ad indicare l'avvenuta disattivazione.

T9. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ "DAILY AIR SENSE"

La cappa imposta automaticamente la velocità di aspirazione **1** per aumentare se le condizioni ambientali rilevate dal sensore della cappa lo richiedono.

In assenza di variazioni della velocità di aspirazione, in base alle condizioni ambientali rilevate, dopo 2 ore, la cappa si spegne.

In ogni modo dopo 5 ore la cappa si disattiva comunque, forzatamente.

Nota: per un uso corretto di questa funzione eseguire prima la "Regolazione dei parametri per il Funzionamento automatico" (vedi paragrafo relativo).

T10. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ "INTENSIVE AIR SENSE"

La cappa imposta automaticamente la velocità di aspirazione **5** per aumentare se le condizioni ambientali rilevate dal sensore della cappa lo richiedono.

In assenza di variazioni della velocità di aspirazione, in base alle condizioni ambientali rilevate, dopo 2 ore, la cappa si spegne.

In ogni modo dopo 5 ore la cappa si disattiva comunque, forzatamente.

Nota: per un uso corretto di questa funzione eseguire prima la "Regolazione dei parametri per il Funzionamento automatico" (vedi paragrafo relativo).

DATI TECNICI

Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Ø del tubo di scarico (cm)
110 - 129,5	89,8	32	15

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA

- **Non usare pulitrici a getto di vapore.**
- **Staccare sempre la spina dell'apparecchio.**

Importante: non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se, inavvertitamente, uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con l'apparecchio, pulirlo subito con panno umido. Non utilizzare alcool.

- Pulire con panno umido le superfici. Se molto sporco, aggiungere all'acqua qualche goccia di detersivo per i piatti. Asciugare con panno asciutto.

Importante: non utilizzare spugne abrasive, pagliette o raschietti metallici. Il loro impiego, col tempo, potrebbe rovinare le superfici smaltate.

- Usare detergenti specifici per la pulizia dell'apparecchio ed attenersi alle indicazioni del Fabbricante.

Importante: pulire i filtri almeno una volta al mese per eliminare i residui di olio e grasso.

MANUTENZIONE DEI FILTRI ANTIGRASSO

Pulire una volta al mese (o quando il sistema di indicazione di saturazione del filtro, se presente nel modello in possesso, ne indica la

REGOLAZIONE DEI PARAMETRI PER IL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Ai fini di un uso corretto del funzionamento automatico eseguire la "Calibrazione della cappa" e la "Selezione del piano di cottura".

Calibrazione della cappa

Nota: questa operazione va eseguita in condizione di stand-by, cioè dopo 1 minuto dallo spegnimento del motore.

Premere il tasto **T4** per 5 secondi.

La velocità di aspirazione **1** inizia a funzionare ed il tasto **T4** lampeggia ad indicare che ha avuto inizio la calibrazione della cappa che durerà per 15 minuti circa.

Nota: per interrompere la calibrazione premere **T4** per 5 secondi; la calibrazione risulterà invalidata, e dovrà quindi essere ripetuta.

Nota: alla prima alimentazione del prodotto la calibrazione viene eseguita automaticamente: **T4** lampeggiante; quindi attendere 15 minuti che la calibrazione sia completata.

Selezione del piano di cottura

Nota: questa operazione va eseguita in condizione di stand-by, cioè dopo 1 minuto dallo spegnimento del motore.

Premere il tasto **T9+T10** per 5 secondi.


I tasti **T9** e **T10** si accendono.

Premere il tasto **T9** nel caso di piano di cottura a gas - il tasto lampeggia ad indicare l'avvenuta selezione.

Premere il tasto **T10** nel caso di piano di cottura elettrico - il tasto lampeggia ad indicare l'avvenuta selezione.

Il tasto premuto lampeggerà per 3 secondi, ad indicare che la selezione è stata memorizzata.

necessità) utilizzando detergenti non aggressivi, con lavaggio a mano o in lavastoviglie a basse temperatura e con ciclo breve. Il lavaggio in lavastoviglie può causare un leggero scolorimento del filtro antigrasso, ma questo non incide sulla sua capacità filtrante. Agire sulla maniglia per togliere il filtro. Dopo aver lavato e lasciato asciugare procedere nel senso inverso per il rimontaggio.

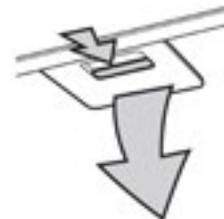

MANUTENZIONE DEL FILTRO AL CARBONE (SOLO PER MODELLI FILTRANTI)


Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

La saturazione del filtro carbone si verifica dopo un uso più o meno prolungato, a seconda del tipo di cucina e della regolarità della pulizia del filtro grassi. In ogni caso è necessario sostituire la cartuccia ogni quattro mesi. **NON** può essere lavato o rigenerato.

Montaggio o sostituzione del filtro al carbone

1. Scollegare la cappa dalla rete elettrica.
2. Togliere i filtri antigrasso.
3. Installare due filtri al carbone (uno su ogni lato della tubazione) con attacco a baionetta.
4. Rimontare il filtro antigrasso.

Per lo smontaggio procedere in senso inverso.

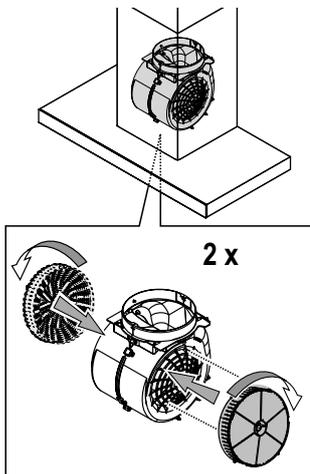

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE

La cappa è dotata di un sistema di illuminazione basato sulla tecnologia LED.

I LED garantiscono una illuminazione ottimale, una durata fino a 10 volte maggiore delle lampade tradizionali e consentono di risparmiare il 90% di energia elettrica.

Nota: per le lampadine a LED di ricambio rivolgersi al Servizio Assistenza.


GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Problema	Soluzioni
L'apparecchio non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che ci sia tensione in rete e che l'apparecchio sia connesso elettricamente;• Controllare che sia stata selezionata una velocità;• Spegner e riaccendere l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.
La cappa non aspira a sufficienza.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la velocità di aspirazione sia quella desiderata;• Verificare che i filtri siano puliti;• Verificare che le uscite dell'aria non siano ostruite.
La cappa si è spenta durante il normale funzionamento.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che non vi sia un'interruzione nell'alimentazione elettrica;• Controllare che non sia scattato l'interruttore di sezionamento onnipolare.




Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web docs.whirlpool.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

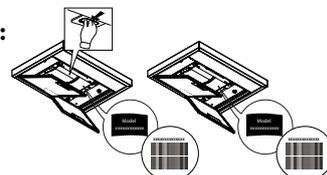

Whirlpool

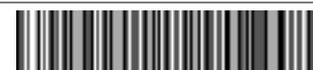

400011206675