



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.bauknecht.eu/register an



Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die Transportsicherungsschrauben unbedingt entfernt werden. Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen sind, finden Sie in der Installationsanleitung.

ERSTINBETRIEBNAHME

EINSTELLUNGEN


Die folgenden Einstellungen können geändert / gewählt werden: Anzeigsprache / Tastentöne / Alarmsignal Zyklusende / Anzeigenkontrast / Wasserhärte / Dosieranzeige (Einstellen der Dosiermengen für das von Ihnen verwendete Waschmittel) / Eco Modus (automatische Ausschaltfunktion nach Programmende) / Zurück zu Werkseinstellungen.

- Halten Sie die Programmtaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- Drehen Sie den Knopf, um die von Ihnen gewünschte Einstellung auszuwählen; bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.
- Drehen Sie den Knopf, um die Einstellung einzustellen; Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.

- Um den Einstellmodus zu verlassen, drehen Sie wahlweise den Knopf, bis die Anzeige anzeigt, dass Sie den Modus verlassen können – anschließend bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes. Oder drücken Sie die Programmtaste
- Zum Entfernen von eventuellen Produktionsüberresten gehen Sie wie folgt vor:
- Das Programm „Baumwolle“ bei einer Temperatur von 95 °C wählen.
 - Geben Sie eine geringe Menge Vollwaschmittel in die Hauptwaschkammer des Waschmittelfachs (maximal 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge).
 - Starten Sie das Programm ohne Wäsche einzufüllen.

WASCHMITTELFACH

- Hauptwaschkammer**
 - Waschmittel für die Hauptwäsche
 - Fleckenentferner
 - Wasserenthärter
- Vorwaschkammer**
 - Waschmittel für die Vorwäsche
- Weichspülerkammer**
 - Weichspüler
 - Flüssige Stärke

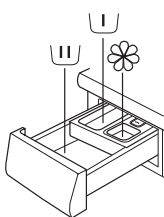

Weichspüler oder Stärkelösung nur bis zur „max.“ Markierung einfüllen.


Entriegelungstaste

Durch Drücken dieser Taste lässt sich das Waschmittelfach für Reinigungszwecke entfernen.



BEDIENTAFEL

- An/Aus-Taste (bei gedrückt gehaltener Taste Zurücksetzen/Abpumpen)
- Programmtaste
- Buntwäsche 15° Green&Clean
- FreshFinish-Taste
- Dosieranzeige-Taste
- Knopf (Zum Auswählen drehen / Zum Bestätigen drücken)

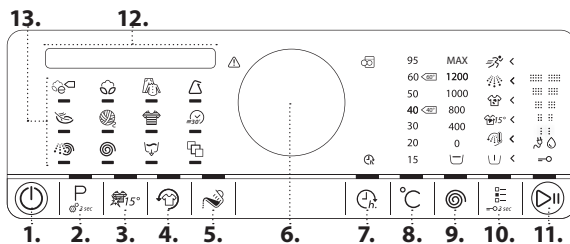

- Fertig in Taste
- Temperaturtaste
- Taste „Schleudertzahl“
- Taste für Zusatzfunktionen (bei gehaltener Tastensperre)
- Start/Pause-Taste
- Anzeige
- Programmbereich

PROGRAMME

Befolgen Sie die Empfehlungen auf den Pflege-Etiketten Ihrer Wäsche.

Eco Baumwolle

Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Das Standard-Baumwollprogramm bei 40°C und 60°C nutzt Strom und Wasser am effizientesten. Die Werte auf dem Energielabel basieren auf diesem Programm.

Baumwolle

Normal bis stark verschmutzte robuste Wäsche aus Baumwolle und Leinen, wie Handtücher, Tischdecken, Unterwäsche, usw.

Mischwäsche

Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder Mischgewebe. 1-Stunden-Programm.

Pflegeleicht

Normal verschmutzte Wäsche aus synthetischen Fasern (wie Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder Mischgewebe mit Baumwollanteil.

Feinwäsche

Feinwäsche aus heiklen Fasern, die eine sanfte Behandlung benötigt.

Wolle

Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet sind und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose.

Kurz 30'

Leicht verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Pflegeleicht und ihre Mischungen. Auffrischprogramm für Wäsche ohne Flecken.

Buntes

Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Pflegeleicht oder deren Mischungen; auch Feinwäsche. Schont die Farben.

Spülen+Schleud

Separates Spül- und Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.

Schleudern

Separates Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.

Abpumpen

Separates Programm, um das Wasser abzupumpen, ohne Schleudern.

SONDERPROGRAMME

Um eins der folgenden Programme einzustellen, wählen und bestätigen Sie die Position der Sonderprogramme. Drehen Sie anschließend den Knopf, um eine der folgenden acht Programme auszuwählen; die Anzeige zeigt den Programmnamen an. Durch Drücken des Knopfes bestätigen Sie das ausgewählte Programm.

Hemden

Hemden, Blusen und feine Geschäftskleidung aus Baumwolle, Pflegeleicht oder deren Mischungen.

Daunendecken

Große Stücke wie Schlafsäcke, waschbare Decken, Badematten, mit Federn oder synthetischem Material gefüllte Kissen und Bettdecken.

Bettwäsche

Weiß- und farbige Bettwäsche aus Baumwolle oder Synthetikfasern oder aus ähnlichen Mischgeweben.

Kaschmir

Hochwertige Wäschestücke aus Kaschmir, die als geeignet für Maschinen- oder Handwäsche identifiziert worden sind.

Sport

Normal verschmutzte und verschwitzte Sportwäsche aus Baumwolle/ Jersey oder Mikrofasern. Beinhaltet einen Vorwaschzyklus – Sie können auch Waschmittel in die Vorwaschkammer geben. Keinen Weichspüler verwenden.

Jeans

Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken.

Babybekleidung

Normal verschmutzte Babykleidung aus Baumwolle oder Leinen. Der Schaum wird noch gründlicher ausgespült, um die empfindliche Babyhaut zu schützen.

Kleine Ladung

Baumwolle und/oder Synthetikwäsche aus robusten Fasern. Ideales Programm zur wirtschaftlichen Wäsche von kleinen Waschladungen.

BEDIENUNG DES GERÄTES

Drücken Sie die „An/Aus“-Taste, bis die Programmtaste aufleuchtet. Es erscheint eine Animation und es ertönt ein Ton. Anschließend ist die Waschmaschine betriebsbereit.

Programm auswählen

Stellen Sie sicher, dass die Programmtaste aufleuchtet. Drehen Sie den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Programmname und -Dauer erscheinen auf der Anzeige. Durch Drücken des Knopfs bestätigen Sie das ausgewählte Programm. Nach einigen Sekunden wird die höchstmögliche Waschladung für das gewählte Programm angezeigt.

Temperatur ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die über die Temperaturtaste angezeigte Temperatur ändern wollen, stellen Sie sicher, dass die Temperaturtaste aufleuchtet. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Schleuderdrehzahl ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die über die Schleudertaste angezeigte Schleuderdrehzahl ändern wollen, stellen Sie sicher, dass die Schleudertaste aufleuchtet. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Schleuderdrehzahl oder Spülstopp auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Optionen wählen, falls erforderlich

Stellen Sie sicher, dass die Optiontaste aufleuchtet. Die Auswahlmöglichkeiten für Ihr Programm werden durch leuchtende Pfeile angezeigt.

Für die Auswahl der gewünschten Optionen den Knopf drehen. Das Symbol der gewählten Option blinkt. Zum Bestätigen den Knopf drücken.

Einige Optionen / Funktionen können direkt durch einen Druck auf die Tasten 3 bis 7 an der „Bedientafel“ ausgewählt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.

INDIVIDUELLER MODUS: Nach dem Einschalten der Waschmaschine müssen Sie nicht unbedingt dem GEFÜHRTEN MODUS folgen. Sie können selbst entscheiden, welche Reihenfolge Sie für die Einstellung Ihres Programms wählen. Zum Einstellen drücken Sie zuerst die entsprechende Taste, drehen Sie dann den Knopf zum Auswählen und drücken Sie anschließend den Knopf zum Bestätigen.

Der Temperaturbereich, die Schleuderdrehzahl und die Optionen hängen vom gewählten Programm ab. Daher sollten Sie Ihre Einstellung mit der Programmauswahl beginnen.

Waschmittel füllen

Wenn Sie die Dosieranzeigefunktion nicht verwenden, ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie jetzt Waschmittel (und Zusätze/Weichspüler) wie im Abschnitt WASCHMITTELFACH angegeben ein. Beachten Sie die Dosierempfehlungen auf der Waschmittelpackung. Wenn Sie VORWÄSCHE oder FERTIG IN gewählt haben, beachten Sie die Empfehlungen im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN. Schließen Sie dann sorgfältig das Waschmittelfach.

Wenn Sie die Dosieranzeigefunktion verwenden, füllen Sie das Waschmittel später ein, nachdem Sie das Programm gestartet haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.

VERBRAUCHSDATEN (ungefähre Werte**)

| Programm | Temperatur (°C) | Beladung (kg) | Wasser (L) | Energie (kWh) | Dauer (h:min)** | | Feuchtigkeitsgehalt (%)** |
|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | Ohne Kurzprogramm | Mit Kurzprogramm | |
| Mischwäsche | 40 | 4,0 | 48 | 0,40 | 01:00 | 00:55 | 55 |
| Baumwolle | 95 | Max | 86 | 2,60 | 02:40 | -- | 55 |
| Baumwolle | 60 | Max | 80 | 1,50 | 02:30 | 01:50 | 55 |
| Baumwolle | 40 | Max | 62 | 1,00 | 03:30 | 02:10 | 55 |
| Pflegeleicht | 60 | 3,0 | 48 | 1,00 | 02:20 | 01:20 | 35 |
| Pflegeleicht | 40 | 3,0 | 45 | 0,70 | 02:20 | 01:20 | 35 |
| Eco Baumwolle | 60 | Max | 42 | 0,49 | 06:00 | 04:00 | 53 |
| Eco Baumwolle | 60 | 4,0 | 31 | 0,39 | 04:00 | -- | 53 |
| Eco Baumwolle | 40 | 4,0 | 31 | 0,37 | 04:00 | -- | 53 |

OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

Beziehen Sie sich auf die Programmtabelle, um zu überprüfen, ob Optionen für das gewählte Programm verfügbar sind.

OPTIONEN, DIE ÜBER DIE OPTIONSTASTE WÄHLBAR SIND

15° Green&Clean

Hilft die Farben Ihrer Wäsche zu erhalten, indem sie sie mit kaltem Wasser (15°C) gewaschen werden. Erzielt ein gutes Waschergebnis und

Nach dem Befüllen mit Waschmittel/Zusätzen darf das Waschmittelfach nicht mehr geöffnet werden, um einen Überlauf zu verhindern.

Programm starten

Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, bis die Taste starr leuchtet; das Programm startet.

Wenn Sie die „Dosieranzeige“ gewählt haben, zeigt Ihnen die Waschmaschine die empfohlene Waschmittelmenge für ihre Waschladung nach dem Programmstart an. Befolgen Sie die Anweisungen wie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN / Dosieranzeige angegeben.

Laufendes Programm ändern, falls erforderlich

Drücken Sie die entsprechende Taste (zum Beispiel die „Schleuderdrehzahl“-Taste zum Ändern der Schleuderdrehzahl). Der Wert blinkt ein paar Sekunden lang auf. Während die Taste blinkt, können Sie die Einstellung durch Drehen des Kopfs ändern. Wenn der Wert aufhört zu blinken, drücken Sie die Taste erneut.

Zum Bestätigen der Änderung den Knopf drücken. Wenn Sie die Änderung nicht bestätigen, wird sie automatisch bestätigt – die geänderte Einstellung stoppt zu blinken.

Das Programm wird automatisch fortgesetzt.

Einstellungen eines laufenden Programms können auch wie folgt geändert werden:

- Drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um das laufende Programm zu unterbrechen.
- Ändern Ihrer Einstellungen.
- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.

Laufendes Programm unterbrechen und Tür öffnen, falls erforderlich

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, um ein laufendes Programm zu unterbrechen.
- Vorausgesetzt der Wasserstand ist nicht zu hoch oder die Wäsche nicht zu heiß, leuchtet die Anzeige der Tür auf. Sie können die Tür öffnen, z. B. um mehr Wäsche einzufüllen oder Wäsche herauszunehmen.
- Schließen Sie erneut die Tür und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.

Laufendes Programm zurücksetzen, falls erforderlich

Halten Sie die „Ein-/Aus“-Taste gedrückt, bis die Anzeige anzeigt, dass das Programm gelöscht ist.

Das Wasser wird abgepumpt, das Programm endet und die Tür wird entriegelt.

Nach Programmende die Waschmaschine ausschalten

Die Anzeige gibt an, dass der Zyklus beendet ist, und die Anzeige „Tür auf“ leuchtet auf – Sie können Ihre Wäsche entnehmen.

Zum Ausschalten der Waschmaschine die „An/Aus“-Taste drücken. Wenn Sie die Waschmaschine nicht ausschalten, schaltet sie sich etwa eine Viertelstunde nach Programmende automatisch ab, um Energie zu sparen.

Lassen Sie die Tür halb offen, damit das Innere der Waschmaschine trocknen kann.

Unter Normalbedingungen gemessene Werte in Übereinstimmung mit IEC/EN 60456. Die Werte bezüglich Wasser, Strom und Restfeuchtegehalt beziehen sich auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen.

max. = maximale Beladung der Waschmaschine

Eco Baumwolle ist das Standardprogramm für normal verschmutzte Baumwollwäsche. Es ist das wirksamste Programm hinsichtlich dem kombinierten Wasser- und Energieverbrauch. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,25 W / im eingeschalteten Zustand 0,25 W.

* Dauer nach Beladungserkennung

Die akustischen Werte auf dem Etikett beziehen sich auf das fertig installierte Gerät. Die Klebeunterlagen müssen entsprechend der gesonderten Anleitung auf der Waschmaschinenunterseite angebracht sein.

spart Energie durch geringe Wassererwärmung. Geeignet für leicht verschmutzte Farbwäsche ohne Flecken. Stellen Sie sicher, dass Ihr Waschmittel für kalte Wassertemperaturen (15 oder 20°C) geeignet ist. Kann nicht für Baumwolle 95°C gewählt werden.

FreshFinish

Hält Ihre Wäsche frisch, wenn Sie sie nicht kurz nach dem Ende des Programms herausnehmen können. Die Waschmaschine beginnt

kurze Zeit nach Programmende damit, die Wäsche regelmäßig in der Trommel zu bewegen. Diese Trommeldrehung dauert bis zu 6 Stunden nach Beendigung Ihres Waschprogramms. Sie können diesen Vorgang jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste beenden; die Tür wird entriegelt und Sie können Ihre Wäsche herausnehmen.

Vorwäsche

Hilft stark verschmutzte Wäsche, durch eine Vorwäsche zusätzlich zu dem gewählten Waschprogramm, zu reinigen. Verlängert das Programm um etwa 20 Minuten. Füllen Sie auch Waschmittel in die Vorwaschkammer des Waschmittelfachs oder direkt in die Trommel. Verwenden Sie Waschlösung für die Hauptwäsche, um sicherzustellen, dass das Waschmittel bis zum Start des Hauptwaschgangs im Waschmittelfach bleibt.

Heiß Endspülen

Das Programm endet mit einem warmen Spülgang. Dies entspannt die Fasern Ihrer Wäsche, sie fühlt sich angenehm warm an, wenn sie kurz nach Programmende aus der Maschine genommen wird.

Bio Flecken 15°

Hilft alle Arten von Flecken, außer Fett / Öl, zu entfernen. Das Programm beginnt mit einem Kaltwaschgang. Verlängert das Programm um etwa 10 Minuten. Empfohlene Vorbehandlung für hartnäckige Flecken. Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.

Starke Verschmutzung

Hilft stark verschmutzte, befleckte Wäsche, durch die Optimierung der Effizienz von Zusätzen für die Fleckenentfernung, zu reinigen. Geben Sie eine entsprechende Menge eines Fleckenentferners (in Pulverform) zusammen mit Ihrem Waschmittel (nur in Pulverform) in das Fach für die manuelle Waschmitteldosierung. Kann das Programm um bis zu 15 Minuten verlängern. Geeignet für die Verwendung mit Fleckenentfernern und Bleichmitteln basierend auf Sauerstoff. **Keine Chlor- oder Perboratbleichen verwenden!**

Chlor- oder Perboratbleichen verwenden!

Intensivspülen

Hilft Waschmittelreste in der Wäsche durch Verlängerung des Spülgangs zu vermeiden. Besonders gut geeignet zum Reinigen von Babywäsche, für Allergiker und in Regionen mit weichem Wasser.

Kurz

Ermöglicht Schnellwäsche. Geeignet für nur leicht verschmutzte Wäsche. Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.

FUNKTIONEN

Spülstopp (wählbar mit der Schleudertaste)

Vermeidet automatisches Schleudern der Wäsche am Ende des Programms. Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser, die Anzeige zeigt den Spülstopp an und das Programm wird nicht fortgesetzt. Geeignet für Feinwäsche, die nicht zum Schleudern geeignet ist oder die bei einer geringen Schleuderdrehzahl geschleudert werden sollte. Nicht geeignet für Seide. Zum Beenden der Funktion „Spülstopp“ wählen Sie zwischen:

- **Wasser abpumpen, nicht schleudern:** drehen Sie den Knopf, um Schleuderdrehzahl „0“ auszuwählen und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste: das Wasser wird abgepumpt und das Programm beendet.
- **die Wäsche schleudern:** die standardmäßige Schleuderdrehzahl blinkt - drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um den Schleudergang zu starten. Oder wählen Sie, durch Drehen des Knopfs eine andere Schleuderdrehzahl, drücken Sie ihn, um zu bestätigen und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste.

Dosieranzeige

Hilft die richtige Waschmittelmenge für Ihre Waschladung zu dosieren. Bereiten Sie die Option, wie in DOSIERANZEIGE / ERSTMALIGER GEBRAUCH in der Gebrauchsanleitung beschrieben, vor.

- Drücken Sie die Dosieranzeige-Taste nachdem Sie die Wäsche geladen, die Tür geschlossen und das Programm und die Optionen gewählt haben. Die Taste leuchtet auf.
- Starten Sie das Programm durch Drücken der „Start/Pause“-Taste. Die Trommel bewegt sich, um die Waschladung zu erkennen; die Anzeige zeigt die Beladungserkennungsphase an. Auf dem Bedienfeld erscheint eine Anzeige. Anschließend erscheint die empfohlene Waschmittelmenge für die Hauptwaschkammer in ml an der Anzeige. Wenn Sie die Option „Vorwäsche“ gewählt haben, zeigt die Anzeige alternativ die Menge für die Vorwasch- (I) und Hauptwaschkammer (II) an.

- Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie die empfohlene Waschmittelmenge in die Hauptwaschkammer (II), und wenn Vorwäsche ausgewählt ist, auch in die Vorwaschkammer (I) des Waschmittelfachs.
- Zum Fortsetzen des Programms schließen Sie das Waschmittelfach (oder die Tür) und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste.

Fertig in

Ermöglicht es, die Wäsche zu einem bestimmten Zeitpunkt, durch Einstellung einer Startvorwahl bis zum Programmende, fertig zu haben. Der Programmstart kann bis zu 23 Stunden verzögert werden. Verwenden Sie bei dieser Funktion kein flüssiges Waschmittel.

- Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.
- Drücken Sie die „Fertig in“-Taste – das Symbol über der Taste leuchtet auf.
- Drehen Sie den Knopf, um eine Startvorwahl bis zu 23 Stunden einzustellen. Bestätigen Sie die gewünschte Startvorwahl durch Drücken des Knopfs.
- Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben, drücken Sie die „Start/Pause“-Taste - das Rückzählen der Startvorwahl startet. Die Anzeige zeigt an, dass „Fertig in“ aktiv ist und dass sich die Waschmaschine im Wartemodus befindet.
- Das Programm startet automatisch, um rechtzeitig am Ende der Startvorwahl abgeschlossen zu sein. Beim Programmstart wird die Startvorwahl auf der Anzeige durch die verbleibende Programmdauer ersetzt.

Zum Löschen der Startvorwahl

- drücken Sie wahlweise die Taste „Start/Pause“, um die Startvorwahl zu löschen; Die Taste „Start/Pause“ erneut drücken, um das gewünschte Programm sofort zu starten;
- oder halten Sie die An/Aus-Taste gedrückt, um die komplette Programmeinstellung zu löschen.

Kindersicherung

Zum Sperren der Tasten und der Bedientafel vor unabsichtlicher Inbetriebnahme der Waschmaschine. Zum Sperren:

- Muss die Waschmaschine eingeschaltet sein.
- Halten Sie die Optionstaste gedrückt, bis das Schlüsselsymbol auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Knopf und Tasten sind nun gesperrt. Es funktioniert nur „An/Aus“.


Wenn Sie die Waschmaschine aus- und wiedereinschalten, bleibt die Tastensperre aktiv, bis Sie sie wieder aufheben.

Zum Entsperrern: halten Sie die Optionstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Schlüsselsymbol ausschaltet.

ANZEIGEN

Tür lässt sich öffnen

Energie- / Wasserüberwachung

Gibt eine Rückmeldung über den Energie- und Wasserverbrauch Ihrer Programmeinstellung. Die kleinere Anzeige leuchtet auf, die ökonomischste ist Ihre Programmeinstellung. Kann noch immer nach der Erkennungsphase der Waschladung angepasst werden. 

Fehler

Beachten Sie die Meldung auf der Anzeige. Bei Störungen siehe Abschnitt LÖSEN VON PROBLEMEN in der „Gebrauchsanleitung“.

Alarm für Entkalken und Reinigen der Maschine

Anhand einer Meldung in der Anzeige werden Sie regelmäßig (ca. aller 100 Waschzyklen) daran erinnert, Ihre Maschine zu entkalken und zu reinigen, um Kalkablagerungen und Geruchsbildung zu reduzieren. Drücken Sie den Knopf, um die Anzeigenerinnerung zu löschen. Der Kalk- und Fettlöser WPRO ist das empfohlene professionelle Produkt für die Pflege Ihrer Waschmaschine. Folgen Sie bitte den Anwendungshinweisen auf der Verpackung. Wenn Sie eine Bestellung tätigen möchten oder Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst oder besuchen Sie die Website www.bauknecht.eu Whirlpool trägt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Einsatz von anderen Reinigungsprodukten für Waschmaschinen, die auf dem Markt angeboten werden, entstehen.

| Programm | Pflegekennzeichen | Temperatur | Max. Beladung (kg) | Verwendung der Optionstaste wählbar | | | | | | Direkt wählbar | | | | Schleudern | | Waschmittel und Waschzusätze | | |
|----------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Vorwäsche | Warm spülen | Flecken 15° | Starke Verschmutzung | Intensivspülen | Kurz | 15° Green&Clean | FreshFinish | Clever Dose | Fertig in | Max. Schleuderdrehzahl (U/Min) | Spülstopp | Vorwäsche | Waschmittelmenge | Weichspüler |
| Eco Baumwolle | | (Kalt/ 60°C) | max | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max | ✓ | — | ● | ○ |
| Baumwolle | | (Kalt/ 95°C) | max. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max. | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Mischwäsche | | (Kalt/ 40°C) | 4,0 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max | ✓ | — | ● | ○ |
| Pflegeleicht | | (Kalt/ 60°C) | 3,0 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Feinwäsche | | (Kalt/ 40°C) | 1,5 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1000 | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Wolle | | (Kalt/ 40°C) | 1,0 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1000 | ✓ | — | ● | ○ |
| Buntes | | (Kalt/ 60°C) | 4,0 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1000 | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Kurz 30' | | (Kalt/ 30°C) | 3,0 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max | ✓ | — | ● | ○ |
| Spülen+Schleud | | — | max | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | max | ✓ | — | — | ○ |
| Schleudern | | — | max | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | max | — | — | — | — |
| Abpumpen | | — | max. | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Hemden | | (Kalt/ 40°C) | 1,5 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1000 | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Bettdecken | | (Kalt/ 60°C) | 3,0 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1000 | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Bettwäsche | | (Kalt/ 60°C) | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max. | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Kaschmir | | (Kalt/ 30°C) | 1,0 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 400 | ✓ | — | ● | ○ |
| Sport | | (Kalt/ 40°C) | 3,0 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max. | ✓ | ○ | ● | — |
| Jeans | | (Kalt/ 60°C) | 4,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1000 | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Babybekleidung | | (Kalt/ 60°C) | 4,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1000 | ✓ | ○ | ● | ○ |
| Kleine Ladung | | (Kalt/ 40°C) | 1,0 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | max | ✓ | — | ● | ○ |

✓ Wählbar /optional — Nicht wählbar/anwendbar ● Erforderlich ○ Optional

TIPPS UND HINWEISE

SORTIEREN SIE IHRE WÄSCHE NACH

- Gewebetyp/Pflegetikett (Baumwolle, Mischwäsche, Synthetik, Wolle, Handwäsche).
- Farbe (trennen Sie Weiß- und Buntwäsche, waschen Sie neue Buntwäsche getrennt).
- Größe (unterschiedlich große Wäschestücke in einer Waschladung verbessern die Waschwirkung und verteilen sich besser in der Trommel).
- Feinwäsche (waschen Sie kleine Wäschestücke – wie Nylonstrümpfe – und Wäschestücke mit Haken – wie BHs – in einem Wäschesack oder Kopfkissenbezug mit Reißverschluss).

ALLE TASCHEN LEEREN

Gegenstände wie Münzen oder Sicherheitsnadeln können sowohl Ihrer Wäsche als auch der Trommel schaden.

WASSERFILTER REGELMÄSSIG REINIGEN


Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei zu verhindern, dass er verstopft und das Wasser nicht mehr abgepumpt werden kann. Siehe Abschnitt PFLEGE UND WARTUNG / „Reinigung des Wasserfilters“ in der Gebrauchsanleitung.

Informationen zur **WARTUNG UND REINIGUNG UND PROBLEMBEBEHUNG** finden Sie in der Gebrauchsanleitung.



Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:

- Besuchen Sie unsere Internetseite docs.bauknecht.eu
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ, **unsere Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

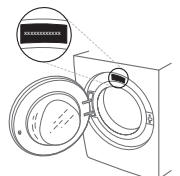

Bauknecht
Mehr als Technik



400011109129