

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS

Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni.

- 
- Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegető lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót.

A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre figyelmeztető szimbólum vagy a két alábbi figyelmeztető jelzés után következnek:



VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.



VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

A biztonsági figyelmeztetések ismertetik a lehetséges veszélyt, tanácsot adnak arra vonatkozóan, hogyan lehet csökkenteni a sérülés előfordulásának valószínűségét, továbbá felvázolják, mi történhet, ha nem tartja be az útmutatást.

- A készüléket le kell választani az elektromos hálózatról bármilyen szerelési munka előtt.
- A készülék szerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa és ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az adott művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.



VIGYÁZAT!

Ha nem követi pontosan a kézikönyv utasításait, sérüléssel vagy anyagi károkkal járó tűz vagy robbanás következhet be.

- Ne tároljon és ne használjon benzint vagy más gyúlékony anyagot a berendezés közelében.

Mi a teendő, ha gázszagot érez:

- Ne gyújtson be semmilyen készüléket!
- Ne nyúljon semmilyen elektromos kapcsolóhoz!
- Ne használjon semmilyen telefont az épületben, ahol tartózkodik!
- Azonnal hívja fel a gázszolgáltatót egy szomszédos épületből! Kövesse a gázszolgáltató utasításait!
- Ha nem éri el a gázszolgáltatót, hívja a tűzoltóságot.
- A beszerelést és a javítást szakembernek, hivatalos szerviznek vagy a gázszolgáltatónak kell végeznie.
- A készüléket csak jól szellőző helyiségekben használja.

Az elektromos és gázcsatlakozásoknak meg kell felelniük a helyi előírásoknak.

- A főzőlap beszerelését követően gondoskodjon többpólusú megszakítóról, amelyben az érintkezők közötti távolság nyitott állapotban legalább 3 mm, és amely teljesen megszakítja az áramkört.
- A készüléket földelni kell.
- Az elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a házba beszerelt készülék csatlakoztatható legyen a hálózati aljzathoz.
- A gázcsatlakozáshoz csak rugalmas vagy merev fémcsővet használjon.
- Ha cserélni kell a kábelt, csak olyan új kábelt alkalmazzon, amely megegyezik az eredeti, a gyártó által biztosított kábel tulajdonságaival (típus: H05V2V2-F 90 °C vagy H05RR-F). Ezt a műveletet szakembernek kell végeznie.
- A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen – emberben vagy állatban okozott – sérülésért vagy anyagi kárért, ha az a fenti követelmények be nem tartása miatt következik be.
- Ne használjon többdugaszos elosztót vagy hosszabbítókábelt.
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a készüléket az aljzathól.
- A beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ne érjen a készülékhez nedves testrésszel, és ne használja a készüléket, ha meztláb van.
- Ezt a főzőlapot (3. kategória) kizárólag háztartási ételkészítésre tervezték. Ne használja a készüléket helyiségek fűtésére. Ez ugyanis szén-monoxid-mérgezéshez és a főzőlap túlmelegedéséhez vezethet. A gyártó a helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkkért nem vállal felelősséget.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik azt, illetve, ha a biztonságukért felelős személy a készülék használatára nézve előzetesen útmutatást adott.
- A kisgyermeket távol kell tartani a készüléktől, és gondoskodni kell arról, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- A gázzal működő berendezések használatakor gőz és pára képződik a helyiségben. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, vagy szereljen be elszívócsővel rendelkező elszívót.
- Ha hosszú ideig használja a készüléket, szükség lehet kiegészítő szellőztetésre (ki kell nyitni az ablakot vagy növelni kell az elszívó teljesítményét).
- Használat után győződjön meg arról, hogy a gombok kikapcsolt állapotban vannak, és zárja el a fő gázcsapot vagy a gázszelepet.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen különösen óvatos, amikor sok zsiradékkal vagy alkohollal (például rummal, konyakkal, borral) főz.
- A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektől elzárva.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt várja meg, hogy a főzőlap lehűljön.
- Ezek az utasítások csak azokban az országokban érvényesek, amelyek szimbólumai megtalálhatók az adattáblán (a főzőlap alján).
- Ezt a terméket nem szabadtéri használatra tervezték.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

BESZERELÉS

Miután kicsomagolta a főzőlapot, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállítás közben. Problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálatl.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK A BESZERELÉST VÉGZŐ SZAKEMBER SZÁMÁRA

- **A termék kezelése, illetve beszerelése során használjon védőkesztyűt.**
- **A terméket 20–60 mm vastag munkalapba lehet beépíteni.**
- **Ha nem szerel be sütőt a főzőlap alá, illesszen be egy elválasztólapot, amely legalább akkora felületű, mint a kivágott munkalap felülete. A lapot maximum 150 mm-rel a felső munkalap alá kell beszerelni úgy, hogy ne legyen 20 mm-nél távolabb a főzőlap aljától. Ha sütőt is szeretne beszerelni a főzőlap alá, olyan Whirlpool-terméket válasszon, amely hűtőrendszerrel is el van látva. A gyártó minden felelősséget kizár, ha nem Whirlpool márkájú terméket szerel be a főzőlap alá.**
- **A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy:**
 - **A gázszolgáltatási feltételek (a gázszolgáltatás típusa és a nyomás) megfelelnek a főzőlap beállításainak (lásd az adattáblát és a befeckendezőre vonatkozó táblázatot).**
 - A bútor, amelybe beszereli, illetve a főzőlappal szomszédos készülékek külső felületei a helyi szabályozásoknak megfelelően hőállóak;
 - A készülék nem csatlakozik füstelszívó berendezéshez. A készüléket az érvényes beszerelési előírásoknak megfelelően kell beszerelni. Különösen figyelni kell a szellőzéssel kapcsolatos követelmények betartására.
 - Az égéstermékek a speciális elszívók vagy falra és/vagy ablakra szerelt elektromos ventilátorok segítségével a szabadba távoznak.

GÁZCSATLAKOZTATÁS




VIGYÁZAT!

Ezt a műveletet villanyszerelőnek kell végeznie.

- **A gázszolgáltató rendszernek összhangban kell lennie a helyi szabályozással.**
- Néhány ország helyi szabályozása megtalálható a „Helyi szabályozásokra vonatkozó hivatkozások” című fejezetben. Ha nem talál az ön országára vonatkozó információkat, kérjen felvilágosítást a beszerelést végző személytől.
- A főzőlap és a gázcső vagy gázpalack közötti csatlakozást a helyi előírásoknak megfelelő merev réz- vagy acélcsőből és szerelvényekből vagy folytonos felületű rozsdamentes acél tömlőből kell kialakítani. A tömlő maximális hossza 2 méter.
- Az EN 549 előírásainak megfelelően csatlakoztassa a mellékelt derékszögű csatlakozót **(A)*** vagy **(B)*** a fő bemeneti csőhöz, és helyezze be a mellékelt alátétet **(C)**.
- * **Franciaországban az (A) derékszögű csatlakozó, a többi országban a (B) derékszögű csatlakozó használatos.**

FONTOS! Ha rozsdamentes acél csövet használ, azt úgy kell beszerelni, hogy ne érjen hozzá a bútor mozgó alkatrészeihez. Olyan területre kell beszerelni, ahol nem ütközik akadályba, és teljes hosszában jól látható.

- Miután csatlakoztatta a gázhálózathoz, szappanos vízzel ellenőrizze, nincs-e szivárgás valahol. Gyűjtsa be a gázrőzsákat, majd a gombokat a maximumról  a minimumra  forgatva ellenőrizze a láng stabilitását.

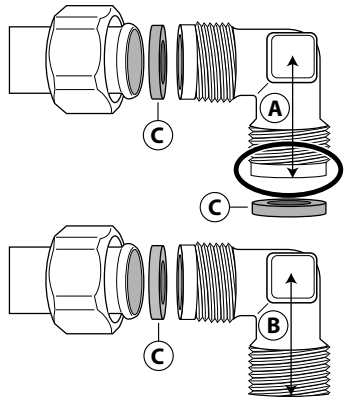


ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

 **VIGYÁZAT!**

Ezt a műveletet villanyszerelőnek kell végeznie.

 **VIGYÁZAT!**

- Az elektromos csatlakozásokat feltétlenül a helyi előírásoknak megfelelően kell kialakítani.
- A készülék földelését törvény írja elő.
- Ne használjon hosszabbítókábelt.

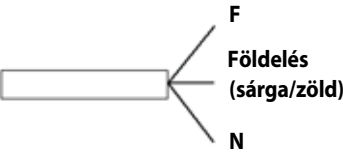

FONTOS! A feszültség- és teljesítményfelvételtre vonatkozó adatok az adattáblán láthatók.

ÖSSZESZERELÉS


Használjon védőkesztyűt a felület szélének letisztításához, majd az ábrán látható módon helyezze fel a tömítést a berendezésre.




Helyezze a főzőlapot a munkafelületen kialakított nyílásba. Ügyeljen az utasításokban megadott méretekre.

MEGJEGYZÉS: a tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy ki lehessen húzni felülről.


A főzőlap rögzítéséhez használja a mellékelt rögzítőszerelvényeket (A). Illessze a rögzítőszerelvényeket a nyílak által jelzett megfelelő furatokba, majd rögzítse őket a csavarokkal a munkalap vastagságának megfelelően (lásd a következő ábrákat).

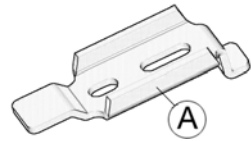


Felső, 20 mm




Felső, 30 mm



Felső, 40 mm



Felső, 60 mm

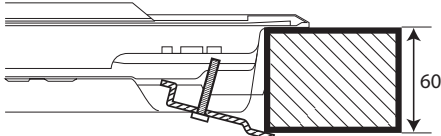

KOMPATIBILITÁS KÜLÖNBÖZŐ FAJTA GÁZOKKAL

 **VIGYÁZAT!**

Ezt a műveletet villanyszerelőnek kell végeznie.

Ha a készüléket az adattáblán és a főzőlap tetején található tájékoztatócímkén feltüntetett gáztípustól eltérő gázzal szeretné használni, cserélje ki a befecskendezőt.

Távolítsa el a tájékoztatócímkét, és őrizze meg a kézikönyvvel együtt.

Az útmutatóban megjelölt gáznyomáshoz megfelelő nyomásszabályozókat használjon.

- A gázfűvókákat csak a hivatalos szervizzel vagy más szakemberrel szabad cseréltetni.
- A készülékhez nem mellékelt fűvókákat a vevőszolgálattól kell rendelni.
- Állítsa a csapokat a minimális értékre.

MEGJEGYZÉS: folyékony petróleumgáz esetén (G30/G31) a minimális gázbeállítás csavarját addig kell meghúzni, amíg csak lehet.


FONTOS! Ha nehézségbe ütközik a gázrőzsák gombjainak működtetése közben, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, és amennyiben a gázrőzsá csapja hibásnak bizonyul, rendeljen újat.

FONTOS! Ha gázpalackot használ, a palackot megfelelően kell beállítani (függőleges helyzetben).

A BEFECSKENDEZŐK CSERÉJE (lásd az befecskendezőkről szóló táblázatot az útmutatóban)

- Távolítsa el a rácsokat (A).
- Vegye ki a gázrőzsákat (B).
- Egy megfelelő méretű csőkulcs használatával csavarozza ki a kicserélendő befecskendezőt (C).
- Illessze be a gáztípusnak megfelelő befecskendezőt.
- Szerelje be a befecskendezőt (D).
- Ha többszörös gázrőzsát használ, a befecskendező kicseréléséhez használjon villáskulcsot (E).

A főzőlap beszerelése előtt rögzítse a befecskendezőhöz mellékelt gázkalibrációs lemezt úgy, hogy lefedi a gázkalibrálással kapcsolatos már meglévő információkat.

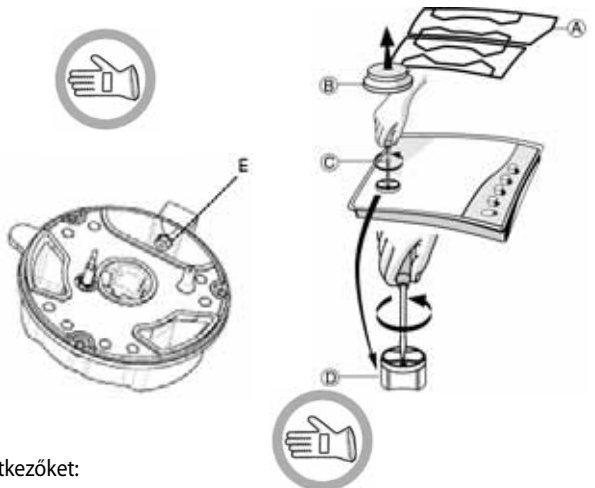

A CSAPOK MINIMÁLIS GÁZBEÁLLÍTÁSA

A megfelelő beállítás érdekében távolítsa el a gombot, és tegye a következőket:

- húzza meg a csavart a lángmagasság csökkentése érdekében (-);
- lazítsa meg a csavart a lángmagasság növelése érdekében (+).

A beállítást úgy kell elvégezni, hogy a csap a minimális gázbeállításon legyen (kis láng) .

- A gázrőzsák elsődleges levegőjét nem kell beállítani.
- Ezen a ponton, kapcsolja be a gázrőzsákat, forgassa a gombokat a maximumból  a minimumra , hogy ellenőrizni tudja a láng stabilitását.

A beállítás végeztével tömítsen újra tömítőviasszal vagy azzal egyenértékű anyaggal.



A HELYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA

HU

A HELYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA

A beszerelést és a gázcsatlakoztatást szakembernek kell végeznie, betartva a gyártó utasításait és az érvényes helyi biztonsági előírásokat.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, győződjön meg arról, hogy meg tudja adni az alábbi információkat:

- a probléma jellege;
- a pontos típus (megtalálható az utasításokon/jótálláson szereplő címkén);
- a szervizszám, amely a SERVICE (SZERVIZ) szó után szerepel a főzőlap alatt található adattáblán, illetve az utasításokon/jótálláson szereplő címkén;
- az Ön teljes címe és telefonszáma.

Ha bármilyen javításra van szükség, vegye fel a kapcsolatot a jótállási dokumentumokban megjelölt hivatalos vevőszolgálattal.

SERVICE 0000 000 00000



HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha a főzőlap nem megfelelően működik, tekintse meg a hibaelhárítási útmutatót a probléma meghatározásához, és csak ezután vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

1. A gázrőzsák nem égnek, vagy a láng nem egyenletes.

- Ellenőrizze a következőket:
- A gáz- vagy áramellátás nincs elzárva, és a gázcsap nyitva van.
 - A gázpalack (folyékony gáz) nem üres.
 - A gázrőzsa nyílásai nincsenek eltömődve.
 - A dugasz vége nem szennyezett.
 - A gázrőzsa minden alkatrésze megfelelő helyzetben van.
 - Nincs huzat a főzőlap közelében.

2. A gázrőzsa nem marad égve.

- Ellenőrizze a következőket:
- A gázrőzsa meggyújtásakor a gombot megfelelő ideig nyomva tartotta, így a védőrendszer aktiválódott.
 - A gázrőzsa nyílásai nincsenek eltömődve a termoelem közelében.
 - A biztonsági eszköz vége nem koszoz.
 - A gáz minimális beállítása megfelelő (lásd az erről szóló részt).

3. Az edény nem áll stabilan.

- Ellenőrizze a következőket:
- Az edény alja teljesen lapos.
 - A gázrőzsa az edény közepén helyezkedik el.
 - A rácsok nincsenek felcserélve, illetve megfelelő helyen állnak.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.

A FŐZŐLAP FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA

! VIGYÁZAT!

Szervizelés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- A zománcozott és üvegrészeket meleg vízzel és semleges oldattal tisztítsa.
- A rozsdamentes acél felületeket foltossá teheti a meszes víz vagy az agresszív tisztítószer, ha hosszú időn keresztül érintkeznek velük. A folyadékcseppeket (víz, szósz, kávé stb.) le kell törölni, még mielőtt megszáradnának.
- Meleg vízzel és semleges tisztítószerrel tisztítsa meg, majd szárítsa meg a felületet egy puha ronggyal vagy bőrkendővel. Az odaégett ételmaradékokat a rozsdamentes acél felületekhez ajánlott tisztítószerrel távolítsa el.
- **MEGJEGYZÉS:** a rozsdamentes acél felület tisztításához csak puha rongyot vagy szivacsot használjon.
- Ne használjon súroló- vagy korrozív szereket, klóros tisztítószereket vagy dörzsszivacsot.
- Ne használjon gőznyomással működő tisztítóberendezéseket.
- Ne használjon gyúlékony termékeket.
- Ne hagyjon a tűzhelylapon savas vagy lúgos anyagokat, például ecetet, mustárt, sót, cukrot vagy citromlevet.
- A fekete gázrőzsákon a használat vagy a tisztítás után, illetve a termék szállítása következtében apró karcolások figyelhetők meg, amelyek a gázrőzsasapkák súrlódásának a következményei lehetnek. Ezek a karcolások a termék minőségét és teljesítményét nem befolyásolják. A gázrőzsasapkákat lehetőleg ne csavargassa, mert így csökken a karcolások kockázata.
- A fekete gázrőzsákat A FŐZŐLAP ALKATRÉSZEINEK TISZTÍTÁSA című fejezet utasításai szerint tisztítsa.

Ha Ön IXELIUM főzőlappal rendelkezik, tartsa be a következő tisztítási javaslatokat:

- Használjon puha rongyot (a legjobb a mikroszálas). Nedvesítse meg vízzel vagy hagyományos üvegtisztító szerrel.
- Ne használjon konyhai papírtörölőt, mert az csíkokat hagyhat a főzőlapon.

A FŐZŐLAP ALKATRÉSZEINEK TISZTÍTÁSA

- A rácsok, a gázrőzsasapkák és a gázrőzsák tisztítás céljából eltávolíthatók.
- Óvatosan kezelje a fekete gázrőzsákat. Ne használjon dörzsszivacsot vagy korrozív tisztítószereket a fekete gázrőzsák tisztításához.
- Tisztítsa meg őket kézzel, meleg vízzel és nem súrolóhatású tisztítószerrel, távolítsa az ételmaradékokat, és ellenőrizze, hogy a gázrőzsa nyílásai nincsenek-e eltömődve.
- Öblítse le, majd szárítsa meg.
- A tisztítás után a fekete gázrőzsák bevonat nélküli alsó részén vagy számos tisztítás után akár a fekete bevonattal ellátott felületen is változások észlelhetők. Ezek az elváltozások nem rontják a termék minőségét, sem pedig a teljesítményét.
- Illessze vissza a gázrőzsákat és a gázrőzsasapkákat pontosan a helyükre.
- A rács visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy az edénytartó terület jól illeszkedjen a gázrőzsához.
- Az elektromos szikragyújtással és biztonsági eszközzel felszerelt típusokat alaposan meg kell tisztítani a szikragyújtó csatlakozója körül a megfelelő működés érdekében. Gyakran ellenőrizze ezeket az alkatrészeket, és ha szükséges, tisztítsa meg őket egy nedves ronggyal. A rásült ételmaradékokat el kell távolítani egy fogpiskálával vagy tüvel.
- **MEGJEGYZÉS: az elektromos szikragyújtó berendezés sérülésének elkerülése érdekében ne használja a berendezést, ha a gázrőzsák nincsenek a helyükön.**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- A főzőlap tervezése, kivitelezése és forgalmazása a következő irányelveknek megfelelően történt:
 - a gázüzemű berendezésekről szóló 2009/142/EK irányelv (korábban: 90/396/EGK);
 - a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 2006/95/EK irányelv (amely felváltja a 73/23/EGK irányelvet és annak módosításait);
 - az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2004/108/EK irányelv védelmi követelményei.
- Ez a főzőlap alkalmas az ételkészítésre, és megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK rendeletnek.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK


A csomagolóanyag ártalmatlanítása

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével (♻️). A csomagolás különféle részeinek hulladékba helyezését felelősségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.

A termék ártalmatlanítása

- A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
- Ha az előírásokkal összhangban ártalmatlanítja a terméket, segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
- A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő ♻️ szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

TERMÉKLEÍRÁS

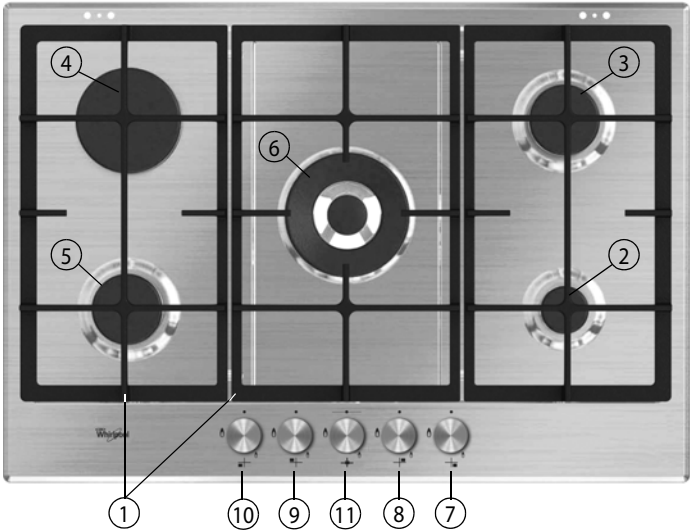

Szimbólumok

● Csap zárva

🔥 Maximális láng

🔥 Minimális láng

1. Ertávolítható edénytartó rácsok

2. Kiegészítő gázrőzsa

3. Közepes gázrőzsa H-J

4. Gyors gázrőzsa

5. Közepes gázrőzsa E-B

6. 2 gyűrűs gázrőzsa

7. A kiegészítő gázrőzsa szabályozógombja

8. A közepes gázrőzsa (H-J) szabályozógombja

9. A gyors gázrőzsa szabályozógombja

10. A közepes gázrőzsa (E-B) szabályozógombja

11. A 2 gyűrűs gázrőzsa szabályozógombja

A GÁZRŐZSÁKKAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TANÁCSOK

A gáزرőzsák átmérője különböző. A jobb teljesítmény érdekében tartsa be az alábbi szabályokat:

- Olyan lábasokat és serpenyőket használjon, amelyek ugyanakkorák vagy kicsit nagyobbak, mint a gáزرőzsák (lásd a jobb oldali táblázatot).
- Csak lapos fenekű lábasokat és serpenyőket használjon.
- Az ételkészítéshez megfelelő mennyiségű vizet használjon, és fedje le a lábast.
- A lábasok ne érjenek túl a főzőlap szélén.
- Ha olyan serpenyőt használ, amelynek nem teljesen lapos az alja (pl. WOK), használja a kiegészítő rácsot (nincs a csomagban), amelyet a 2 gyűrűs gáزرőzsára kell helyezni.

FONTOS! a rácsok nem megfelelő használata sérülést okozhat a főzőlapban: ne használja a rácsokat fordítva, és ne húzza őket a főzőlapon.

Ne használja a következőket:

- öntöttvas serpenyőket, római tálakat, terrakottaedényeket;
- hőelosztó eszközöket, például fémhálót vagy bármilyen más hálót;
- két gáزرőzsát egyidejűleg egy edényhez (pl. halfőző edény).

A FŐZŐLAP HASZNÁLATA



VIGYÁZAT!


Ne hagyja, hogy a gáزرőzsa lángja tovább érjen az edény szélénél.

FONTOS! A FŐZŐLAP MŰKÖDÉSEKOR A FŐZŐLAP TELJES FELÜLETE MELEGGÉ VÁLHAT.


- Egy gáزرőzsza meggyújtásához fordítsa el a megfelelő gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a maximális láng beállításig.
- Nyomja be a gombot a vezérlőpanel felé.
- Miután a gáزرőzsza begyulladt, tartsa nyomva a gombot körülbelül 5-10 másodpercig, hogy a berendezés működése megfelelő legyen. A gáزرőzsza biztonsági eszköze elzárja a rőzsza gázellátását, ha a láng véletlenül megszűnik (huzat, kiömlő folyadék, a gázszolgáltatásban bekövetkező zavar stb. miatt).
- **A gombot nem szabad 15 másodpercnél tovább benyomva tartani. Ha ez az idő eltelt, és a gáزرőzsza nem marad égve, várjon legalább egy percet, majd próbálja meggyújtani újra.**
MEGJEGYZÉS: ha esetleg a helyi gázszolgáltatási körülmények miatt nehézségekbe ütközik a gáزرőzsza begyújtása, próbálja begyújtani úgy, hogy kis lángra állítja a gombot.

Elképzelhető, hogy a gáزرőzsza kialszik, amikor elengedi a gombot. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági eszköz még nem melegegett be kellőképpen. Ebben az esetben ismételje meg a fenti lépéseket.

MÉRETEK ÉS TÁVOLSÁGOK, AMELYEKET BE KELL TARTANI (mm)

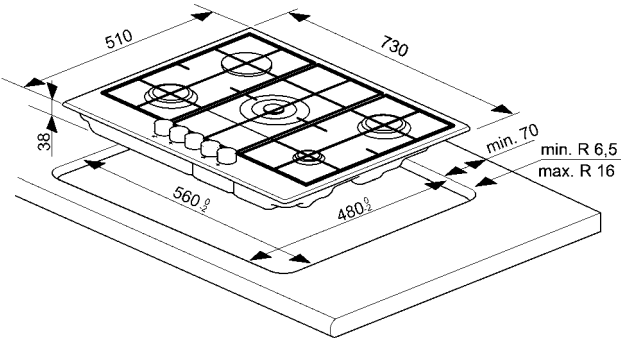

MEGJEGYZÉS: Ha az „A” távolság a faliszekrények között 600 és 730 mm közötti, a „B” magasságnak legalább 520 mm-nek kell lennie. Ha az „A” távolság a faliszekrények között nagyobb, mint a főzőfelület szélessége, a „B” magasságnak legalább 400 mm-nek kell lennie. Ha a főzőfelület fölé egy páraelszívó van beszerelve, tekintse meg a páraelszívó utasításai között a megfelelő távolságra vonatkozó tudnivalókat.

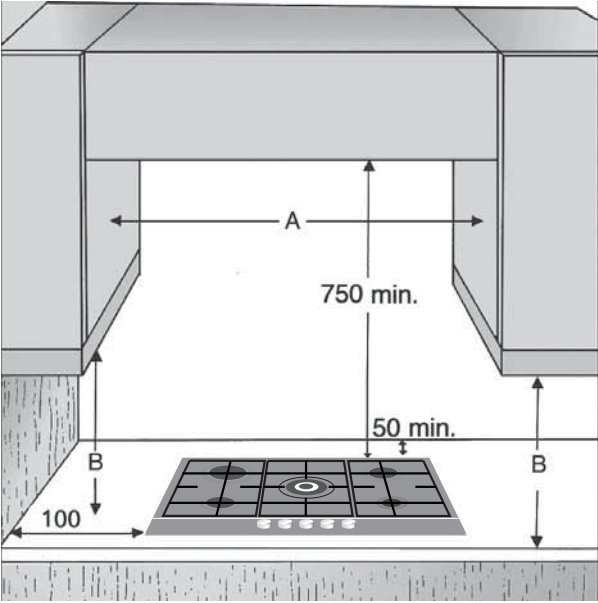

BEFECSKENDEZŐK TÁBLÁZATA

II2HS3B/P KATEGÓRIA

Használt gáz típusa	Gáزرőzsza típusa	Befecskendező jelölése	Névleges termikus áram kW	Névleges fogyasztás	Névleges hőkapacitás kW	Gáznyomás mbar		
						min.	névl.	max.
FÖLDGÁZ (metán) G20	2 gyűrűs	152	4,80	457 l/óra	2,35	20	25	33
	gyors	119	3,00	286 l/óra	0,70			
	Közepes H-J	92	1,75	167 l/óra	0,40			
	Közepes E-B	82	1,40	133 l/óra	0,40			
	Kiegészítő	73	1,00	95 l/óra	0,35			
TERMÉSZETES GÁZ G25.1	2 gyűrűs	170	4,80	531 l/óra	2,20	18	25	33
	gyors	130	3,00	332 l/óra	0,60			
	Közepes H-J	100	1,75	194 l/óra	0,35			
	Közepes E-B	91	1,40	155 l/óra	0,35			
	Kiegészítő	79B	1,00	111 l/óra	0,30			
FOLYÉKONY GÁZ (bután) G30 (propán) G31	2 gyűrűs	101	4,30	313 g/óra	1,90	20	28-30	35
	gyors	85	3,00	218 g/óra	0,60			
	Közepes H-J	66	1,75	127 g/óra	0,35			
	Közepes E-B	59	1,40	102 g/óra	0,35			
	Kiegészítő	50	1,00	73 g/óra	0,30			

Használt gáz típusa	Kivitel	Névleges áramlási sebesség (kW)	Teljes névleges fogyasztás	1 m³ gáz elégetéséhez szükséges levegő (m³)
G20 25 mbar	5 gáزرőzsza	11,95	1138 l/óra	9,52
G25.1 25 mbar	5 gáزرőzsza	11,95	1323 l/óra	8,187
G30/31 30 mbar	5 gáزرőzsza	11,45	833 g/óra	30,95

ELEKTROMOS HÁLÓZAT: 220–240 V ~ 50/60 Hz

WOKADAPTER és TERMÉKAZONOSÍTÓ
(A készülékhez külön, a vevőszolgálattól megvásárolható tartozékok).

