

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.

Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register.




Na našich webových stránkách www.whirlpool.eu si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držíte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.



Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku s názvem *Zdraví a bezpečnost*.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

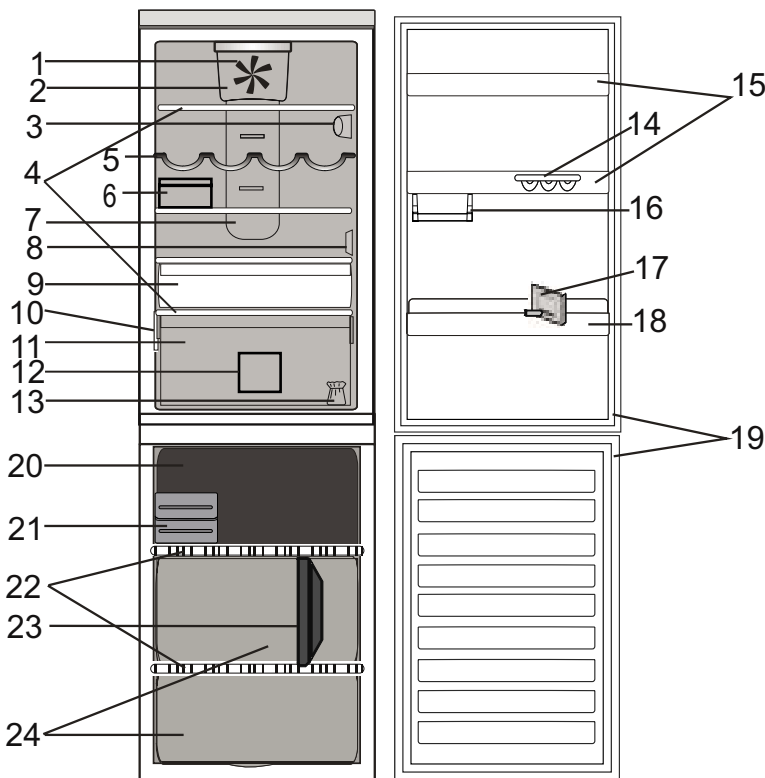


Chladicí oddíl

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
3. Elektronický ovládací panel / osvětlení
4. Poličky
5. Police na láhve
6. Schránka na sýry + víko
7. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
8. Kryt senzoru
9. Chladicí oddíl (nejvhodnější pro maso a ryby)
10. Výrobní štítek s obchodním názvem
11. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
12. Přepážka zásuvky chladničky
13. Sada ke změně otevírání dveří
14. Zásobník na vejce
15. Dveřní přihrádka
16. Poloviční přihrádka na drobné předměty
17. Oddělení pro lahve
18. Přihrádka pro lahve
19. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

19. Těsnění dveří
20. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
21. Rychlá tvorba ledu / eutetikum
22. Poličky
23. Přepážka zásuvky mrazáku
24. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEĽ

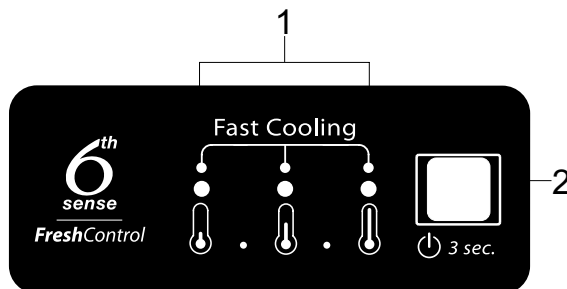


1. Světelné kontrolky (zobrazují aktuální nastavení teploty nebo funkce Rychlého chlazení)
2. Tlačítko zapnuto / pohotovostní stav / tlačítko teplota

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

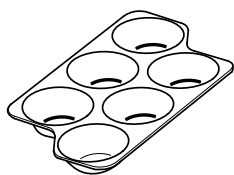


SCHRÁNKA NA SÝRY

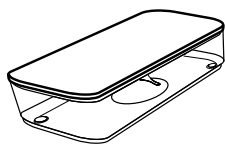


POLICE NA LÁHVE

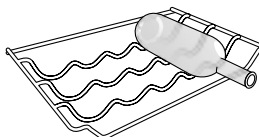


ODDĚLENÍ PRO LÁHVE

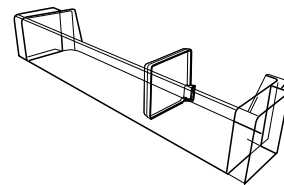

PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY

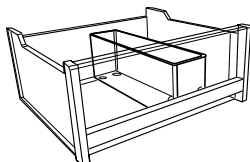


PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY

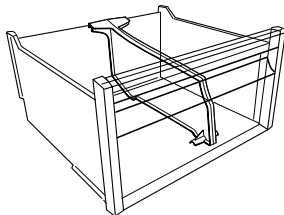

ODDÍL PRO RYCHLOU TVORBU LEDU



EUTEKTIKUM / MISKY PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU LEDU

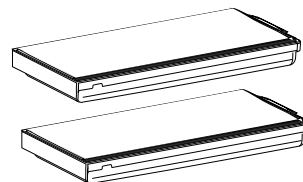

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.


RYCHLÁ TVORBA LEDU VÝROBA KOSTEK LEDU

Vložte prázdné tácy na led do mrazničky 24 hodin před aktivací funkce pro rychlou tvorbu ledu (Quick Ice), aby se vychladily. Pro dosažení co nejlepšího výsledku při užití této funkce se doporučuje uchovávat tácy v mrazničce permanentně a nastavit teplotu na -18°C nebo nižší. Táč na led vyndáte zatažením směrem k sobě.

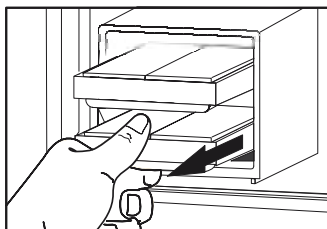

Sejměte kryt a napusťte do tácu pitnou vodu (maximálně do 2/3 jeho celkového objemu).

Vložte kryt zpět do tácu a zasuňte jej do příslušných přihrádek v horní zásuvce mrazničky. Dávejte pozor, abyste vodu nerozlili.

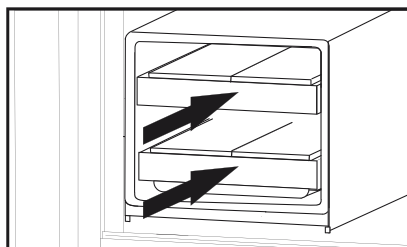

Vyčkejte alespoň 30 minut, dokud se nevytvoří ledové kostky (to může trvat o něco déle, pokud jsou tácy používány záhy po prvním použití).

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko On/Stand-By stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele kromě ukazatele režimu On/Stand-By zhasnou.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu. Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění. Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby). Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:



Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

FUNKCE 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení/mražení chladicího/mrazicího oddílu při uložení velkého množství potravin.

Chcete-li aktivovat funkci Rychlého chlazení, **tiskněte opakovaně tlačítko teplota** na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky LED nerozblíkají a nezůstanou zapnuté.



Funkce se automaticky deaktivuje po 12 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.

Funkci můžete deaktivovat ručně stisknutím tlačítka teplota na ovládacím panelu.


OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 4 minuty, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR


Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr. Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

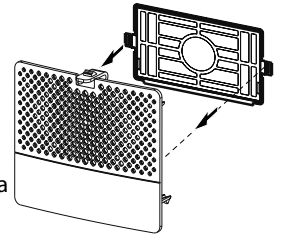

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dvířka byla otevřena déle než 4 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

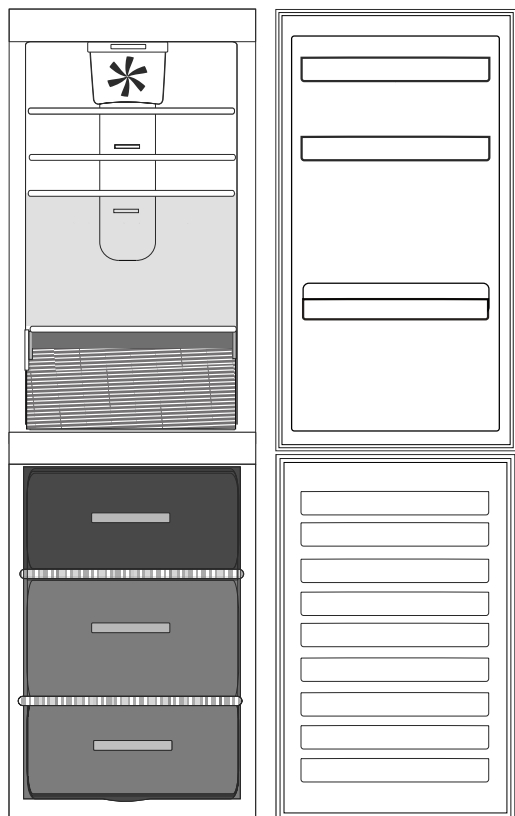

Vysvětlivky



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů.



NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA Určena pro skladování studených nářezů, dezertů



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a příslušné fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).


Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL


Mraznička je ideálním místem pro uchování mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Přejete-li si do mrazničky uložit jen malé množství potravin, doporučujeme za tímto účelem použít horní oddíl.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktový list obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webových stránek www.whirlpool.eu.

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Návod k použití a údržbě si stáhněte z webových stránek www.whirlpool.eu (lze použít tento QR kód) a zadejte kód produktu.
> Popřípadě se obraťte na servisní středisko



OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Kontaktní údaje lze nalézt v záruční knížce. Obracíte-li se na servisní středisko, připravte si prosím kód, který je uveden na identifikačním štítku výrobku.



4 00010858248

Vytisknuto v Itálii